


バージョンアップのしかた

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。


AS300 LR700 LS710 LS810 R300
R330 R500 S300 S310

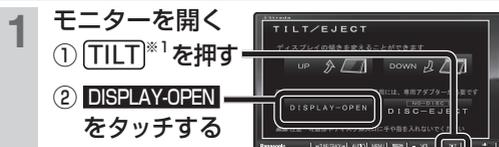

LS810 S300



- ナビゲーションが再起動します。オープニング画面表示後に再び再起動し、バージョンアップが完了します。




※1 LR700: [OPEN]を押す

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

バージョンを確認する




- 「V 17.05. **」と表示されていることを確認してください。(* 印には数字が入ります。)



Z500 ZU500 ZU510



- 取り外しにくいときは
- 手指の脂や汗を取り除いてください。
- すべり止め付きの手袋をご使用ください。

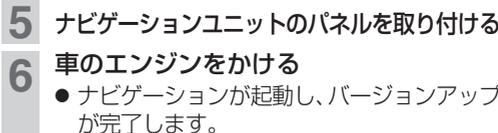


DSRC 車載器と接続する

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

S300

ナビゲーションユニット(後面)

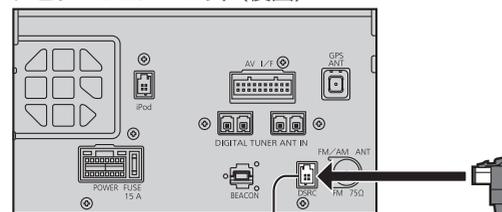

DSRC車載器接続端子(DSRC)




別売 DSRC車載器 (CY-DSR110D)

Z500 ZU500

別売 DSRC車載器 (CY-DSR110D)

別売 DSRC車載器・カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)

ナビゲーションユニット(後面)



DSRC車載器接続端子(DSRC)

お知らせ

- DSRC車載器をナビゲーションに接続すると、DSRC車載器側の機能が一部制限されます。
 - ・DSRC車載器の一部のボタンは操作できません。
 - ・DSRC車載器からの音声案内は行いません。
- ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、DSRC車載器から音声案内されます。
 - ・ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
 - ・ETCカードを入れたままエンジンを切った(ACCをOFFにした)とき

取り付け・配線を確認する

- 1 [MENU]を押す
- ツートップメニュー※1が表示されます。
- ※1 Z500: メインメニュー
ZU500: ナビメニュー



- 情報/☹ここいこメニューまたは情報メニューが表示されます。



- 「DSRCユニット」がON表示になっていることを確認してください。

DSRCの受信について

下記のような状況では、受信できない場合や、誤って受信してしまう場合があります。

- 大型車と並走
- 高速高架道路の下(高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路のDSRCを受信してしまう場合があります。)
- 雪などの悪天候
- フロントガラスの汚れ

お知らせ

- 赤外線反射ガラスまたは電波不透過ガラス装着車両では、DSRCの受信ができないことがあります。取り付けの際は販売店にご相談ください。