
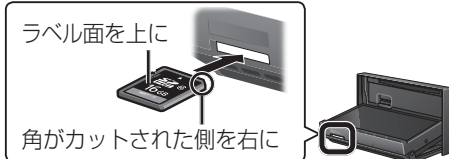
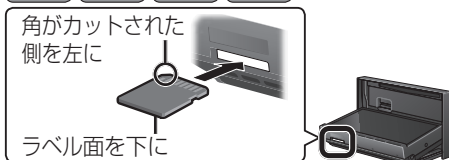


## バージョンアップのしかた

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。

AS300 LR700 LR800 LS710 LS810  
R300 R330 R500 S300 S310

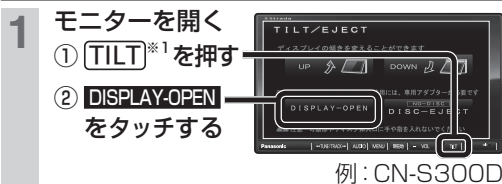

- ナビゲーションが再起動します。オープニング画面表示後に再び再起動し、バージョンアップが完了します。

- 4 TILT※1を押す
- モニターが閉まります。
- ※1 LR700 LR800: OPENを押す

## バージョンを確認する

- 1 MENU → 情報/☹または情報 → 拡張ユニットを選ぶ

## 2 バージョンを確認する

- 「V 18.05. \*\*」と表示されていることを確認してください。( \*印には数字が入ります。)




Z500 ZU500 ZU510



- 取り外しにくいときは
- 手指の脂や汗を取り除いてください。
- すべり止め付きの手袋をご使用ください。



- 4 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する
- カチッと音がするまで差し込んでください。

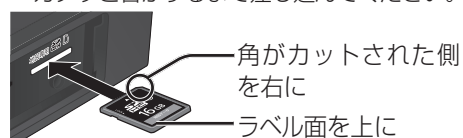

- 5 ナビゲーションユニットのパネルを取り付ける
- 6 車のエンジンをかける
- ナビゲーションが起動し、バージョンアップが完了します。

## お知らせ


- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ETC2.0車載器と接続する

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

S300

### ナビゲーションユニット(後面)

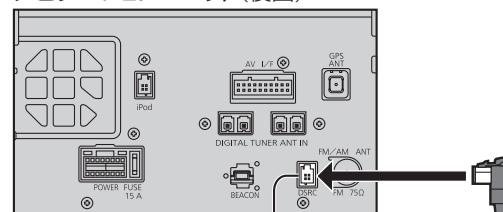


### ETC2.0車載器接続端子(DSRC)



Z500 ZU500



### ナビゲーションユニット(後面)



### ETC2.0車載器接続端子(DSRC)

## お知らせ

- ETC2.0車載器をナビゲーションに接続すると、ETC2.0車載器側の機能が一部制限されます。
  - ・ETC2.0車載器の一部のボタンは操作できません。
  - ・ETC2.0車載器からの音声案内は行いません。
- ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、ETC2.0車載器から音声案内されます。
  - ・ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
  - ・ETCカードを入れたままエンジンを切った(ACCをOFFにした)とき

## 取り付け・配線を確認する

- 1 MENUを押す
- ツートップメニュー※1が表示されます。
- ※1 Z500: メインメニュー  
ZU500: ナビメニュー

## 2 情報/☹または情報を選ぶ




- 情報/☹ここいこメニューまたは情報メニューが表示されます。

## 3 拡張ユニットを選ぶ



## 4 ETC2.0車載器の接続を確認する

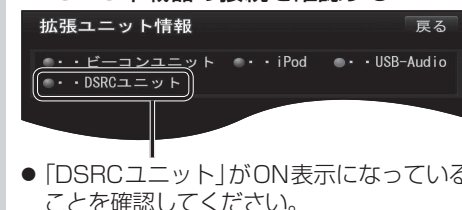

## ETC2.0の受信について

下記のような状況では、受信できない場合や、誤って受信してしまう場合があります。

- 大型車と並走
- 高速高架道路の下(高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路のITSスポットからの情報を受信してしまう場合があります。)

- 雪などの悪天候
- フロントガラスの汚れ

## お知らせ

- 赤外線反射ガラスまたは電波不透過ガラス装着車両では、ETC2.0車載器のアンテナで受信できないことがあります。取り付けの際は販売店にご相談ください。