

## 保存したファイルを再生する


1 ドライブレコーダー画面から、**再生**を選ぶ

2 ドライブレコーダー再生リストからファイルを選び、**再生**を選ぶ

**全表示** : 自動録画・手動録画の両方のデータを表示

**手動録画** : 手動録画のデータのみ表示  
「保存フォルダ」のファイルリストに切換

動画/静止画を切り換える

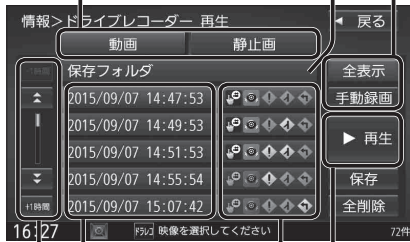

ファイル名  
(記録日時) 再生を開始

↑ ↓ : ページごとに切換

+1時間 -1時間 : 1時間ごとに切換

記録された動画情報をマークで表示

- 📍 : 手動録画された
- 🚗 : 急加速・急減速情報がある
- 🚨 : 事故多発地点情報がある
- 📍 : 合流地点情報がある
- 📍 : 急カーブ情報がある

選んだファイルの再生を開始します。



## 再生画面の操作

### 動画ファイル

**速度メーター**  
録画地点のおおよその速度をグラフ表示

録画日時/位置情報/動画情報

録画した地点

リストに戻る



再生中のファイルを  
削除する

再生/一時停止

前/次のファイルに切換

### 加速・減速メーター

録画地点の加速・減速(加速度)を、6段階の色の広がりてグラフ表示  
(加速度が強いほど色が広がる)

### 静止画ファイル

撮影日時/位置情報

撮影した地点

リストに戻る



再生中のファイルを  
削除する

撮影した地点  
を登録する

前/次のファイルに切換

撮影した地点を目的地に設定する