

## バージョンアップのしかた

PCアプリケーション「ダウンロード工房」で、更新地図データをダウンロードしてください。ダウンロード方法についての詳細は、PCアプリケーション「ダウンロード工房」の説明書をご覧ください。(アプリケーションをインストールするとご覧いただけます。)

- 地図カード(更新済みの地図SDHCメモリーカード)は、ロックしないでください。

CN-LS710D	CN-LS810D
CN-S300D/WD	CN-S310D/WD
CN-R300D/WD	CN-R500D/D1/WD/WD1

### 1 モニターを開く

- ① **TILT**を押す
- ② **DISPLAY-OPEN**をタッチする



### 2 地図カード(更新済みの地図SDHCメモリーカード)を挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。CN-LS710D・CN-S310D/WD・CN-R300D/WD・CN-R500D/D1/WD/WD1

角がカットされた側を左に

ラベル面を下に

CN-LS810D・CN-S300D/WD

ラベル面を上

角がカットされた側を右に

- ナビゲーションが再起動します。オープニング画面表示後に再び再起動し、バージョンアップが完了します。

### 3 TILTを押す

- モニターが閉まります。

### お知らせ


- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

## DSRC 車載器と接続する

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

CN-LS710D	CN-LS810D
CN-S300D/WD	CN-S310D/WD
CN-R300D/WD	CN-R500D/D1/WD/WD1

ナビゲーションユニット(後面)

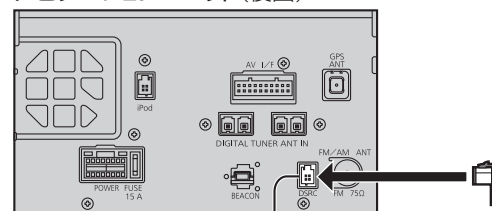

DSRC車載器接続端子(DSRC)




別売 DSRC車載器 (CY-DSR110D)

CN-Z500D/CN-ZU500XA

別売 DSRC車載器 (CY-DSR110D)

別売 DSRC車載器・カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)

ナビゲーションユニット(後面)



DSRC車載器接続端子(DSRC)

### お知らせ

- DSRC車載器をナビゲーションに接続すると、DSRC車載器側の機能が一部制限されます。
  - ・DSRC車載器の一部のボタンは操作できません。
  - ・DSRC車載器からの音声案内は行いません。
- ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、DSRC車載器から音声案内されます。
  - ・ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
  - ・ETCカードを入れたままエンジンを切った(ACCをOFFにした)とき

## 取り付け・配線を確認する

### 1 MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- CN-Z500D :メインメニューが表示されます。
- CN-ZU500XA:ナビメニューが表示されます。

### 2 情報/☰または情報/☰を選ぶ



- 情報/☰こいこメニューまたは情報メニューが表示されます。

### 3 拡張ユニットを選ぶ



### 4 DSRCユニットの接続を確認する



- 「DSRCユニット」がON表示になっていることを確認してください。

## DSRCの受信について

下記のような状況では、受信できない場合や、誤って受信してしまう場合があります。

- 大型車と並走
- 高速高架道路の下(高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路のDSRCを受信してしまう場合があります。)
- 雪などの悪天候
- フロントガラスの汚れ

### お知らせ

- 赤外線反射ガラスまたは電波不透過ガラス装着車両では、DSRCの受信ができないことがあります。取り付けの際は販売店にご相談ください。