

電源について

車内で使う場合

電源を入れる

- ナビゲーション本体をスタンドに取り付け、シガーライターコードを接続してください。(P.32、33)


1 車のエンジンをかける(またはACCをONにする)

- 本機の電源が入り、シガーライターコードの通電ランプが点灯します。

起動パスワード認証画面が表示されたら

起動パスワードを入力してください。
(起動パスワードを設定する→ P.46)

1 ヒントを確認する

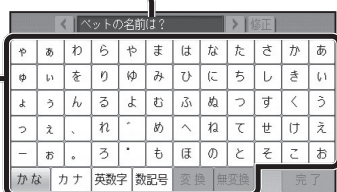

2 パスワードを入力する

- 文字入力のしかた→P.174

3 完了をタッチする

4 OKをタッチする

- パスワードが認証され、本機が起動します。

お知らせ

- 走行中は起動パスワードを入力できません。
安全な場所に停車して入力してください。

2 警告画面の内容を確認して、 確認をタッチする


- 現在地画面(P.66)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

■AVの画面が表示された場合

現在地をタッチすると、現在地画面が表示されます。(P.147)

お知らせ

- 初めて起動したときは、JR東京駅周辺の地図が表示されます。
見晴らしの良い場所でしばらく使用し、GPS衛星からの信号を受信すると、現在地付近の地図が表示されます。(P.42)

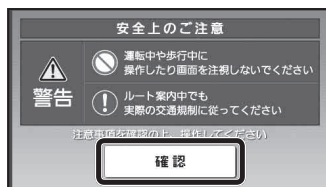

電源を切る

車のエンジンを切る(またはACCをOFFにする)

- 電源が切れます。
- 車両によっては、本機の電源が切れない場合があります。
(その場合、シガーライターコードの通電ランプも消灯されません)
車を離れるときは、必ずシガーライタープラグを抜いてください。
バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。


内蔵電池で使う場合

電源を入れる

- お買い上げ時は内蔵電池が十分に充電されていませんので、充電してからお使いください。(P.38)


1 電源スイッチを、 電源が入るまで(約2秒間)押す

- 電源が入ります。
- 起動パスワード認証画面が表示されたら→P.34

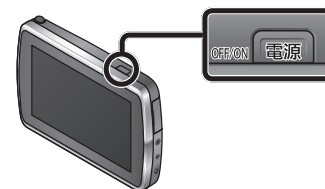

2 警告画面の内容を確認して、 確認をタッチする

- 現在地画面(P.66)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.51

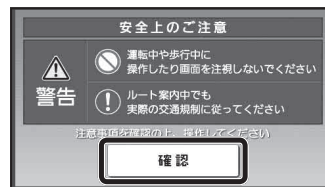

電源を切る

電源スイッチを、電源が切れるまで(約2秒間)押す

- 電源が切れます。