

起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- 起動パスワードが設定されると、本機を起動するたびに起動パスワード認証画面(P.34)が表示されます。
- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。「起動パスワードメモ」(下記)をコピーして、ご使用ください。
- パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

- 他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。
- 文字入力のみかた→P.174

■ 起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。


パスワード

- 1 設定メニュー (P.43) から、**システム設定** を選ぶ



- システム設定画面が表示されます。

- 2 起動パスワードの**設定する**を選ぶ

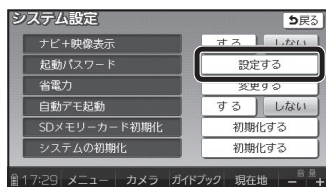

- 起動パスワード画面が表示されます。

- 3 **設定** を選ぶ



- 4 (すでにパスワードが設定されている場合のみ) **パスワード** を入力する

- 1 **はい** を選ぶ
- 2 現在のパスワードを入力し、**完了** を選ぶ

- 5 **パスワード** を設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。


- 1 **マルチワードで設定** を選ぶ
- 2 **ヒント** を入力し、**完了** を選ぶ
 - 全角12文字(半角24文字)まで
- 3 **パスワード** を入力し、**完了** を選ぶ
 - 全角12文字(半角24文字)まで

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定** を選ぶ
- 2 **リスト** からヒントを選ぶ
- 3 **パスワード** を入力し、**完了** を選ぶ
 - 全角12文字(半角24文字)まで

- 6 **内容を確認し、完了** を選ぶ

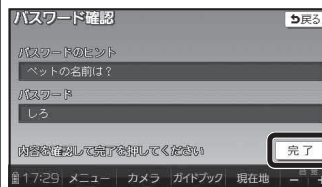


- 起動パスワードが設定されます。

解除するには


- 1 起動パスワード画面(P.46)から、**解除** を選ぶ



- 2 **はい** を選ぶ

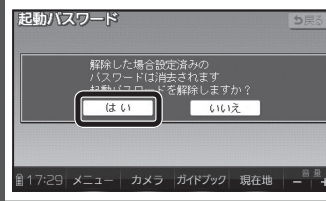

- 3 **パスワード** を入力し、**完了** を選ぶ

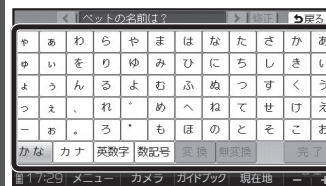

- 起動パスワードが解除されます。