

## 地図の操作

### 残距離表示を切り換える

経路地が設定されている場合は、目的地または各経路地までの残距離表示に切り換えることができます。

- 1 地図画面から、  
 または  をタッチする



- 2 表示させたい目的地・経路地を  
タッチする

- 選んだ地点の残距離表示に切り換わります。




#### お知らせ

- 経路地がひとつしか設定されていない場合は、タッチすることによって目的地と経路地までの残距離表示が切り換わります。
- 探索結果画面(P.100、120)・全ルート図(P.108、121)からも、残距離表示を切り換えられます。

### 都市高マップに切り換える



- 準備 ● タッチキー ON にしてください。(P.64)


- 1 ルート案内中、  
都市高速道路走行時に  
 をタッチする

- 表示変更メニューが表示されます。



- 2  をタッチする

- 都市高マップに切り換わります。  
(都市高マップについて→P.61)

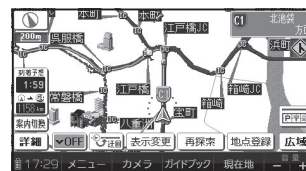

#### お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m ~ 1.6 km 以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

### 都市高マップを解除するには

表示変更メニューから、

-  をタッチする

- 広域地図に切り換わります。

