


地点を登録する (登録ポイント)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

準備 ● タッチキー ONIにしてください。(P.64、70)

現在地画面で、地点登録を選ぶ

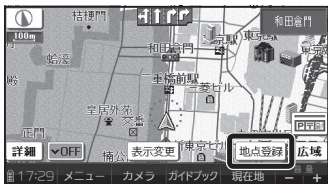

● 現在地が登録されます。

地図から現在地以外を登録する

準備 ● タッチキー ONIにしてください。(P.64、70)

地図モード画面で、地点登録を選ぶ



● カーソルの位置(地点)が登録されます。

行き先メニューから登録する

1 地点を検索する

● 検索のしかた → P.84 ~ 89

2 地点登録を選ぶ




● 地点が登録されます。

設定メニューから登録する

1 設定メニュー (P.55)から、登録ポイントを選ぶ

● 登録ポイント画面が表示されます。

2 登録ポイントの登録を選ぶ

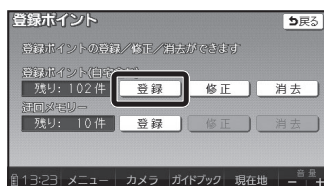

3 登録したい地点を検索する



- 検索のしかた → P.84 ~ 89
- おでかけスポット:
おでかけスポットから検索できます。
- 地図:
最後に表示していた地図を表示

4 セットを選ぶ




● 地点が登録され、登録ポイントの情報を編集できます。(P.93)

ガイドブックから登録する

1 施設または付箋を検索する

● 検索のしかた → P.126、130

2 施設詳細画面から、地図で確認を選ぶ

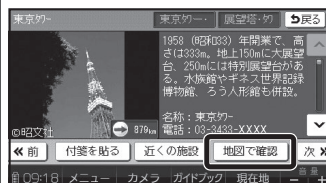

3 地点登録を選ぶ



● 地点が登録されます。

登録ポイントの情報を見る


登録ポイントにカーソルを合わせ、情報を選ぶ



- 登録ポイント情報画面(下記)が表示されます。
- 登録ポイントが重なっている場合は、登録ポイントをタッチするごとに別の登録ポイントが表示されます。

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)

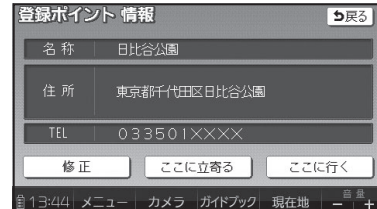

- **修正**: 登録ポイントの情報を修正する。(横表示の場合のみ)(P.93)
- **ここに行く** → P.96
- **ここに立寄る**※ → P.97

※すでにルートが設定されている場合のみ

登録ポイントについて

- 最大106件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。マークに近づくと、音声でお知らせします。
- パソコンを使って、ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを経由して登録することもできます。(P.94 ~ 95)