

ルートを探索する

デパートなどの提携駐車場を検索する(提携駐車場検索)

1 地点を検索する


- 検索のしかた → P.84 ~ 89

2 提携回を選ぶ



- 駐車場のリストが表示されます。

3 選んだ駐車場の地図を選ぶ

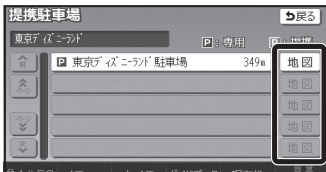

- リストを選ぶと、駐車場の情報が表示されます。

4 行き先・経由地に設定する



- 行き先 → P.96
- 経由地 → P.97

お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑のPで表示されます。
- 表示される駐車場は、車両情報(P.44)の設定に基づいています。
- 提携駐車場がない場合は、提携回が表示されません。

ルート案内をやめる

ルート案内を中止する

設定メニュー(P.55)から、案内中止を選ぶ



ルート案内を中止し、ルート表示が消失されます

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー(P.55)から、案内再開を選ぶ



ルート案内が再開されます

ルートを消去する

1 メニューを選ぶ

2 目的地を消すを選ぶ

3 (経由地がある場合のみ)
全消去 ▶ はいを選ぶ

4 はいを選ぶ

ルートそのものが消去されます

ルートを保存する

探索したルートを保存する

探索したルートを保存して、必要ときに呼び出せます。(最大5ルート)

準備

- 付属のガイドブックSDHCメモリーカードを本機に挿入してください。(お買い上げ時は本機に挿入済み)
[市販のSDメモリーカード(P.22)を挿入してもご利用になれます。]

探索結果画面(P.96、97)から
ルートを保存を選ぶ



- 現在のルートが、出発地と目的地の名称でSDメモリーカードに保存されます。

- 保存される情報
 - ・ 出発地、経由地、目的地
 - ・ 各区間の探索条件(車)

[探索条件(P.112)を「別ルート」に設定している区間は、「おまかせ」で保存されます。]

- 通過道路、入口/出口ICの指定は解除されます。

お知らせ

- ワンセグ録画中は保存できません。

保存ルート呼び出す

準備


- ルートが保存されているSDメモリーカードを挿入してください。

1 メニューを選ぶ

2 保存ルートを選ぶ

- 保存ルート画面が表示されます。

3 ルートを選ぶ

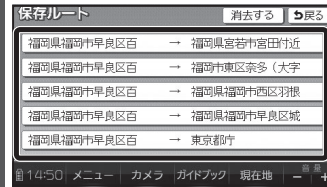

4 探索結果画面から、案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 保存ルートの情報(左記)をもとに再度ルートを探るため、登録時とは異なるルートが表示される場合があります。
- 歩行モードで保存したルートを車モードで呼び出した場合は車モードの、車モードで保存したルートを歩行モードで呼び出した場合は歩行モードの条件で、ルートが探索されます。(P.49、53)

保存ルートを消去する

準備

- ルートが保存されているSDメモリーカードを挿入してください。

1 保存ルート画面(上記)から、消去するを選ぶ

2 消去したいルートを選ぶ

3 はいを選ぶ