




迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)

- 迂回したいエリアや地点を登録し、そのエリアまたは地点を回避するルートを探せます。
- 登録された迂回エリア/地点は、地図上に  (赤色の枠) /  で表示されます。
- 目的地が設定されている場合は、登録後、ルート探索を開始します。
- 歩行モード時は、登録・消去・修正のみできます。

迂回メモリーを登録する

1 登録ポイント画面(P.90)から迂回メモリーの登録を選ぶ

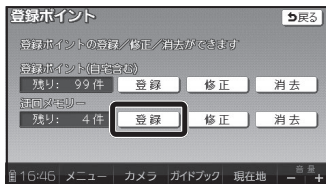

2 迂回したい地点を検索する




- 検索方法は、登録ポイントと同じです。(P.90)

3 セットを選ぶ



4 範囲を選び、セットを選ぶ




-  : 範囲を広げる。
-  : 範囲を狭める。
- 範囲を最小にすると、迂回する地点  として設定されます。
- 地図は、縮尺のみ変更できます。


迂回メモリーを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。
消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面(P.90)から迂回メモリーの消去を選ぶ

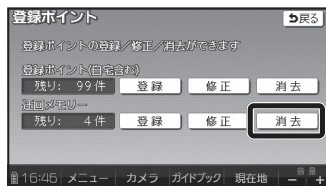


2 迂回メモリーを選ぶ

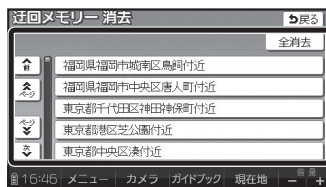


- **全消去** ▶ はい : 全ての迂回メモリーを消去

3 はいを選ぶ

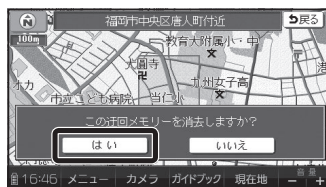


迂回メモリーを修正する


1 登録ポイント画面(P.90)から迂回メモリーの修正を選ぶ

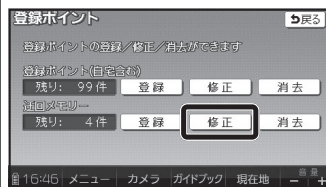

2 迂回メモリーを選ぶ

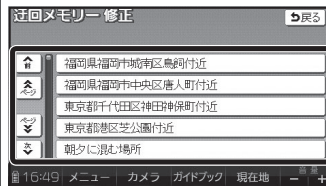

3 迂回メモリーの情報を修正する

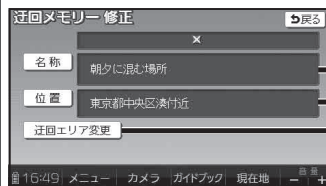

名称を入力する

1 名称を選ぶ

2 名称を入力する

- 全角12文字 (半角24文字) まで
- 文字入力のみしかた → P.174

3 完了を選ぶ

場所を変更する

1 位置を選ぶ

2 変更したい場所にスクロールさせる

3 セットを選ぶ

迂回する範囲を変更する

1 迂回エリア変更を選ぶ

2 / で範囲を変更する

3 セットを選ぶ

迂回メモリーについて

- 最大10件まで登録できます。
- 迂回メモリーの範囲: 最大3.2 km × 3.2 km
- 下記のような場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されません。
 - ・迂回メモリー内に現在地または目的地がある場合
 - ・現在地から目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避するルートが探索できない場合
- 迂回メモリー内にある高速道路・有料道路は、迂回する対象にはなりません。
- 高速道路・有料道路を迂回するルートを探るにはエリアを最小範囲にして、高速道路・有料道路上に設定してください。