

# AVの基本操作

## AVに切り換える

1 **メニュー** をタッチする

2 **映像/音楽** をタッチする

● AVメニューが表示されます。

3 切り換えたいAVを選ぶ

● 選んだAVに切り換わります。

- ワンセグ …………… P.150
- SDビデオ再生\* ……… P.156
- 音楽再生\* …………… P.158
- PHOTO\* …………… P.160

※ワンセグ放送を録画中は、メッセージが表示されます。

・ **はい** : 録画を終了して、選んだAVに切り換わります。

・ **いいえ** : AVは切り換わらず、録画を続けます。



## AVの音量を調整する

### 準備


● 地図画面表示中に調整する場合、タッチキー ONにしてください。(P.64, 70)

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ) **画面** をタッチする

● 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 **+** をタッチする

- 調整範囲:0~20 (お買い上げ時の設定:10)
- 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。

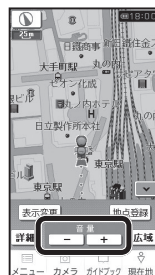

### お知らせ

146 ● 音量は、ワンセグ・SDビデオ再生・音楽再生で別に設定できます。

## ナビゲーションに切り換える

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ) **画面** をタッチする

● 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 **現在地** をタッチする

● オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。

● ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、AVをOFFにしてからナビゲーションに切り換えてください。(下記)



### お知らせ

● ナビゲーションの現在地画面に、ワンセグやSDビデオ再生の映像を表示することができます。(P.162)

## AVをOFFにする

AVメニュー (P.146) から、**AVをOFFにする** をタッチする

- AVの音声・映像がOFFになります。
- AVをONにするには、再度AVメニューから、視聴するAVを選んでください。



## ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえるときは

本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに**現在地**をタッチすると、ナビゲーション画面を表示させたままAVの音声を聞くことができます。



### AVの音声を消去するには

1 **メニュー** をタッチする

2 **映像/音楽** をタッチする

3 **AVをOFFにする** をタッチする

4 **現在地** をタッチする

- AVの音声が消去された状態で、現在地画面が表示されます。