


準備

- 動画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

再生リスト

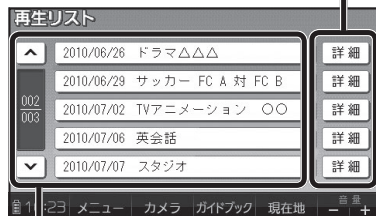

動画を再生する

リストから動画を選ぶ

- 選んだ動画を再生します。




お知らせ

- 本機で再生できるファイルについて、詳しくはP.195をご覧ください。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の詳細を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。

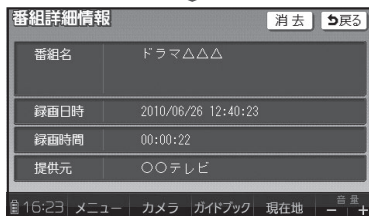

- 消去を選ぶと、動画が消去されます。
- 分割された動画は、消去できません。

一時停止する

⏸を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- ▶を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して再生リストに戻る

⏹/リストを選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

再生画面をタッチするとタッチキーが表示されます。



明るさ調整 (P.148)

分割されたビデオ動画を頭出しする

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ を選ぶ

- 前/次の分割に頭出しされます。

- ⏮ ⏪ ⏩ ⏭ は、分割されたビデオ動画を再生時のみ表示されます。
- 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。

早送り/早戻しをする

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ をタッチし続ける

- タッチしている間、連続して5秒ずつスキップします。(早送り/早戻し)
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。
- 短くタッチすると、約5秒分スキップします。
- 180秒先まで早送り/早戻しすると、以降は連続して60秒ずつスキップします。

各種設定をする

1 設定を選ぶ


2 各項目(下記)を設定し、完了を選ぶ

- 音声: 音声を選択できます。
- 二重音声: 音声多重放送のとき、選択できます。
- 字幕: 字幕を選択できます。
- アスペクト: 変更する をタッチして、アスペクトを切り換える。(P.149)

再生位置を指定する

1 再生位置を選ぶ

2 M/Δで再生位置を指定する

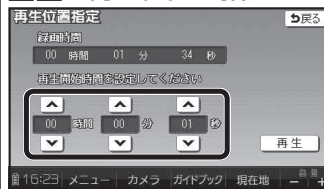

3 再生を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。