

カメラ

カメラに切り換える	138
写真(静止画)を撮影する	139
撮影時の本機の持ちかた	139
カメラの設定をする	140
撮影した場所を 地図上に表示する	141
カメラマークの写真を見るには... ..	141
カメラで街並みの情報を見る (街並みスコープ)	142
カメラで付近の施設を調べる (何これカメラ)	143

カメラ

以下の機能には対応しておりません。

- 夜間撮影機能
(フラッシュ、ナイトモードなど)
- オートフォーカス

- ズーム
- 手ブレ補正

- 連続撮影
- 動画撮影

カメラに切り換える

準備

- 付属のガイドブックSDHCメモリーカードを本機に挿入してください。(お買い上げ時は本機に挿入済み)
[写真(静止画)を撮影する場合、市販のSDメモリーカード(P.22)を挿入してもご利用になれます。]

1 カメラをタッチする

- カメラメニューが表示されます。
- AVが自動的にOFFになります。
- ワンセグ放送を録画中は、メッセージが表示されます。
 - はい: 録画を終了して、カメラメニューが表示されます。
 - いいえ: カメラメニューを表示せず、録画を続けます。



2 使用したい機能を選ぶ



● カメラ



写真(静止画)の撮影ができます。(P.139)

● 街並みスコープ



カメラを通して見た街並みの風景に、施設名・地形名・ランドマークなどの情報が表示されます。(P.142)

● 何これカメラ



シャッターを切った場所付近の施設の情報が表示されます。(P.143)

- 施設の情報はガイドブックデータから検索されるため、何これカメラを利用するには付属のガイドブックSDHCメモリーカードが必要です。(ガイドブックデータについて→P.125)

お知らせ

- 画面の明るさは、ナビ画面の明るさに連動します。(P.44)
 - 撮影する写真(静止画)の明るさ調整は→P.140

写真(静止画)を撮影する

カメラに切り換えるには→P.138

本機で撮影された写真には、位置情報が付与されます。

プライバシーや個人情報の保護のため、自宅などで撮った写真をインターネット上で公開するときには、必ず位置情報を消去してください。(P.161)

1 シャッター(撮る)をタッチする

- シャッター音が鳴り、撮影した写真(静止画)が表示されます。
- 手順2の画面が表示されるまで、本機を動かさないでください。(手ブレ防止のため)



(カメラ画面)

- 撮影した写真や静止画の再生(PHOTO→P.160)
- 明るさ調整・ホワイトバランス・記録画素数の設定(P.140)

お知らせ

- シャッター音を出さなくしたり、音量を調整することはできません。

撮影時の本機の持ちかた



- 付属のハンドストラップを取り付け、手首にかけてください。(落下防止のため)
- 電源スイッチやカメラのレンズ・GPSアンテナ(内蔵)に指やストラップがかからないように本機を持ってください。
- 安全のため、ワンセグ用ロッドアンテナは収納してご使用ください。



カメラに切り換える／写真(静止画)を撮影する

カメラ

カメラの設定をする

1 カメラ画面(P.139)から、 設定を選ぶ



2 各項目を設定する



3 完了を選ぶ

太字:お買い上げ時の設定

明るさを調整する

明るすぎる/暗すぎる場合に明るさを調整します。

< / >で補正する

● 調整範囲: -3 ~ ±0 ~ +3

- 明るさを「±0」以外に設定すると、画面に補正值(±1など)が表示されます。(P.139)

ホワイトバランス(色あい)

通常は光源に応じて自動で適切な色あいに調整されますが、撮影された写真の色あいが不自然になる場合は、光源に応じて手動で設定してください。

< / >で設定を選ぶ

- オート: 自動で色あいを調整
 - 太陽光: 晴天の屋外
 - 曇り: 曇天の屋外
 - 白熱灯: 白熱灯の光
 - 蛍光灯: 蛍光灯の光
- 「オート」以外に設定すると、画面にマークが表示されます。(P.139)

記録画素数

画像の細かさを設定できます。

画素数を選ぶ

● 2 M:

200万画素(1600×1200)

● 0.3M:

30万画素(640×480)

お知らせ

- カメラの明るさとホワイトバランスの設定に連動して、街並みスコープ・何これカメラの設定も変更されます。

撮影した場所を地図上に表示する

本機で写真を撮影した場所が、地図上にカメラマーク(📷)で表示されます。(お買い上げ時の設定:ON)

また、マークをタッチすると、写真を表示できます。

表示変更メニュー(P.74)から、 [カメラマーク表示]をタッチする

- 撮影した地点にカメラマークを表示(地図の中心から近い順に、最大200件)
- 再度タッチすると消去されます。

お知らせ

- 位置情報が付与されていない写真の場所は、地図には表示されません。
- GPS対応のカメラで撮影された写真(Exif Ver. 2.X準拠)でも、撮影した場所にカメラマークを表示できます。
- 2画面表示時(P.78)は、右画面にはカメラマークが表示されません。



カメラの設定をする

カメラ

撮影した場所を地図上に表示する

カメラマークの写真を見るには

見たい写真のカメラマーク(📷) をタッチする

- タッチしたカメラマークが地図の中心に移動し、地図に写真が約6秒間表示されます。



- カメラマークが重なっている場合は、カメラマークをタッチするごとに、写真が切り換わります。

- 写真をタッチすると、写真が全画面で表示されます。

地図画面に戻すには

画面をタッチする



141

カメラで街並みの情報を見る(街並みスコープ)

街並みスコープに切り換えるには→P.138

カメラを通して見た街並みの風景に、施設名・地形名・ランドマークなどを表示できます。

方角

電子コンパスの情報をもとに、方角を表示します。

- 方角が正しく表示されないときは、 で調整してください。




お知らせ

- 表示される方角には誤差があります。
- 地平線・距離および表示される情報は、大まかな目安です。場所や使用環境によっては、正確に表示されない場合があります。
- ランドマークは、ランドマークセレクト(P.74)で設定された内容で表示されます。
- 縦向きでは使用できません。
- GPSが受信されていない場合は、使用できなかったり、正確な場所が表示されない場合があります。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.51

街並みスコープの見える範囲(イメージ)

視点の高さ

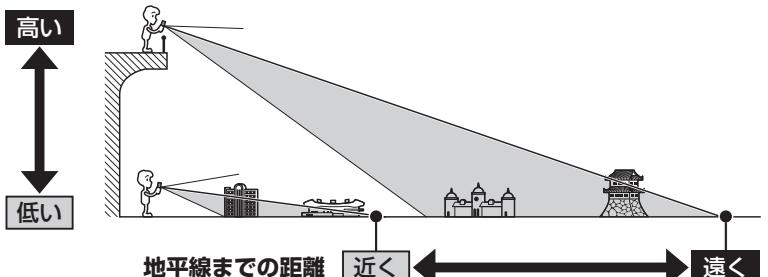

カメラで付近の施設を調べる(何これカメラ)

何これカメラに切り換えるには→P.138


施設にカメラを向けてシャッターを切ると、施設の情報が表示されます。



GPS受信中に表示

- 1 情報を見たい施設の近くまで移動して、カメラを向ける

- 2 シャッター(何これ)をタッチする
 - カメラを向けた施設の情報が表示されます。(施設詳細画面→P.132)

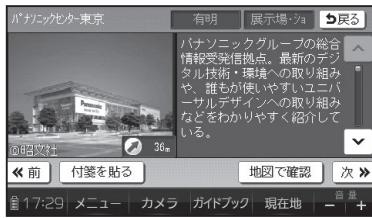

- 《前/次》: 検索されたほかの施設に切換

お知らせ

- 施設詳細画面は、ガイドブック(P.124)のものが表示されます。
- 下記の場合は、カメラを向けた施設の情報は表示されず、シャッターを切った場所付近の別の施設の情報が表示されます。
 - ・カメラを向けた施設の情報が無い
 - ・カメラを向けた施設より近い距離に、情報のある施設がある
- GPSが受信されていない場合は、何これカメラは使用できません。
- 何これカメラでシャッターをとっても、写真(静止画)は保存されません。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.51

検索範囲

- 現在地を中心半径100mまで
- カメラを向けた方向に左右45°で350m先まで
- 近い順に最大10件

お願い

- 本機の傾きが大きいとき(地面に対して水平に近いとき)は、検索範囲内でもカメラの向きが認識できず、施設情報が表示されない場合があります。

