

必要なとき

別売品と組み合わせて使う..... 164

シガーライターコード (のせかえ用).....	164
サイドブレーキコード.....	164
車載用吸盤スタンド取付シート (のせかえ用).....	164
キャリングケース.....	164
低反射シート.....	164
ヘッドホン(市販).....	165

利用に応じた設定に変わる..... 166

ナビ設定を変更する.....	166
システム設定を変更する.....	172
ナビ設定をお買い上げ時の状態に 戻すには.....	174

文字入力のしかた..... 174


お手入れ..... 176

別売品と組み合わせて使う

接続する機器の説明書もよくお読みください。

シガーライターコード(のせかえ用)

: CA-LDC010D



本機を他の車にのせかえるときにご使用ください。

サイドブレーキコード

: CA-LND010D



本機の走行/停止判定をサイドブレーキに連動させる場合に、ご使用ください。(P.179)
サイドブレーキを引いた状態を停車中、それ以外の状態を走行中と判定されるようになります。

車載用吸盤スタンド取付シート(のせかえ用): CA-ZND010D



本機を他の車にのせかえるときにご使用ください。

キャリングケース


: CA-ZND020D



本機を収納できる手帳型のケースです。
● 色: ブラウン、レッド

低反射シート

: CA-ZND050D



タッチ操作による汚れ、持ち運び際の傷などから液晶画面を保護します。
また、画面の反射や映り込みを軽減します。

ヘッドホン (市販)



本機の音声をヘッドホンで聞けます。

- ヘッドホンを接続すると、本機のスピーカーから音声は出力されません。
ただし、カメラのシャッター音は、ヘッドホンを接続しても本機のスピーカーから出力されます。
- 次のことをお守りください。
 - ・接続する前に音量を下げる
 - ・音量を上げすぎない
 - ・密閉型(周囲の音が聞こえにくいタイプ)は使用しない

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。

- 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。
- 携帯電話からもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



<http://p-mp.jp/cpm>

別売品と組み合わせて使う

必要なとき

利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

ナビ設定を変更する

1 設定メニュー (P.55) から、**ナビ設定** を選ぶ

2 各項目を設定する (下記)

3 **完了** を選ぶ

※1 車モード時は車モードの、歩行モード時は歩行モードの設定ができます。
※2 **完了** をタッチすると、現在地画面に切り換わります。
引き続き設定を行う場合は、**戻る** をタッチして、前の画面に戻ってください。

項 目		関連モード		設 定 内 容	
		車	歩		
都市高マップ自動表示 (P.61)		○	—	都市高速を走行時に都市高マップを自動表示する/しないを設定する。 ● す る 都市高マップが自動的に表示されます。 ● しない 都市高マップは表示されません。	
3D交差点拡大図 (P.62)		○	—	交差点拡大図を3Dで表示する/しないを設定する。 ● す る 3Dで表示されます。 ● しない 2Dで表示されます。	
2D 時フロントワイド		○	○	ノースアップ時、フロントワイド（上部が広くあいている地図）で表示する/しないを設定する。 ● す る ノースアップ時、フロントワイド表示されます。 ● しない ノースアップ時、フロントワイド表示されません。	
2D 時フロントワイド		○	○	ヘディングアップ時、フロントワイドで表示する/しないを設定する。 ● す る ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されます。 ● しない ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されません。	
右画面の地図で表示		○	—	右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示する/しないを設定する。 ● す る 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されます。 ● しない 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されません。	
地図 力 ス タ イ ズ	昼の地図色	※1	※1	昼の地図色を設定する。	● ノーマル ● フレッシュ ● ウォーム ● 街歩き ● お散歩 を選ぶ （お買い上げ時の設定：車モード フレッシュ 、歩行モード 街歩き ） ● ノーマル ● フレッシュ ● ウォーム ● 街歩き ● お散歩 を選ぶ （お買い上げ時の設定：車モード フレッシュ 、歩行モード 街歩き ） ● す る ビジュアルシティマップで表示されます。 ● しない ビジュアルシティマップで表示されません。 ● 青 ● 黄 ● 赤 ● 緑 を選ぶ ● 赤・小 ● 赤・大 ● 青・大 ● 黄・大 ● 緑・大 を選ぶ
	夜の地図色	※1	※1	夜の地図色を設定する。	
	ビジュアルシティマップ (P.60)	○	○	ビジュアルシティマップ表示する/しないを設定する。	
	ルート色 (P.69)	※1	※1	案内ルートの色を設定する。	
	自車マーク (P.66)	○	—	自車マーク(車モード時の現在地マーク)の色を設定する。	
3D地図表示設定		○	—	3D時の地図の傾きを設定する。	● 変更のしかた→P.79
ランドマーク走行中呼出ジャンル (P.74)		○	○	ランドマークセレクトのワンタッチセレクトを変更する。	変更したいランドマークを ワンタッチセレクトにしたい ランドマークを選ぶ
立体ランドマーク表示 (P.65)		○	○	立体ランドマークを表示する/しないを設定する。	● す る 立体ランドマークが表示されます。 ● しない 立体ランドマークは表示されません。
シーズンレジャーランドマーク表示 (P.64)		○	○	シーズンレジャーランドマークを表示する/しないを設定する。	● す る シーズンレジャーランドマークが表示されます。 ● しない シーズンレジャーランドマークは表示されません。
地図スクロール時の地名表示 (P.67)		○	○	横表示の地図をスクロールしたとき、地名を表示する/しないを設定する。	● す る スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。 ● しない スクロール時、地名は表示されません。
事故多発地点マーク表示 (P.65)		○	○	事故多発地点のマークを表示する/しないを設定する。	● す る 事故多発地点のマークが表示されます。 ● しない 事故多発地点のマークは表示されません。

利用に応じた設定に変える

必要なとき

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー (P.55) から、**ナビ設定** を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了** を選ぶ

項 目	関連モード		設 定 内 容		
	車	歩			
目的地方向直線表示 (P.69)	☐	☐	現在地から次の経由地・目的地の方向を、 橙色の直線で表示する/しないを設定する。	● す る 目的地方向直線が表示されます。 ● しない 目的地方向直線は表示されません。	
走行軌跡表示(P.64)	☐	☐	走行時や歩行時に移動した軌跡を、地図上 に表示する/しないを設定する。	● す る 走行軌跡が表示されます。 ● しない 走行軌跡の表示・情報ともに消去する は い を選ぶ 走行軌跡の表示のみ消去する(情報は消去されません) いいえ を選ぶ	
季節規制メッセージ 表示(P.102)	☐	☐	季節規制区間を通るルートを探したとき に、メッセージを表示する/しないを選ぶ。	● す る 季節規制メッセージが表示されます。 ● しない 季節規制メッセージは表示されません。	
オートリルート (P.114)	☐	☐	オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。	● す る ルートからはずれたとき、自動的に再探索します。 ● しない ルートからはずれても、自動的に再探索しません。	
スマートIC自動利用探索 (P.113)	☐	☐	スマートICをルート探索の対象にする/しな いを設定する。	● す る スマートICを通るルートを自動的に探索できます。 ● しない スマートICを通るルートは自動的に探索されません。	
自動音声案内 (P.116)	☐	☐	ルート音声案内する/しないを設定する。	● す る ルート音声案内されます。 ● しない ルート音声案内されません。	
他モード時の案内	☐	☐	AVの画面やメニュー画面を表示中に、ナビゲ ーションの音声案内をする/しないを設定する。	● す る ナビゲーションの音声案内が、AVやメニュー画面表示中も出力されます。 ● しない ナビゲーションの音声案内は、AVやメニュー画面表示中は出力されません。	
踏切案内 (P.66、116)	☐	☐	踏切にさしかかったとき、案内する/しない を設定する。	● す る 踏切にさしかかると、マークと音声で案内されます。 ● しない 踏切案内されません。	
合流案内 (P.66、116)	☐	☐	高速道路・有料道路の合流にさしかかった とき、案内する/しないを設定する。	● す る 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内されます。 ● しない 合流案内されません。	
カーブ案内 (P.66、117)	☐	☐	急なカーブにさしかかったとき、 案内する/しないを設定する。	● す る 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内されます。 ● しない カーブ案内されません。	
ハートフル音声 (P.115)	☐	☐	ハートフル音声を出力する/しないを 設定する。	● す る 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力されます。 ● しない ハートフル音声は出力されません。	
居眠り防止案内 (P.115)	☐	☐	居眠り防止案内する/しないを設定する。	● す る 定期的に居眠り防止案内されます。 ● しない 居眠り防止案内されません。	
料金案内 (P.117)	☐	☐	料金案内する/しないを設定する。	● す る 料金案内されます。 ● しない 料金案内されません。	
到着予想時刻 (P.68)	☐	☐	車モード時の、到着予想時刻を 算出するための平均車速を設定 する。	変更する を選ぶ < > で ● 一般道: 5 km/h ~ 30 km/h ~ 60 km/h 平均車速を ● 有料道: 5 km/h ~ 60 km/h ~ 80 km/h 設定する ● 高速道: 5 km/h ~ 80 km/h ~ 120 km/h	完了 を選ぶ

ナビ設定を変更する(続き)

- 1 設定メニュー (P.55)から、ナビ設定を選ぶ
- 2 各項目を設定する(下記)
- 3 完了を選ぶ

項 目	関連モード		設 定 内 容								
	車	歩									
交差点拡大図自動表示 (P.62)	☐	☐	交差点拡大図、立体交差点拡大図、ハイウェイ 入口案内を表示する/しないを設定する。	● す る 交差点拡大図が表示されます。 ● しない 交差点拡大図は表示されません。							
レーンリスト自動表示 (P.61)	☐	☐	レーンリストを表示する/しないを設定する。	● す る レーンリストが表示されます。 ● しない レーンリストは表示されません。							
ハイウェイ分岐図 自動表示(P.63)	☐	☐	ハイウェイ分岐図を表示する/しないを設定 する。	● す る ハイウェイ分岐図が表示されます。 ● しない ハイウェイ分岐図は表示されません。							
ETC拡大図表示 (P.63)	☐	☐	ETC拡大図を表示する/しないを設定する。	● す る ETC拡大図が表示されます。 ● しない ETC拡大図は表示されません。							
地図の文字幅	☐	☐	地図の文字幅を設定する。	● 大 ● 中 を選ぶ							
スマートアシスト (P.203)	☐	☐	スマートアシスト機能で自車位置を 更新する / しないを設定する。	● す る スマートアシスト機能で自車位置が更新されます。 ● しない スマートアシスト機能で自車位置が更新されません。							
走行/停止判定	☐	☐	走行/停止の判定を、自車位置測位をもとに自 動で行うか、サイドブレーキ信号※で行うか を設定する。 ※ 別売のサイドブレーキコード(CA-LND010D)が 必要です。	● 自 動 走行/停止の判定を、自車位置測位をもとに自動で行います。 ● 配 線 走行/停止の判定を、サイドブレーキ信号で行います。							
車両情報設定	☐	☐	車両の情報(ナンバー・長さ・ 幅・高さ)を設定する。	● 設定のしかた→P.44							
目的地履歴の消去 (P.85)	☐	☐	目的地履歴を消去する。	<table><tr><td>履歴を選んで消去する</td><td>リストから、履歴を選ぶ</td><td>はいを選ぶ</td></tr><tr><td>全ての履歴を消去する</td><td>全消去 を選ぶ</td><td>はいを選ぶ</td><td>はいを選ぶ</td></tr></table>	履歴を選んで消去する	リストから、履歴を選ぶ	はいを選ぶ	全ての履歴を消去する	全消去 を選ぶ	はいを選ぶ	はいを選ぶ
履歴を選んで消去する	リストから、履歴を選ぶ	はいを選ぶ									
全ての履歴を消去する	全消去 を選ぶ	はいを選ぶ	はいを選ぶ								
付箋の全消去 (P.131)	☐	☐	付箋ポイントを全て消去する。	<table><tr><td>はいを選ぶ</td><td>はいを選ぶ</td></tr></table>	はいを選ぶ	はいを選ぶ					
はいを選ぶ	はいを選ぶ										
昼夜切換	☐	☐	時刻に応じて昼夜を切り換えるか、常に昼画面または夜画 面のみを表示させるかを設定 する。	<table><tr><td>時刻</td><td>時刻に応じて昼画面/夜画面が切り換わります。</td><td rowspan="3">完了 を選ぶ</td></tr><tr><td>昼</td><td>常に昼画面が表示されます。</td></tr><tr><td>夜</td><td>常に夜画面が表示されます。</td></tr></table>	時刻	時刻に応じて昼画面/夜画面が切り換わります。	完了 を選ぶ	昼	常に昼画面が表示されます。	夜	常に夜画面が表示されます。
時刻	時刻に応じて昼画面/夜画面が切り換わります。	完了 を選ぶ									
昼	常に昼画面が表示されます。										
夜	常に夜画面が表示されます。										
ナビ補正	☐	☐	現在地を手動で移動させます。 (通常は必要ありません。)	● 設定のしかた→P.45							
操作音	☐	☐	操作音のON/OFFを設定する。 ● 操作音の音量は、AVの音声を出力中は AVの音量(P.146)に連動し、それ以外は ナビ案内音量設定(P.43)に連動します。	● O N 操作音が鳴ります。 ・ONに設定時でも、ナビ案内音量設定(P.43)で 消音 を選ぶと、 操作音は鳴りません。 ● O F F 操作音は鳴りません。(ただし、シャッター音はOFFにできません。)							

利用に応じた設定に変える

必要なとき

システム設定を変更する

1 設定メニュー (P.55) から、**システム設定** を選ぶ

2 各項目を設定する (下記)

項 目		関連モード 車 歩		設 定 内 容	
ナビ+映像表示		○	○	横表示の現在地画面に、ワンセグやSDビデオの映像を表示する/しないを選ぶ。	● 設定のしかた→P.162
起動パスワード		○	○	起動パスワードを設定する。 設定する を選ぶ	● 設定のしかた→P.46
省電力 (P.40)	省電力モード	○	○	何も操作しないとき、省電力モードになるまでの時間を設定する。	● 10秒 ● 30秒 ● 60秒 ● しない を選ぶ
	省電力モード時の自動電源OFF	○	○	省電力モード(P.40)のまま約2分何も操作しないとき、自動的に電源を切る/切らないを設定する。 変更する を選ぶ	● す る 省電力モードのまま約2分経過すると、自動的に電源が切れます。 ● しない 自動的に電源は切れません。
自動デモ起動		○	○	自動的にデモを起動する/しないを設定する。 ● 通常は「 しない 」に設定してください。 ● 画面をタッチ、または走行すると、デモを終了します。	● す る ナビゲーション画面で約5分間操作しないとき、自動デモを起動させます。 また、街並みスコープや何これカメラは、デモ動作に切り換わります。 ● しない 自動デモを起動させません。
SDメモリーカード初期化		○	○	SDメモリーカードを初期化する。 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。ガイドブックデータなど、重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとっておくことをおすすめします。 SDメモリーカードの初期化中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。SDメモリーカードが故障するおそれがあります。	はい を選ぶ ● SDメモリーカード内の、下記のデータを含むすべてのデータが消去されます。 ・録画データ ・保存ルート ・音楽データ ・ガイドブックデータ ・おでかけストラダデータ いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。
システムの初期化		○	○	本機をお買い上げ時の状態に戻す。 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。	はい を選ぶ ● 下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント ・迂回メモリー ・走行軌跡 ・ルート ・全ての設定内容 ● 起動パスワード設定中は初期化できません。解除してください。(P.47) いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。

ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには

1 メニューを選ぶ


2 設定を選ぶ

- 設定メニューが表示されます。

3 ナビ設定を選ぶ



4 初期状態を選ぶ

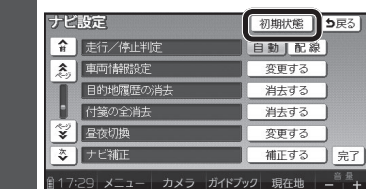

5 はいを選ぶ

- ナビ設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- ナビ補正は、システムの初期化 (P.172)を行うと、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 地図カスタマイズ・3D地図表示設定・ランドマーク走行中呼出ジャンル・到着予想時刻・車両情報設定・昼夜切替をお買い上げ時の状態に戻すには

1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の「変更する」を選ぶ


2 初期状態を選ぶ

1 文字の種類を選ぶ



- **かな** : ひらがな/漢字
- **カタ** : カタカナ
- **英数字** : 英字/数字
- **数記号** : 数字/記号

2 文字を入力する (P.175)

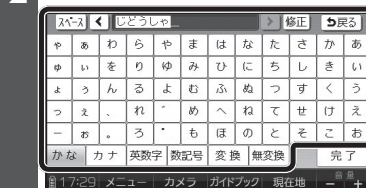

- **スペース** : スペースを入力
- **< >** : カーソルを移動
- **修正** : 1文字削除


3 文字の入力が終わったら、完了を選ぶ



お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。
例) ナビゲーションの名称検索で入力できるのは、「ひらがな」のみです。

ひらがな/漢字を入力する

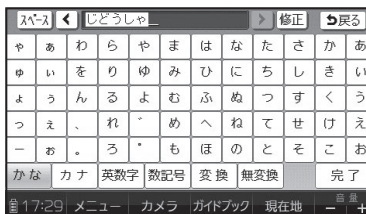


- **無変換** : ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。
- **変換** : 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)

漢字に変換する


1 < > で、変換する範囲を選ぶ

2 候補から変換する文字を選ぶ

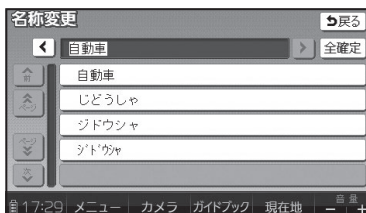

- **全確定** : 全ての変換を完了します。

カタカナを入力する

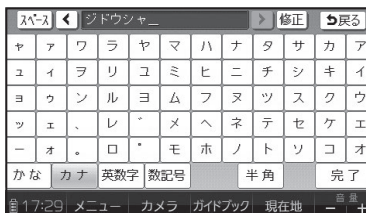

全角/半角を切り換える

- **半角** ※ : 半角文字を入力できます。
- **全角** ※ : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

英字/数字を入力する



全角/半角を切り換える

- **半角** ※ : 半角文字を入力できます。
- **全角** ※ : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

大文字/小文字を切り換える

- **大文字** ※ : 大文字を入力できます。
- **小文字** ※ : 小文字を入力できます。
- ※ **大文字** を選ぶと、**小文字** が表示されます。

数字/記号を入力する



全角/半角を切り換える

- **半角** ※ : 半角文字を入力できます。
- **全角** ※ : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

ページを切り換える

- **ページ** : ページが切り換わります。

お手入れ

ナビゲーション本体・液晶画面のお手入れ

- ナビゲーション本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は、クリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(ケースや塗装が変質するおそれがあります。)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

キャリングポーチ・ハンドストラップのお手入れ

- キャリングポーチにアイロンなどの熱を与えないでください。(変質するおそれがあります。)
- キャリングポーチにベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などをかけないでください。(変質するおそれがあります。)
- キャリングポーチが汚れた場合は、水洗いをし、直射日光があたらないように日陰に干してください。
- ハンドストラップは洗わないでください。(劣化するおそれがあります。)

車載用吸盤スタンドのお手入れ

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。
吸盤と取付シートの汚れを取り除いてください。

吸 盤 (吸着面)

- スポンジ (市販品) に十分に水を含ませて、なでるように拭いてください。(水分が不足していると、汚れが落ちなかったり、吸着面が傷つきます。)
- 吸盤は完全に乾くまでに時間がかかりますが、自然乾燥させてください。(タオルやティッシュペーパーなどで拭くと繊維が付着します。)

取付シート (設置面)

- 水や市販のクリーナーなどで表面の汚れ (ごみや油など) をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 設置面 (取付シート) に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。スクラブ成分入り化粧石けん※またはエタノールで拭き取ることができます。

※ 溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

お願い

本機の故障や吸盤の破損、吸着力の低下の原因になりますので、次のことをお守りください。

- 洗剤は使わない
- 水洗いしない (特に、端子部分には水がかからないように)
- 下記のようなスポンジは使わない
 - ・ 研磨スポンジ (メラミンスポンジ)
 - ・ 洗剤などの入ったスポンジ
 - ・ 表面の硬いスポンジ (たわし状、ネットに入っているなど)