

ナビゲーション本体を車載用吸盤スタンドに取り付ける

- 電源が「切」の状態で行ってください。

1 くぼみを車載用吸盤スタンドの突起に合わせる



2 矢印の方向に押しこむ

- カチッと音がするまで、しっかりと押し込んでください。




お願い

- 液晶ディスプレイを押さないでください。

ナビゲーション本体を取り外すには

1 ナビゲーション本体を持ち、取り外しレバーを押しながら

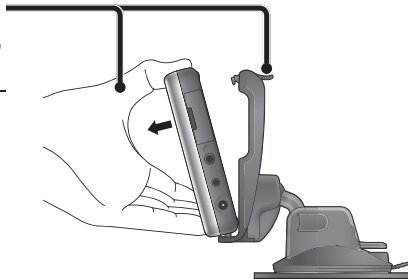


2 矢印の方向に取り外す

お願い


- 車載用吸盤スタンドから取り外すときは、必ずナビゲーション本体を持って行ってください。本体を持たずに取り外しレバーを押すと、本体が落下するおそれがあります。

シガーライターコードを接続する

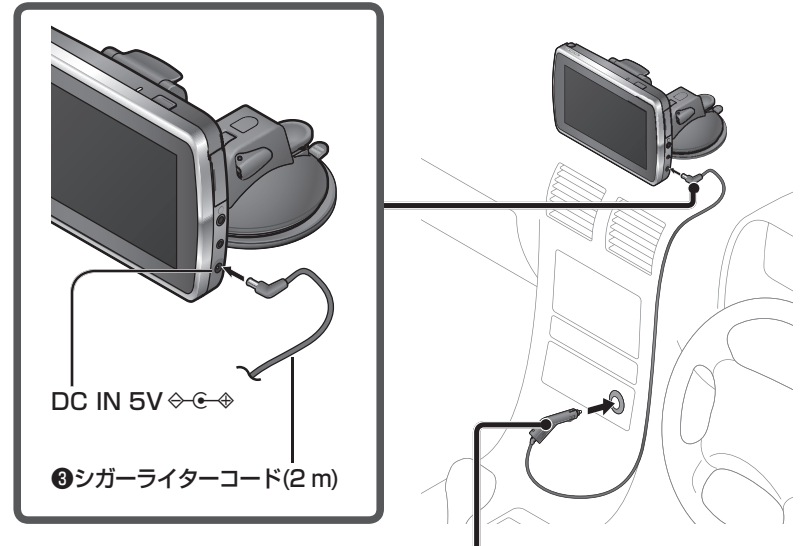

DC IN 5V

③シガーライターコード(2 m)

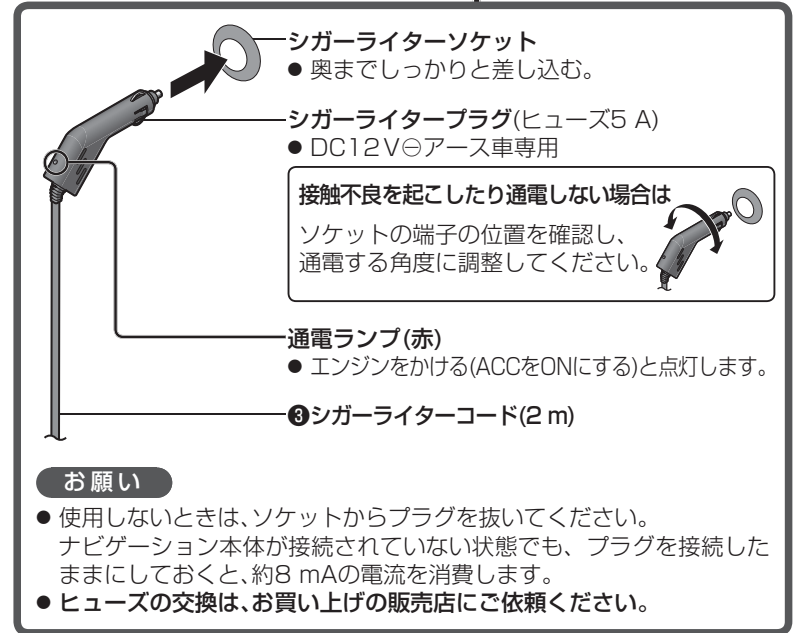

シガーライターソケット

- 奥までしっかりと差し込む。

シガーライタープラグ(ヒューズ5 A)

- DC12Vアース車専用

接触不良を起こしたり通電しない場合は、ソケットの端子の位置を確認し、通電する角度に調整してください。

通電ランプ(赤)

- エンジンをかける(ACCをONにする)と点灯します。

③シガーライターコード(2 m)

お願い

- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。ナビゲーション本体が接続されていない状態でも、プラグを接続したままにしておくと、約8 mAの電流を消費します。
- ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。