

## ACアダプターで使う場合

### 簡易視聴スタンドを取り付ける

- ACアダプター使用時は、必ず簡易視聴スタンドをご使用ください。

#### 側面図

くぼみを、スタンドの突起に合わせる。

⑩ 簡易視聴スタンド

安定した平坦な場所で使用する。


#### お願い

- 不安定な場所では使用しないでください。
- 高温になる場所や水のかかる場所では使用しないでください。故障や変形の原因になります。


### ACアダプターを接続する

- 電源が「切」の状態で行ってください。

## 1 コンセント(AC 100V)に接続する

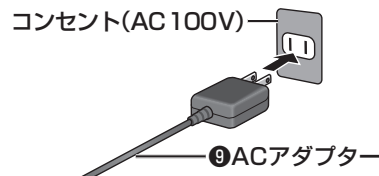

## 2 本機に接続する

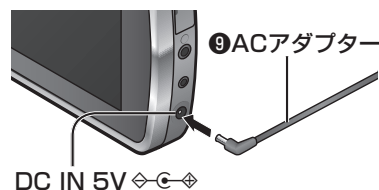

### ■ 取り外すときは

本機→コンセントの順に取り外してください。


#### お知らせ

- ACアダプターの取り付け/取り外しを行っても、電源は自動的に入/切されません。

### 電源を入れる


## 1 電源スイッチを、電源が入るまで(約2秒間)押す

- 電源が入ります。
- 起動パスワード認証画面が表示されたら→P.34

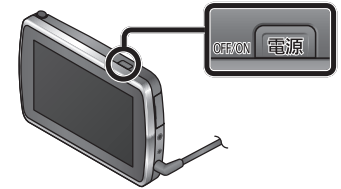

## 2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする

- 現在地画面(P.66)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.51

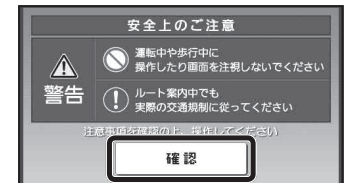

#### お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ACアダプター接続時は、電源が切れている状態でも約0.1 W～4 W(充電時)の電力を消費します。(消費量は、本機の充電状態によって異なります。)接続されていない状態でも、ACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大0.8 Wの電力を消費します。

### 電源を切る

電源スイッチを、電源が切れるまで(約2秒間)押す

- 電源が切れます。