



モードを選ぶ

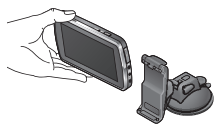

場所や施設を探して

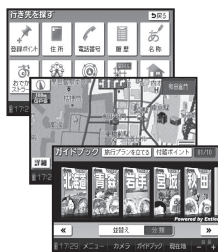


ルートを探して



ルートを保存



ルートを呼び出して案内開始

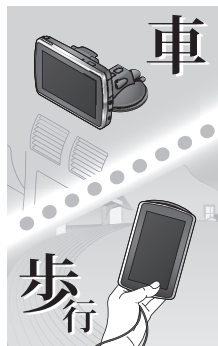

**1** 車載用吸盤スタンドから本機を取り外す (P.32)

**2** 歩行モード/車モードを選ぶ  
● おでかけウォーク→P.48、52

豊富な検索メニューから、様々な方法で検索できます

- 行き先メニューから探す →P.84～89
- 地図から直接探す →P.96
- ガイドブックから探す →P.126～129

歩行モードでは歩行者向け、車モードでは車向けのルートが探索されます

- 行き先設定 →P.96
- 経由地設定 →P.97
- 提携駐車場検索 →P.98
- 旅行プランを立てる →P.134

探索結果画面から、ルートを保存できます (P.99)

- 5件まで保存できます。

**1** 歩行モード/車モードを確認する  
→使用したいモードが選択されていますか? (P.48、52)

**2** (車モードの場合のみ) 車載用吸盤スタンドに本機を取り付ける (P.32)

**3** ルートを呼び出す (P.99)

**4** 案内開始を選ぶ

**地点を登録する (登録ポイント・付箋ポイント)**

気になる場所を登録ポイントや付箋ポイント\*として、登録できます。

登録された地点は、かんたんに検索することができます。

- 登録ポイント →P.84、90
- 付箋ポイント →P.130

\* 付箋ポイントとして登録できるのは、ガイドブックから検索した地点のみです。

**すぐにルート案内を開始したいときは**

探索結果画面から「案内開始」を選ぶと、ルート案内を開始します。

- 車載用ナビゲーションとして使用する場合、必ず本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。

**ルート案内について**

- 車モード時は、ルート表示や音声案内、拡大図などで、リアルタイムに案内されます。
- 歩行モード時は、現在地・ルート・目的地方向直線が表示されます。

**おでかけウォーク**(P.48、52)

- 歩行で旅歩きしたいときはおでかけウォークONにする。(歩行モード)
- 車で旅行したいときはおでかけウォークOFFにする。(車モード)

■ 車載用吸盤スタンドに本機が取り付けられているときは

- 常に車モードになります。
- おでかけウォークON/OFFを切り換えられません。
- おでかけウォークONのときに車載用吸盤スタンドから取り外すと、自動的に歩行モードに切り換わります。

**旅行プランを立てる**(P.134)

ガイドブックの付箋ポイントとして登録された地点を使って、ガイドブックの「旅行プランを立てる」から旅行のプランを立てられます。

出発地を現在地以外に設定できるので、旅行先で降りる予定の駅を出発地にして観光地を回るプランなどを立てるときに便利です。

**歩行モード/車モードでの探索されるルートについて**

- 歩行モードの場合は歩行者向けに変換されたルートが呼び出されます。
- 車モードの場合は車向けに変換されたルートが呼び出されます。
- 車モードで作成したルートを歩行モードで呼び出すと、通過道路・入口/出口ICの設定は解除されます。