

リストから施設を選ぶ

リストから施設を選ぶ

施設詳細画面(横表示)を表示(P.132)

■ リスト表示



地図から施設を選ぶ

1 地図で一覧表示を選ぶ

● 表示中のページの先頭の施設を中心に、近い順に200件まで表示されます。

2 吹き出しマーク(🗨️)にカーソルを合わせ、決定を選ぶ(縮尺: 10 m~800 m)

施設詳細画面(横表示)を表示(P.132)

スクロールバー
タッチしてページを移動できます。
● リストが50音順のときは、「あかさたなタッチキー」が表示されます。

リストを絞り込む

1 絞り込むを選ぶ

2 絞り込みかたを選ぶ

- **エリア**: エリアを絞り込み
- **小分類**: 分類を絞り込み
- **詳細設定**: →下記
- **絞り込み解除**: 絞り込みを解除

リストを並べ替える

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **距離**: 現在地から近い順*
- **読み**: 50音順
- **おすすめ**: おすすめ順
- **並替え解除**: 並べ替えを解除


* 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。

■ 詳細設定

下記の分類のリストは、予算などの条件を指定して絞り込みます。(付属のガイドブックデータの場合)

- 「食べる」
- 「キャンプ」
- 「スキー」
- 「ゴルフ」
- 「日帰り入浴施設」

条件を選び、絞り込むを選ぶ

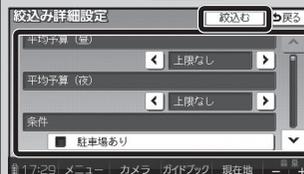

● 項目は分類によって異なります。

表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイント(P.130)を検索できます。

ふらりと降りた駅で、近場の観光スポットを探すときなどに便利です。

準備 ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー OFF にしてください。(P.70) (横表示では**周辺スポット**は表示されません。)

1 地図画面から、周辺スポットを選ぶ



● 現在地またはカーソル位置を含む県が収録されたガイドブックが表示されます。

2 分類を選ぶ



ガイドブック名
タッチすると、ガイドブックを選べます。
● 県境付近で県境を越えたエリアの施設を検索したい場合や、ほかのガイドブックから検索したい場合などに切り換えてください。

分類
タッチすると、選んだ分類の項目が、地図の中心から10 km以内で、近い順に200件まで表示されます。
● **付箋**: 全てのガイドブックを対象に付箋ポイントを検索
◀▶が表示された場合、タッチすると、前/次の分類を表示できます。

3 マーク(🗨️または📍)にカーソルを合わせる(縮尺: 10 m~800 m)

● 施設の概要が表示されます。



施設の概要
タッチすると、施設詳細画面(縦表示)が表示されます。(P.133)

マーク
● 分類を選択するときに、**付箋**を選んだ場合は、付箋ポイントのマーク(📍)が表示されます。
● マークをタッチすると、タッチした地点が地図の中心に移動し、施設の概要が表示されます。

タッチキーを表示
● **行き先設定**: 選んだ地点を行き先に設定→P.96
● **地点登録**: 選んだ地点を登録(登録ポイント→P.90)