

# カメラに切り換える

## 準備

- 付属のガイドブックSDHCメモリーカードを本機に挿入してください。(お買い上げ時は本機に挿入済み)  
[写真(静止画)を撮影する場合、市販のSDメモリーカード(P.22)を挿入してもご利用になれます。]

## 1 カメラをタッチする

- カメラメニューが表示されます。
- AVが自動的にOFFになります。
- ワンセグ放送を録画中は、メッセージが表示されます。
  - ・ **はい** : 録画を終了して、カメラメニューが表示されます。
  - ・ **いいえ** : カメラメニューを表示せず、録画を続けます。



## 2 使用したい機能を選ぶ

### ● カメラ



写真(静止画)の撮影ができます。(P.139)

### ● 街並みスコープ



カメラを通して見た街並みの風景に、施設名・地形名・ランドマークなどの情報が表示されます。(P.142)

### ● 何これカメラ



シャッターを切った場所付近の施設の情報が表示されます。(P.143)  
● 施設の情報はガイドブックデータから検索されるため、何これカメラを利用するには付属のガイドブックSDHCメモリーカードが必要です。(ガイドブックデータについて→P.125)

## お知らせ

- 画面の明るさは、ナビ画面の明るさに連動します。(P.44)  
・ 撮影する写真(静止画)の明るさ調整は→P.140

# 写真(静止画)を撮影する

カメラに切り換えるには→P.138

本機で撮影された写真には、位置情報が付与されます。プライバシーや個人情報の保護のため、自宅などで撮った写真をインターネット上で公開するときには、必ず位置情報を消去してください。(P.161)

- ホワイトバランス
  - ☀️ : 太陽光
  - ☁️ : 曇り
  - 💡 : 白熱灯
  - 💡 : 蛍光灯
- 画素数
  - 2M : 200万画素
  - 0.3M : 30万画素
- 撮影可能枚数

明るさ

GPS受信中に表示




(カメラ画面)

- 撮影した写真や静止画の再生(PHOTO→P.160)
- 明るさ調整・ホワイトバランス・記録画素数の設定(P.140)

## お知らせ

- シャッター音を出さなくしたり、音量を調整することはできません。

## 撮影時の本機の持ちかた

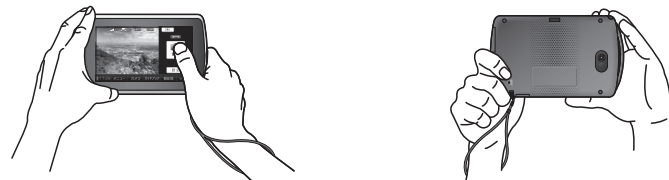

- 付属のハンドストラップを取り付け、手首にかけてください。(落下防止のため)
- 電源スイッチやカメラのレンズ・GPSアンテナ(内蔵)に指やストラップがかからないように本機を持ってください。
- 安全のため、ワンセグ用ロッドアンテナは収納してご使用ください。

カメラに切り換える／写真(静止画)を撮影する

カメラ