

ガイドブック

ガイドブックを利用する..... 124

- ガイドブックとは..... 124
- ガイドブックデータについて ... 125

ガイドブックを見る..... 126

- ガイドブックを並べ替える 126
- 施設や観光スポットを
表示する 127
- リストから施設を選ぶ 128
- リストを絞り込む..... 128
- 地図から施設を選ぶ..... 128
- リストを並べ替える..... 128

旅先でガイドブックを見る

(周辺スポット検索) 129

付箋を貼る・探す(付箋ポイント) ... 130

- 付箋を貼る
(付箋ポイントを登録する) 130
- 付箋ポイントを探す 130
- 付箋ポイントを
地図に表示させて選ぶ 131
- 付箋ポイントの情報を見る 131
- 付箋ポイントの色を変更する ... 131
- 付箋をはがす
(付箋ポイントを消去する) 131

施設の詳細な情報を見る

(施設詳細画面) 132

- 写真を全画面表示させる 132
- 近くの施設を表示する 132
- 次の経由地に設定する 133
- 地点を登録する..... 133
- 行き先に設定する..... 133

旅行プランを立てる..... 134

ガイドブックを利用する

ガイドブックとは

ガイドブックとは、「まっぶるマガジン」をデジタルデータ化したMAPPLEガイドデータ(昭文社発行)を、ナビゲーション用に収録したものです。

お買い上げ時は、全国の都道府県別2010-11年版ガイドブック(エリアガイド)が、付属のガイドブックSDHCメモリーカードに収録されています。

ガイドブックを利用して、下記のことができます。

施設を探す/情報を見る

P.126、132

ガイドブックをパラパラとめくるような感覚で施設を検索したり、情報を調べたりできます。

また、調べた場所を行き先に設定することもできます。

付箋を貼る

(付箋ポイント)

P.130

ガイドブックの気になる場所に付箋を貼るような感覚で、地点を登録できます。(付箋ポイント)

付箋ポイントは地図上に表示され、簡単に施設情報を見ることができます。

旅行プランを立てる

P.134

付箋ポイントを登録すると、出発地・目的地(経由地)を指定した旅行プランを立てることができます。

旅行プランを立て、探索したルートを保存する(P.99)こともできます。

カメラで撮影した施設を検索する

(何これカメラ)

P.143

施設にカメラを向けてシャッターを切ると、ガイドブックの施設情報が表示されます。

お知らせ

- ワンセグ録画中は、ガイドブックは使用できません。
- 本製品は、ガイドブック等のデータ管理に、日立ソフトウェアエンジニアリング(株)の組み込みデータベースEntier(エンティア)を利用しています。




ガイドブックデータについて

- ガイドブックを利用するときは、付属のガイドブックSDHCメモリーカードを本機に挿入してください。

(お買い上げ時は本機に挿入済み)

- ・ガイドブックデータは、付属のガイドブックSDHCメモリーカードの「GUIDEBOOK」フォルダに、あらかじめ保存されています。

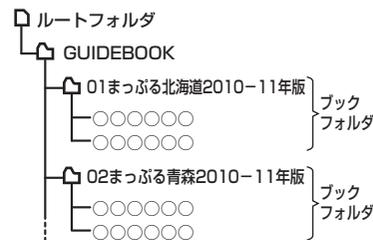

- ガイドブックデータを使用中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。

- SDメモリーカードは、必ず書き込み禁止スイッチを解除してから挿入してください。(P.22)

ロック時はガイドブックデータを読み込めません。また、付箋ポイントは地図上に表示されません。

- SDメモリーカードを初期化すると、ガイドブックデータを含むすべてのデータが消去されます。ガイドブックデータは、パソコンなどにバックアップ(控え)をとっておくことをおすすめします。

- ガイドブックデータは、パソコンを使って、ブックフォルダ単位でコピー・移動・消去できます。

・消去したデータはもとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

・他のSDメモリーカードに移動・コピーするときは、SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)の「GUIDEBOOK」フォルダに、ブックフォルダ単位で保存してください。

移動・コピーしたデータは、お買い上げのナビゲーションでしか使用できません。

・本機は、最大200件のブックフォルダを読み込めます。

- ガイドブックの施設を目的地に設定した場合、最も近くの探索可能な道路までのルートを作成するため、以下のような場合、目的地から離れた場所までのルートになる場合があります。

- ・公園のように施設の検索地点と道路が離れている場合
- ・最も近い道路が海や川の対岸、線路の反対側にある場合

お知らせ

- 付属のガイドブックデータを誤って消去した場合は、「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。

- ガイドブックデータは、付属のガイドブックデータ以外にも、順次当社サイトにてダウンロード販売する予定です。(2010年10月 配信予定)

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

・当社サイト <http://panasonic.jp/car/>

・「パナセンス」のサイト <http://club.panasonic.jp/mall/link/navi/>

ガイドブックを見る

ガイドブックを選ぶ



- ガイドブック選択画面が表示されます。

ガイドブック選択画面で選ばれたガイドブックのトップページが表示されます。

ガイドブック選択画面



ガイドブックを並べ替える

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **新着**: 入手日時*が新しい順
- **最近使用**: 最近使用した順
- **分類**: 分類順
- **回数**: 使用回数が多い順

※ 本機がガイドブックを読み込んだ日時を入手日時とみなします。(当社サイトからダウンロードした日時ではありません。)

ブックトップ画面



- 写真をタッチすると、施設の詳細な情報(施設詳細画面)が表示されます。(P.132)
- レイアウトは、ページによって異なります。

ブックトップ画面で**目次へ**を選べると、施設や観光スポットを表示する方法が選べます。

目次画面



検索された施設のリストが表示されます。

- リストの見かた→P.128

リスト表示



施設や観光スポットを表示する

地図上でエリアを指定して表示

1 エリアを選ぶを選ぶ

2 表示したいエリア(□)にカーソルを合わせる



3 このエリアで決定を選ぶ

- **さらに細かく指定**: さらに細かいエリアから指定する。(情報がある場合のみ)

付箋ポイントを表示

付箋ポイントを選ぶ

→P.130「付箋ポイントを探す」手順2へ

分類から施設を表示

1 分類を選ぶを選ぶ

2 分類を選ぶ



- ガイドブックに収録されていない分類は、表示されません。
- リストから、さらに小分類を絞り込むことができます。(P.128)

名称で施設を探す

1 名称で探すを選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

リストから施設を選ぶ

リストから施設を選ぶ

施設詳細画面(横表示)を表示(P.132)

■ リスト表示



リストを絞り込む

1 絞込むを選ぶ

2 絞り込みかたを選ぶ

- **エリア**: エリアを絞り込み
- **小分類**: 分類を絞り込み
- **詳細設定**: →下記
- **絞り込み解除**: 絞り込みを解除

■ 詳細設定

下記の分類のリストは、予算などの条件を指定して絞り込みます。(付属のガイドブックデータの場合)

- 「食べる」
- 「キャンプ」
- 「スキー」
- 「ゴルフ」
- 「日帰り入浴施設」

地図から施設を選ぶ

1 地図で一覧表示を選ぶ

- 表示中のページの先頭の施設を中心に、近い順に200件まで表示されます。

2 吹き出しマーク(🗨️)にカーソルを合わせ、決定を選ぶ(縮尺: 10 m~800 m)

施設詳細画面(横表示)を表示(P.132)

スクロールバー

タッチしてページを移動できます。

- リストが50音順のときは、「あかさたなタッチキー」が表示されます。

リストを並べ替える


1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **距離**: 現在地から近い順*
- **読み**: 50音順
- **おすすめ**: おすすめ順
- **並替え解除**: 並べ替えを解除

* 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。

条件を選び、絞り込むを選ぶ

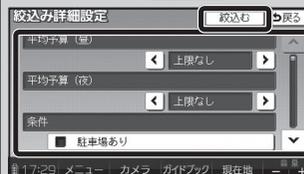


- 項目は分類によって異なります。

表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイント(P.130)を検索できます。

ふらりと降りた駅で、近場の観光スポットを探すときなどに便利です。

- 準備 ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー OFF にしてください。(P.70) (横表示では**周辺スポット**は表示されません。)

1 地図画面から、周辺スポットを選ぶ

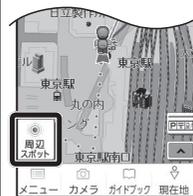

- 現在地またはカーソル位置を含む県が収録されたガイドブックが表示されます。

2 分類を選ぶ



- ガイドブック名**
タッチすると、ガイドブックを選べます。
● 県境付近で県境を越えたエリアの施設を検索したい場合や、ほかのガイドブックから検索したい場合などに切り換えてください。
- 分類**
タッチすると、選んだ分類の項目が、地図の中心から10 km以内で、近い順に200件まで表示されます。
● **付箋**: 全てのガイドブックを対象に付箋ポイントを検索

◀▶が表示された場合、タッチすると、前/次の分類を表示できます。

3 マーク(🗨️または📍)にカーソルを合わせる(縮尺: 10 m~800 m)

- 施設の概要が表示されます。



施設の概要
タッチすると、施設詳細画面(縦表示)が表示されます。(P.133)

- マーク**
- 分類を選択するときに、**付箋**を選んだ場合は、付箋ポイントのマーク(📍)が表示されます。
 - マークをタッチすると、タッチした地点が地図の中心に移動し、施設の概要が表示されます。

- タッチキーを表示**
- **行き先設定**: 選んだ地点を行き先に設定→P.96
 - **地点登録**: 選んだ地点を登録(登録ポイント→P.90)

付箋を貼る・探す (付箋ポイント)

付箋を貼る (付箋ポイントを登録する)

1 施設を検索する

- 検索のしかた→P.126～129

2 施設詳細画面から、付箋を貼るを選ぶ

3 付箋の色 (赤/青/黄) を選ぶ



- 付箋ポイントがSDメモリーカードに登録されます。

付箋ポイントについて

- 1000件まで登録できます。
- 登録された付箋ポイントは、で表示されます。
・縮尺: 10 m～800 m
・地図の中心から10 km以内で200件まで
- 付箋はひとつの施設に対してひとつしか設定できません。
- 2画面表示時 (P.78) は、右画面には付箋マークが表示されません。

付箋ポイントを探す

1 すべてのガイドブックから探す

ガイドブック選択画面 (P.126) から、**付箋ポイント** を選ぶ

- 全てのガイドブックの付箋ポイントのリストを表示

ひとつのガイドブックから探す

ガイドブックを選び、目次画面 (P.127) から、**付箋ポイント** を選ぶ

- 選択したガイドブックの付箋ポイントのリストを表示

2 付箋ポイントのリストから、付箋ポイントを選ぶ



- 付箋ポイントを地図に表示させて選ぶ (P.131)

リストを並べ替えるには

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **登録**: 登録日時が新しい順
- **距離**: 現在地から近い順*
- **読み**: 50音順
- **付箋色**: 付箋の色別

* 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。

リストを絞り込むには

1 絞込むを選ぶ

2 絞り込む付箋色を選ぶ

- **赤/青/黄**: 付箋色で絞り込み
- **絞り込み解除**: 絞り込みを解除

付箋ポイントを地図に表示させて選ぶ

1 付箋ポイントのリスト (P.130) から、地図で一覧表示を選ぶ

- 表示中のページの先頭の付箋ポイントを中心として、近い順に200件まで地図上に表示されます。

2 付箋ポイント () にカーソルを合わせ、決定を選ぶ



施設詳細画面 (横表示) を表示 (P.132)

付箋ポイントの情報を見る

地図画面で、付箋ポイントにカーソルを合わせ、**情報** を選ぶ



施設詳細画面を表示 (P.132～133)

付箋ポイントの色を変更する

1 付箋ポイントを検索する

- 検索のしかた→P.130

2 施設詳細画面から、付箋を貼るを選ぶ

3 付箋の色 (赤/青/黄) を選ぶ



- 付箋の色が変更され、登録日時が更新されます。

付箋をはがす (付箋ポイントを消去する)

1 件ずつ消去する

1 付箋ポイントを検索する

- 検索のしかた→P.130

2 施設詳細画面から、付箋を貼るを選ぶ

3 付箋を消すを選ぶ



- 付箋が消去されます。

全ての付箋を消去する

1 設定メニュー (P.55) から、ナビ設定を選ぶ

2 「付箋の全消去」の消去するを選ぶ


3 はいを2回選ぶ

- 全ての付箋が消去されます。

施設の詳細な情報を見る(施設詳細画面)

施設や付箋ポイントを検索すると、施設詳細画面が表示されます。

■ 施設詳細画面(横表示)

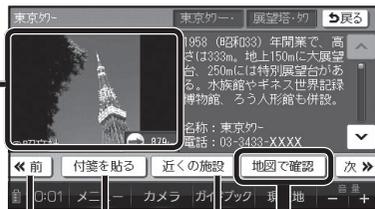

前の施設 付箋ポイント
を表示 の編集
→P.130,131

写真を全画面表示させる

写真をタッチする

- 写真が全画面表示されます。



- ↑ ↓ ← → ※1: 写真のスクロール
- ⊕ ⊖ : 写真の拡大/縮小
- ⏪ ⏩ ※2: 前/次の画像を表示

- ※1 写真の拡大/縮小の状態により、スクロールが可能なときに表示されます。
- ※2 ひとつの施設情報に複数の画像データがある場合のみ表示されます。

お知らせ

- 何これカメラで施設を撮影して、施設詳細画面を表示させることもできます。(P.143)

近くの施設を表示する

近くの施設※3を選ぶ

- 表示中の施設から半径10km以内の施設を200件までリスト表示します。→P.128へ

※3 P.126「ガイドブックを見る」から施設詳細画面を表示させた場合のみ選べます。

地図で確認 ※4を選ぶと、確認用の地図が表示されます。

■ 確認用地図画面



地点を登録する

地点登録を選ぶ

- 地図の中心が登録ポイント(P.90)として登録されます。

次の経由地に設定する

(すでにルートが設定されている場合のみ)

ここに立寄るを選ぶ

- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。
- 行き先・経由地合わせて5地点まで設定できます。

行き先に設定する

ここに行くを選ぶ

- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- すでにルートがある場合は、古いルートは消去されます。

探索結果画面を表示(P.100、120)

探索結果画面を表示(P.100、120)

施設詳細画面(縦表示)について ④



歩行モードで本機を縦向きに持って施設詳細画面を表示させると、左のような画面が表示されます。

- 施設詳細画面(横表示)と同様に操作できる項目
 - ・付箋を貼る
 - ・写真を全画面表示させる(写真をタッチする)
- 確認用地図画面と同様に操作できる項目
 - カーソルの地点のかわりに、施設詳細画面(縦表示)の施設が、行き先または経由地に設定されます。
 - ・ここに行く ※4
 - ・ここに立寄る (すでにルートが設定されている場合のみ) ※4
- 施設詳細画面(縦表示)では操作できない項目
 - ・地点登録
 - ・近くの施設

※4 P.131「付箋ポイントの情報を見る」から施設詳細画面を表示させた場合は選べません。

旅行プランを立てる

お好みの地点を出発地にして、付箋ポイントに登録した場所をめぐるルートを作ることができます。

自宅にいながら、宿泊先の旅館を出発して観光地をめぐるプランを立てるときなどに便利です。

準備


- 旅行プランに組み込みたい場所の、付箋ポイントを登録してください。(P.130)

1 ガイドブック選択画面(P.126)から、旅行プランを立てるを選ぶ



2 次へを選ぶ

3 出発地を選ぶ

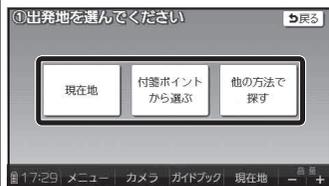

現在地を出発地にするには

現在地を選ぶ

付箋ポイントを出発地するには

1 付箋ポイントから選ぶ

2 付箋ポイントを選び、決定を選ぶ

- 付箋ポイントの選びかた → P.130 「付箋ポイントを探す」手順2

他の方法で出発地を指定するには

1 他の方法で探すを選ぶ

2 地点を検索する

- 検索のしかた → P.84 ~ 89
- **地図** : 最後に表示していた地図を表示

3 決定を選ぶ

- GPSの受信状態が悪いと、正しい現在地を出発地に設定できない場合があります。そのときは、**他の方法で探す** で出発地を設定してください。
- **他の方法で探す** から **電話番号** で検索する場合、個人宅の電話番号は検索できません。

4 付箋ポイントから目的地を選び(5つまで)、決定を選ぶ



地図から付箋ポイントを選ぶには

1 地図で選ぶを選ぶ

- 最後を選択した目的地(選択していない場合は出発地)を中心として、近い順に200件までが地図上に表示されます。

2 付箋ポイント(✎)にカーソルを合わせ、選択を選ぶ

- 付箋ポイントの選びかた → P.130 「付箋ポイントを探す」手順2
- 施設を再度タッチすると、選択が解除されます。
- 施設を選択した状態で絞り込みを行うと、選択が解除されます。

5 (目的地を2カ所以上選んだ場合のみ)

立ち寄り順に目的地をタッチし、地図で確認を選ぶ



- 目的地を再度タッチすると、解除されます。
- 立ち寄り順を設定する前に **地図で確認** を選び、目的地の場所を地図で確認することもできます。 → 手順6へ

6 地図で旅行プランを確認し、この旅行プランに決定を選ぶ



- 目的地が複数の場合、手順5で立ち寄り順が設定されていない施設があるときは、**この旅行プランに決定** は選べません。 **戻る** を選び手順5に戻り、立ち寄り順を再度設定してください。

7 探索結果画面から、ルートを保存を選ぶ

- ルートがSDメモリーカードに保存されます。(詳しくは → P.99)
- ルートを保存せず案内を開始するには、**案内開始** を選んでください。
- 探索結果画面について → P.100、120

お知らせ

- 保存ルートと呼び出すには → P.58