

ACアダプターで使う場合

簡易視聴スタンドを取り付ける

- ACアダプター使用時は、必ず簡易視聴スタンドをご使用ください。

側面図

くぼみを、
スタンドの突起
に合わせる。

⑩ 簡易視聴
スタンド

安定した平坦な場所で使用する。

お願い

- 不安定な場所では使用しないでください。
- 高温になる場所や水のかかる場所では使用しないでください。
故障や変形の原因となります。

ACアダプターを接続する


- 電源が「切」の状態で行ってください。

1 コンセント(AC 100 V) に接続する



⑨ ACアダプター

2 本機に接続する

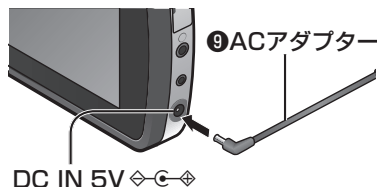

⑨ ACアダプター

■ 取り外すときは

本機→コンセントの順に取り外してください。


お知らせ

- ACアダプターの取り付け/取り外しを行っても、電源は自動的に入/切されません。

電源を入れる


1 電源スイッチを、 電源が入るまで(約2秒間)押す

- 電源が入ります。
- 起動パスワード認証画面が表示されたら→P.45

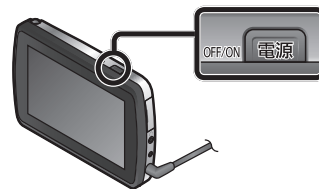

2 警告画面の内容を確認して、 確認をタッチする

- 現在地画面(P.64)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.49

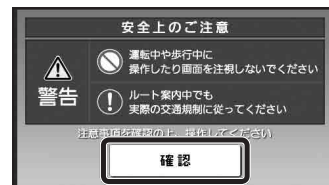

お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
・ ACアダプター接続時は、電源が切れている状態でも約0.1 W～4 W (充電時)の電力を消費します。(消費量は、本機の充電状態によって異なります。)
・ 本機と接続されていない状態でも、ACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大0.8 Wの電力を消費します。

電源を切る

電源スイッチを、電源が切れるまで(約2秒間)押す

- 電源が切れます。