



モードを選び

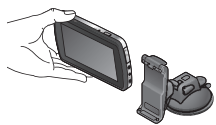

場所や施設を探して

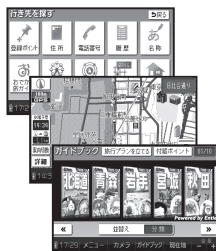


ルートを探して



ルートを保存



ルートを呼び出して案内開始

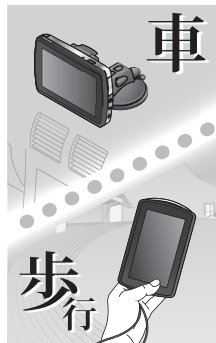

1 車載用吸盤スタンドから
本機を取り外す (P.30)

2 歩行モード/車モードを選ぶ
● おでかけウォーク→P.46、50

豊富な検索メニューから、
様々な方法で検索できます

- 行き先メニューから探す
→P.82～87
- 地図から直接探す
→P.94
- ガイドブックから探す
→P.130～135

歩行モードでは歩行者向け、
車モードでは車向けの
ルートが探索されます

- 行き先設定 →P.94
- 経由地設定 →P.95
- 提携駐車場検索 →P.96
- 旅行プランを立てる →P.140

探索結果画面から、
ルートを保存できます
(P.97)

- 5件まで保存できます。

1 歩行モード/車モードを
確認する

→使用したいモードが選択されて
いますか？ (P.46、50)

2 (車モードの場合のみ)
車載用吸盤スタンドに
本機を取り付ける (P.30)

3 ルートを呼び出す (P.97)

4 案内開始を選ぶ

地点を登録する
(登録ポイント・付箋ポイント)

気になる場所を登録ポイントや
付箋ポイント※1として、登録でき
ます。

登録された地点は、かんたんに
検索することができます。

- 登録ポイント →P.82、88
- 付箋ポイント →P.136

※1 付箋ポイントとして登録できるの
は、ガイドブックから検索した地点
のみです。

すぐにルート案内を開始
したいときは

探索結果画面から「案内開始」を選
び、ルート案内を開始します。

- 車載用ナビゲーションとして使用
する場合、必ず本機を車載用吸盤
スタンドに取り付けてください。

ルート案内について

- ルート表示や音声案内、拡大図※2
などで、リアルタイムに案内され
ます。

※2 車モード時のみ

おでかけウォーク (P.46、50)

■ 歩行で旅歩きしたいときは
おでかけウォークONにする。
(歩行モード)

■ 車で旅行したいときは
おでかけウォークOFFにする。
(車モード)

■ 車載用吸盤スタンドに本機が
取り付けられているときは

- 常に車モードになります。
- おでかけウォークON/OFF
を切り換えられません。
- おでかけウォークONのとき
に車載用吸盤スタンドから
取り外すと、自動的に歩行
モードに切り換わります。

旅行プランを立てる (P.140)

ガイドブックの付箋ポイントとして
登録された地点を使って、ガイド
ブックの「旅行プランを立てる」から
旅行のプランを立てられます。

出発地を現在地以外に設定できる
ので、旅行先で降りる予定の駅を
出発地にして観光地を回るプラン
などを立てるときに便利です。

歩行モード/車モードでの
探索されるルートについて

- 歩行モードの場合は歩行者向け
に変換されたルートが呼び出さ
れます。
- 車モードの場合は車向けに変換
されたルートが呼び出されます。
- 車モードで作成したルートを
歩行モードで呼び出すと、通過
道路・入口/出口ICの設定は解除
されます。