


拡大図表示



- ルート案内中に自動的に表示されます。

地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合があります。

一般道路では

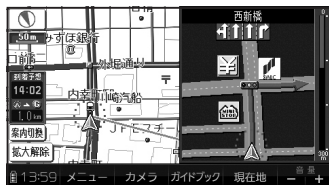

■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 自動表示する/しないの設定ができます。(P.176)
- 2D/3Dを切り換えられます。(P.172)



■ 立体交差点拡大図

立体交差点で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図自動表示の設定に連動して表示する/しないの設定が切り換わります。



■ ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図自動表示の設定に連動して表示する/しないの設定が切り換わります。

補助地図

地図スクロール(P.70)と向きの切り換え(P.71)ができます。

高速道路では



■ ハイウェイ分岐図

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

- 約1 km手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 自動表示する/しないの設定ができます。(P.176)



■ ETC拡大図

料金所手前でレーン拡大図が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(P.176)
- レーンの種別は下記のマークで表示されます。

	ETC専用レーン
	ETC/一般混在レーン
	一般レーン
	種類が不明なレーン
	同じ種類のレーンが4つ以上続く
	表示できないレーンがある

※ 表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

拡大図を消去・再表示するには



■ 消去するには

補助地図から **拡大解除** をタッチする

- 拡大図が消去されます。

■ 再表示するには

案内切換 をタッチし、切り換えたい拡大図を選ぶ(P.79)