

地図の操作

1画面/2画面、2D/3Dを切り換える

- 表示変更メニュー (P.72) から、**2D/3D/2画面** をタッチする



2 切り換えたい画面にタッチする

お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は→P.78



- **2D** 平面(2D)の1画面表示



- **2D 2画面** 左画面が平面(2D)の2画面表示



- **3D** 立体(3D)の1画面表示



- **3D 2画面** 左画面が立体(3D)の2画面表示



お知らせ

- **2D 2画面** / **3D** / **3D 2画面** を選んでも、歩行モードに切り換えると、地図は平面(2D)の1画面表示になります。再度車モードに切り換えると、上記で選択した地図表示に戻ります。

3Dの地図の角度を調整する

- メインメニュー (P.52) から、**設定** をタッチする




- ナビ設定** をタッチする

- ナビ設定画面が表示されます。



- 3D地図表示設定の** **変更する** をタッチする

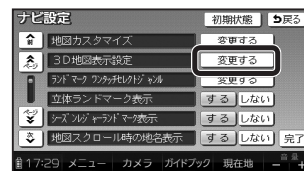

- 調整する**

- **傾きが小さくなる。**
- **傾きが大きくなる。**
- **初期状態** を選ぶと、傾きがお買い上げ時の状態に戻ります。



- セット** をタッチする

- 3Dの地図に切り換えたとき、設定した角度で表示されます。



お知らせ

- 手順5で**セット**をタッチすると、現在地画面に切り換わります。引き続き設定を行う場合は、手順5で**戻る**をタッチして、ナビ設定画面に戻ってください。
- 歩行モード時は、設定のみできます。