

地点を登録する (登録ポイント)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

準備 ● タッチキー表示をONにしてください。(P.62, 68)

現在地画面で、地点登録を選ぶ



● 現在地が登録されます。

地図から現在地以外を登録する

準備 ● タッチキー表示をONにしてください。(P.62, 68)

地図モード画面で、地点登録を選ぶ



● カーソルの位置(地点)が登録されます。

行き先メニューから登録する

1 地点を検索する

● 検索のしかた → P.82 ~ 87

2 地点登録を選ぶ




● 登録ポイントとして、地点が登録されます。

設定メニューから登録する

1 設定メニュー (P.53)から、登録ポイントを選ぶ

● 登録ポイント画面が表示されます。

2 登録ポイントの登録を選ぶ

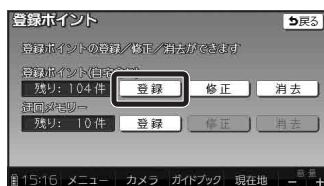

3 登録したい地点を検索する



● 検索のしかた → P.82 ~ 87
● おでかけスポット:
おでかけスポットから検索できます。
● 地図:
最後に表示していた地図を表示

4 セットを選ぶ




● 地点が登録され、登録ポイントの情報を編集できます。(P.91)

ガイドブックから登録する

1 施設または付箋を検索する

● 検索のしかた
→ P.130 ~ 132, 136

2 施設詳細画面から、地図で確認を選ぶ

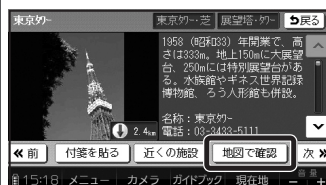

3 地点登録を選ぶ



● 地点が登録されます。

登録ポイントの情報をみる


登録ポイントにカーソルを合わせ、情報を選ぶ



● 登録ポイント情報画面(下記)が表示されます。
● 登録ポイントが重なっている場合は、登録ポイントをタッチすると別の登録ポイントが表示されます。

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)

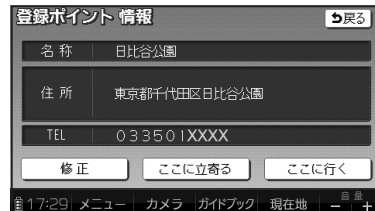

● 修正: 登録ポイントの情報を修正する。(機表示の場合のみ)(P.91)
● ここに行く → P.94
● ここに立寄る※1 → P.95

※1すでにルートが設定されている場合のみ

登録ポイントについて

- 最大106件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。
マークに近づくと、音声でお知らせします。(車)
- パソコンを使って、ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを経由して登録することもできます。(P.92 ~ 93)