


ご利用の流れ


1 Googleマップ™にアクセスする

http://maps.google.co.jp/

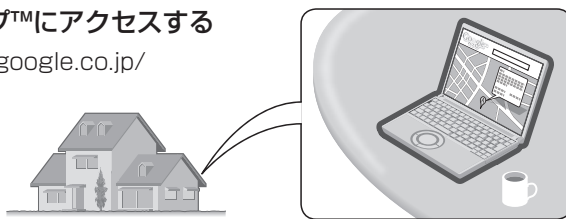

2 Googleマップ™で地点を検索する

- 検索のしかたは、Googleマップ™のサイトをご覧ください。
- 検索した地点の送信のしかたについては、当社サイト「パソニック ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。

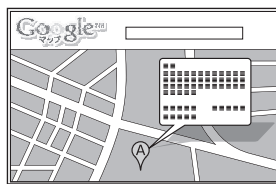

おでかけスポットにするには

3 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に送信する

- 検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイリスト(Google™)に保存されます。

4 おでかけスポットをダウンロードして、SDメモリーカードに保存する

- 市販のSDメモリーカードを使用してください。



5 SDメモリーカードを本機に挿入する

- おでかけスポット →P.85
- 登録ポイントとして本機に登録する →P.93


登録ポイントとして本機に登録するには

3 検索した地点を、eメールでパソコンに送信する

- メールには、地点情報ファイルが添付されています。(拡張子「POI」)

4 地点情報ファイルをSDメモリーカードに保存する

- 市販のSDメモリーカードを使用してください。
- ルートフォルダの直下に保存してください。(30件まで)
- ルートフォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。

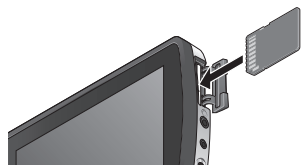


Googleマップ™から検索した施設を登録ポイントとして本機に登録する

1 設定メニュー (P.53)から、

**SD地点誘込**を選ぶ

2 施設を登録する

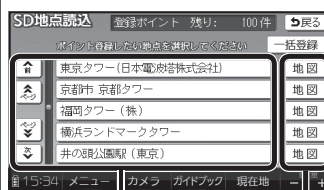

一括で登録する

**一括登録**を選ぶ


- SDメモリーカード内に保存されているGoogleマップ™の地点が、全て本機に登録されます。

施設情報画面から登録する

1 登録したい地点の名称を選び

- 選択した地点の施設情報画面が表示されます。

2 地点登録を選ぶ

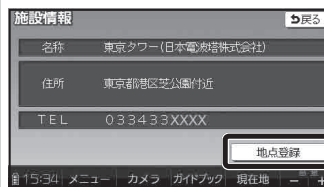

- 地点が本機に登録されます。

地図から登録する

1 登録したい地点の

**地図**を選ぶ

- 選択した地点の地図が表示されます。

2 地点登録を選ぶ



- 地点が本機に登録されます。
- **情報**：施設情報画面(左記)を表示。

お知らせ

- Googleマップ™から登録された地点は地図上に📍と表示されます。