


# 探索結果画面から設定・確認する

## 通過道路を編集する

### 指定する(2つまで)

#### 1 ルート変更画面(P.100)から、 指定を選ぶ

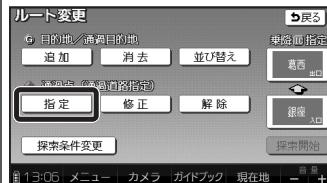


#### お知らせ

- 指定した入口/出口ICの直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面(P.98)または全ルート図(P.106)をスクロールさせて、指定したい場所にカーソルを合わせ、**通過道路指定**を選んでも、通過道路を指定できます。

#### 2 カーソルを指定したい場所に 合わせ、通過道路セットを選ぶ



#### 3 次候補で通過道路を選び、 セットを選ぶ



- 通過道路が設定されます。

#### 4 (経由地・他の通過道路・ 入口/出口ICがある場合のみ) 指定する区間の設定を選ぶ




- 設定した区間に、通過道路が追加されます。

#### 5 探索開始を選ぶ


- ルート探索を開始します。

## 位置を修正する

#### 1 ルート変更画面(P.100)から、 修正を選ぶ

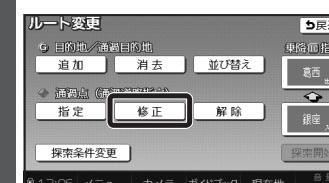

#### 2 (通過道路が2つ設定されている 場合のみ) 通過道路を選ぶ

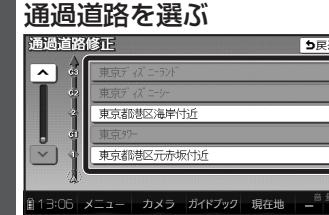

#### 3 カーソルを修正したい場所 に合わせ通過道路セットを選ぶ



#### 4 次候補で通過道路を選び、 セットを選ぶ




- 通過道路が修正されます。

#### 5 探索開始を選ぶ


- ルート探索を開始します。

## 解除する

#### 1 ルート変更画面(P.100)から、 解除を選ぶ

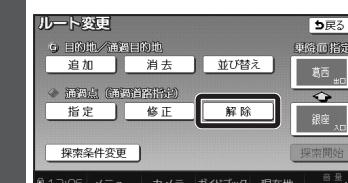

#### 2 (通過道路が2つ設定されている 場合のみ) 通過道路を選ぶ

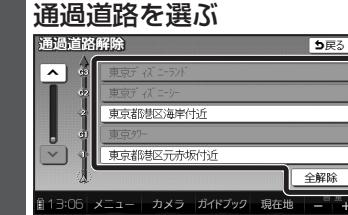

- 全解除▶ はい :  
全ての通過道路指定が解除されます。

#### 3 はいを選ぶ



- 通過道路指定が解除されます。

#### 4 探索開始を選ぶ

- ルート探索を開始します。

ナビゲーション

探索結果画面から設定  
確認する