


# 迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)

## 迂回メモリーについて

迂回したいエリアや地点を登録し、そのエリアまたは地点を回避するルートを探索できます。

- 最大10件まで登録できます。
- **迂回メモリーの範囲**: 最大3.2 km × 3.2 km
- 登録された迂回エリア/地点は、地図上に□(赤色の枠)/で表示されます。
- 目的地が設定されている場合は、登録後、ルート探索を開始します。
- 迂回メモリー内にある高速道路・有料道路は、迂回する対象にはなりません。
- 高速道路・有料道路を迂回するルートを探索するにはエリアを最小範囲にして、高速道路・有料道路上に設定してください。
- 下記のような場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
  - ・迂回メモリー内に現在地または目的地がある場合
  - ・現在地から目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避するルートが探索できない場合
- 歩行モード時は、登録・消去・修正のみできます。




## 迂回メモリーを登録する

- 1 登録ポイント画面(P.88)から迂回メモリーの登録を選ぶ
- 2 迂回したい地点を検索する
  - 検索方法は、登録ポイントと同じです。(P.88)
- 3 セットを選ぶ



- 4 範囲を選び、セットを選ぶ



- : 範囲を広げる。
- : 範囲を狭める。
- 範囲を最小にすると、迂回する地点()として設定されます。
- 地図は、縮尺のみ変更できます。

## 迂回メモリーを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

- 1 登録ポイント画面(P.88)から迂回メモリーの削除を選ぶ
- 2 迂回メモリーを選ぶ
- 3 はいを選ぶ




- **全消去** ▶ **はい**: 全ての迂回メモリーを消去




## 迂回メモリーを修正する


- 1 登録ポイント画面(P.88)から迂回メモリーの修正を選ぶ

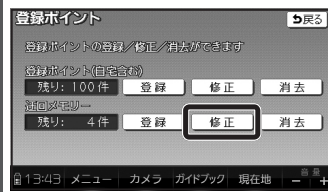

- 2 迂回メモリーを選ぶ

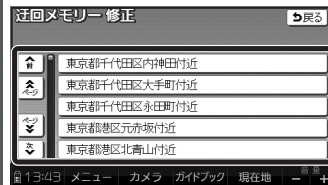

- 3 迂回メモリーの情報を修正する

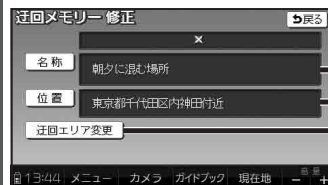

名称を入力する

- 1 **名称**を選ぶ
  - 全角12文字(半角24文字)まで
  - 文字入力のしかた → P.182
- 2 **名称**を入力する

- 3 **完了**を選ぶ

場所を変更する

- 1 **位置**を選ぶ
- 2 変更したい場所にスクロールさせる
- 3 **セット**を選ぶ

迂回する範囲を変更する

- 1 **迂回エリア変更**を選ぶ
- 2 /で範囲を変更する
- 3 **セット**を選ぶ