

# 旅行プランを立てる

お好みの地点を出発地にして、付箋ポイントに登録した場所をめぐるルートを作ることができます。

自宅にいながら、宿泊先の旅館を出発して観光地をめぐるプランを立てるときなどに便利です。

## 準備


- 旅行プランに組み込みたい場所を、付箋ポイントとして登録してください。(P.136)

## 1 ガイドブックメニュー (P.130) から、旅行プランを立てる を選ぶ



## 2 次へ を選ぶ

## 3 出発地を選ぶ

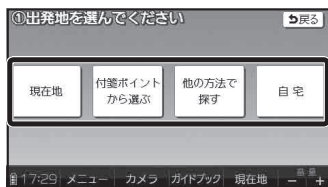

現在地を出発地にするには

**現在地**を選ぶ

付箋ポイントを出発地にするには

**1 付箋ポイントから選ぶ**

**2 付箋ポイントを選び、決定**を選ぶ

- 付箋ポイントの選びかた → P.136 「付箋ポイントを探す」手順**2**

他の方法で出発地を指定するには

**1 他の方法で探す**を選ぶ

**2 地点を検索する**

- 検索のしかた → P.82 ~ 87

- **地図** : 最後に表示していた地図を表示

**3 決定**を選ぶ

自宅を出発地にするには

**自宅**を選ぶ

- 自宅の登録のしかた → P.43

- GPSの受信状態が悪いと、正しい現在地を出発地に設定できない場合があります。そのときは、**他の方法で探す**で出発地を設定してください。
- **他の方法で探す**から**電話番号**で検索する場合、個人宅の電話番号は検索できません。

## 4 付箋ポイントから目的地を選び(5つまで)、決定



地図から付箋ポイントを選ぶには

**1 地図で選ぶ**を選ぶ

- 最後を選択した目的地(選択していない場合は出発地)を中心として、近い順に200件までが地図上に表示されます。

**2 付箋ポイント( )にカーソルを合わせ、選択**を選ぶ

- 付箋ポイントの選びかた → P.136 「付箋ポイントを探す」手順**2**
- 選んだ施設を再度タッチすると、選択が解除されます。
- 施設を選択した状態で絞り込みを行うと、選択が解除されます。

## 5 (目的地を2カ所以上選んだ場合のみ)


立ち寄り順に目的地をタッチし、決定



- 目的地を再度タッチすると、解除されます。

## 6 探索結果画面 (P.98、118) で旅行プランを確認し、

ルート

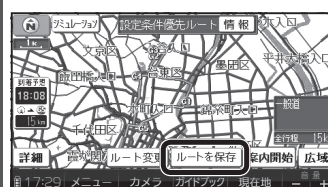

- ルートがSDメモリーカードに保存されます。(詳しくは → P.97)
- ルートを保存せず案内を開始するには、**案内開始**を選んでください。

## お知らせ

- 保存ルート呼び出すには → P.97