

カメラの設定をする

1 カメラ画面(P.145)から、設定を選ぶ



2 各項目を設定する



3 完了を選ぶ

太字:お買い上げ時の設定

明るさを調整する

明るすぎる/暗すぎる場合に明るさを調整します。

◀ / ▶ で補正する

- 調整範囲: -3 ~ ±0 ~ +3
- 明るさを「±0」以外に設定すると、画面に補正值(±)が表示されます。(P.145)

ホワイトバランス(色あい)

通常は光源に応じて自動で適切な色あいに調整されますが、撮影された写真の色あいが不自然になる場合は、光源に応じて手動で設定してください。

◀ / ▶ で設定を選ぶ

- オート: 自動で色あいを調整
- 太陽光: 晴天の屋外
- 曇り: 曇天の屋外
- 白熱灯: 白熱灯の光
- 蛍光灯: 蛍光灯の光
- 「オート」以外に設定すると、画面にマークが表示されます。(P.145)

記録画素数

画像の細かさを設定できます。

画素数を選ぶ

- 2 M: 200万画素(1 600×1 200)
- 0.3M: 30万画素(640×480)

お知らせ

- カメラの明るさとホワイトバランスの設定に連動して、街並みスコープ(P.148)・何これカメラ(P.150)の設定も変更されます。

撮影した場所を地図上に表示する

本機で写真を撮影した場所が、地図上にカメラマーク(📷)で表示されます。(お買い上げ時の設定: ON)

また、マークをタッチすると、写真を表示できます。

表示変更メニュー(P.72)から、

📷マーク表示をタッチする

- 撮影した地点にカメラマークを表示(地図の中心から近い順に、最大200件)
- 再度タッチすると消去されます。


お知らせ

- 位置情報が付与されていない写真の場所は、地図には表示されません。
- GPS対応のカメラで撮影された写真(Exif Ver. 2.X準拠)でも、撮影した場所にカメラマークを表示できます。
- 2画面表示時(P.76)は、右画面にはカメラマークが表示されません。

カメラマークの写真を見るには

見たい写真のカメラマーク(📷)をタッチする

- タッチしたカメラマークが地図の中心に移動し、地図に写真が約6秒間表示されます。
- カメラマークが重なっている場合は、カメラマークをタッチするごとに、写真が切り替わります。
- 写真をタッチすると、写真が全画面で表示されます。(全画面をタッチすると地図画面に戻ります。)

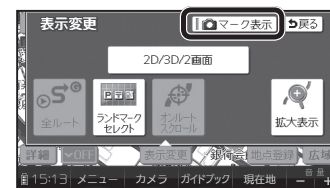

カメラの設定をする

カメラ

撮影した場所を地図上に表示する