


# AVの基本操作

## AV画面の明るさを調整する

ワンセグ・SDビデオ再生の明るさを調整します。

### 1 ワンセグ画面、またはSDビデオ再生画面をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

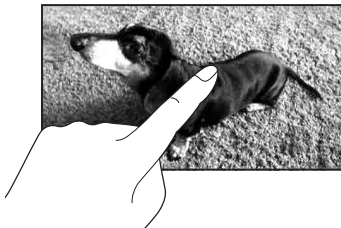

### 2 明るさを選ぶ

### 3 暗/明を選び明るさを調整する

- 内蔵電池使用時と外部電源使用時※1で、それぞれの明るさを設定できます。  
・内蔵電池について→P.36



※1 シガーライターコードまたはACアダプターで使用时

### お知らせ

- ワンセグまたはSDビデオ再生のどちらかの明るさを調整すると、連動してもう一方の明るさも調整されます。
- PHOTO・音楽再生・カメラの画面の明るさは、ナビ画面の明るさに連動します。(P.42)
- 内蔵電池使用時の明るさを暗くすることで、内蔵電池の電力消費を抑えられます。

## アスペクトを切り換える

ワンセグ・SDビデオ再生のアスペクトを切り換えます。

### 1 画面がワンセグのとき

- 1 ワンセグ画面をタッチする
  - 操作バーとタッチキーが表示されます。

### 2 放送局リストを選ぶ

### 3 アスペクト切換を選ぶ



### 画面がSDビデオ再生のとき

- 1 SDビデオ再生画面をタッチする
  - 操作バーとタッチキーが表示されます。

### 2 設定を選ぶ

### 3 アスペクトの「変更する」を選ぶ

### 2 アスペクトを選ぶ

-  ノーマル 4:3 (横:縦)の画面。左右が黒くなります。
-  フル 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面。(お買い上げ時の設定)

### お知らせ

- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ワイドでない通常(4:3)の映像をフルで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。