

音楽を再生する

音楽再生に切り換えるには →P.152「AVに切り換える」

準備

- MP3/WMAファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。



フォルダを頭出しする

▼▲を選ぶ

- 前/次のフォルダに頭出しされます。

曲を頭出しする

◀▶を選ぶ


- 前/次の曲に頭出しされます。

早送り/早戻しをする

◀▶をタッチし続ける

- タッチしている間、早送り/早戻しされます。
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。

階層と再生順序のイメージ

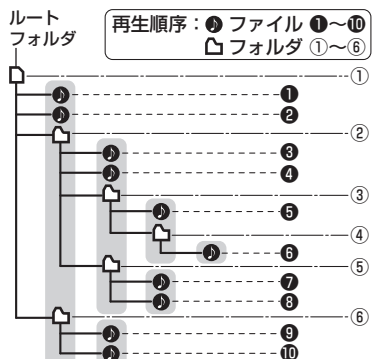

同じ階層(■で囲まれた範囲)内のファイル・フォルダは、書き込まれた日時順に並べ替えて再生します。(下記)




リストから曲を選ぶ

ファイルのリストから選ぶ

1 ファイルリストを選ぶ

2 リストから曲を選ぶ

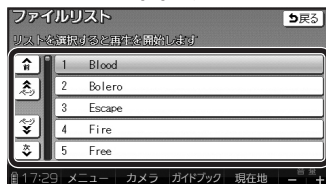

- 選んだ曲を再生します。

フォルダのリストから選ぶ

1 リストを選ぶ

2 リストからフォルダを選ぶ



- フォルダの曲のリストを表示
- フォルダの先頭の曲から再生を開始

3 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- **トップ画面へ**:再生中の画面に戻る

お知らせ

- 音楽再生の一時停止や停止はできません。再生を止めるには、他のAVに切り換えるか、AVをOFFにしてください。(P.153)
- MP3/WMAのファイルが多数あったり、MP3/WMA以外のファイルが多数混在する場合は、SDメモリーカードが認識されるまで時間がかかる場合があります。
- 本機で再生できるファイルについて、詳しくはP.204をご覧ください。
 - ・SDオーディオや著作権保護されたファイルは再生できません。
 - ・MP3/WMAファイルが入っていないフォルダは表示されません。

ID3 Tag/WMA Tagを表示する

曲情報を選ぶ

- MP3の場合:
アーティスト、アルバム、ジャンルの情報が表示されます。
- WMAの場合:
作曲者が表示されます。




フォルダ名/ファイル名の表示に戻すには

■情報を選ぶ

いろいろな再生(プレイモード切換)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- **リピート**:再生中のフォルダ内の全曲を繰り返し再生
- **リピート**:再生中の曲を繰り返し再生
- **ランダム**:全フォルダの全曲を順不同に再生
- **ランダム**:再生中のフォルダ内の全曲を順不同に再生
- **スキャン**:全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- **スキャン**:再生中のフォルダ内の全曲を10秒間ずつ再生

通常の再生に戻すには

- インジケータが点灯しているタッチキーをタッチする
- インジケータが消灯し、通常の再生に戻ります。

音楽を再生する

A V