

ガイドブック

ガイドブックを利用する..... 128

ガイドブックとは..... 128

ガイドブックデータについて 129

ガイドブックを見る..... 130

ガイドブックを並べ替える 130

施設や観光スポットを

表示する 131

リストから施設を選ぶ..... 132

リストを絞り込む..... 132

地図から施設を選ぶ..... 132

リストを並べ替える..... 132

旅先でガイドブックを利用する

(寄り道コンシェルジュ)..... 133

おすすめ施設を表示する

(おまかせ案内)..... 133

おすすめ施設をジャンルで

探す 135

付箋を貼る・探す(付箋ポイント) ... 136

付箋を貼る

(付箋ポイントを登録する) 136

付箋ポイントを探す 136

付箋ポイントを

地図に表示させて選ぶ 137

付箋ポイントの情報を見る 137

付箋ポイントの色を変更する 137

付箋をはがす

(付箋ポイントを消去する) 137

施設の詳細な情報を見る

(施設詳細画面) 138

写真を全画面表示させる 138

近くの施設を表示する 138

次の経由地に設定する 139

地点を登録する..... 139

行き先に設定する 139

旅行プランを立てる 140

ガイドブックを利用する

ガイドブックとは

ガイドブックとは、「まっぷるマガジン」をデジタルデータ化したMAPPLEガイドデータ(昭文社発行)を、ナビゲーション用に収録したものです。

お買い上げ時は、全国の都道府県別2011-12年版ガイドブック(エリアガイド)が、付属の地図microSDHCカードに収録されています。

ガイドブックを利用して、下記のことができます。

施設を探す/情報を見る

P.130、138

ガイドブックをパラパラとめくるような感覚で施設を検索したり、情報を調べたりできます。

また、調べた場所を行き先に設定することもできます。

付箋を貼る

(付箋ポイント)

P.136

ガイドブックの気になる場所に付箋を貼るような感覚で、地点を登録できます。(付箋ポイント)

付箋ポイントは地図上に表示され、簡単に施設情報を見ることができます。

旅行プランを立てる

P.140

付箋ポイントを登録すると、出発地・目的地(経由地)を指定した旅行プランを立てることができます。

旅行プランを立て、探索したルートを保存する(P.97)こともできます。

カメラで撮影した施設を検索する

(何これカメラ)

P.150

施設にカメラを向けてシャッターを切ると、ガイドブックの施設情報が表示されます。


お知らせ

- ダウンロードしたガイドブックデータ(P.129)が保存されたSDメモリーカードを、本機に挿入したままワンセグ録画を開始する(P.160)と、ガイドブックが利用できなくなります。
- 付箋を貼ったガイドブックデータを消去すると、登録した付箋ポイントが利用できなくなります。ガイドブックデータをバックアップしている場合は、SDメモリーカードに保存すると、付箋ポイントが再度利用できるようになります。
- 本製品は、ガイドブック等のデータ管理に、日立ソリューションズ(株)の組み込みデータベースEntier(エンティア)を利用しています。



ガイドブックデータについて

- ガイドブックデータは、付属の地図microSDHCカードの「GUIDEBOOK」フォルダに、あらかじめ保存されています。

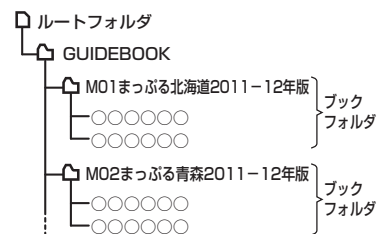

- ガイドブックデータを使用中は、絶対に地図microSDカードを本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。
- 本機は、最大200件のブックフォルダを読み込みます。
- ガイドブックの施設を目的地に設定した場合、最も近くの探索可能な道路までのルートを作成するため、以下のような場合、目的地から離れた場所までのルートになる場合があります。
 - ・公園のように施設の検索地点と道路が離れている場合
 - ・最も近い道路が海や川の対岸、線路の反対側にある場合
- 誤って消去したデータはもとに戻せません。消去した場合は、お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
- ガイドブックデータは、(株)昭文社が作成したMAPPLEガイドデータ(2011年9月版)の約7万3千件の情報を使用しています。
- 内容については、調査・作成時期などの都合で、現状のものと異なる場合があります。

ガイドブックデータのダウンロード販売について

ガイドブックデータは、付属のガイドブックデータ以外に、順次当社サイトにてダウンロード販売されております。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

(ダウンロードデータを使用するには、市販のSDメモリーカードが必要です)

・当社サイト <http://panasonic.jp/car/>

- ダウンロードしたガイドブックデータをご利用時、SDメモリーカードは、必ず書き込み禁止スイッチを解除してから挿入してください。(P.20) ロック時はガイドブックデータを読み込みません。
- ダウンロードしたガイドブックデータを使用中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。
- ガイドブックデータは、パソコンを使って、ブックフォルダ単位でコピー・消去できます。
 - ・他のSDメモリーカードにコピーするときは、SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)の「GUIDEBOOK」フォルダに、ブックフォルダ単位で保存してください。
 - コピーしたデータは、使用していたナビゲーションでしかご利用できません。

ガイドブックを見る

ガイドブックを選ぶ



- ガイドブックメニューが表示されます。

ガイドブックメニューで選ばれたガイドブックのトップページが表示されます。

ガイドブックメニュー



ガイドブックを並べ替える

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **新着**: 入手日時※1が新しい順
- **最近使用**: 最近使用した順
- **分類**: 分類順
- **回数**: 使用回数が多い順

※1 本機がガイドブックを読み込んだ日時を入手日時とみなします。
(当社サイトからダウンロードした日時ではありません。)

ブックトップ画面



- 写真をタッチすると、施設の詳細な情報(施設詳細画面)が表示されます。(P.138)
- レイアウトは、ページによって異なります。

ブックトップ画面で**目次へ**を選ぶと、施設や観光スポットを表示する方法が選べます。

検索された施設のリストが表示されます。

- リストの見かた→P.132

目次画面



リスト表示



施設や観光スポットを表示する

地図でエリアを指定して表示

1 エリアを選ぶを選ぶ

2 表示したいエリア(■)にカーソルを合わせる



3 このエリアで決定を選ぶ

- **さらに細かく指定**: さらに細かいエリアから指定する。(情報がある場合のみ)

分類から施設を表示

1 分類を選ぶを選ぶ

2 分類を選ぶ



- ガイドブックに収録されていない分類は、表示されません。
- リストから、さらに小分類を絞り込むことができます。(P.132)

名称で施設を探す

1 名称で探すを選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

付箋ポイントを表示

付箋ポイントを選ぶ

→P.136「付箋ポイントを探す」手順2へ

リストから施設を選ぶ

リストから施設を選ぶ

施設詳細画面を表示(P.138)

地図から施設を選ぶ

1 地図で一覧表示を選ぶ

- 表示中のページの先頭の施設を中心に、近い順に200件まで表示されます。

2 吹き出しマーク()にカーソルを合わせ、決定を選ぶ

施設詳細画面を表示(P.138)

■ リスト表示



スクロールバー

タッチしてページを移動できます。

- リストが50音順のときは、「あかたなタッチキー」が表示されます。

リストを絞り込む

1 絞り込むを選ぶ

2 絞り込みかたを選ぶ

- **エリア** : エリアを絞り込み
- **小分類** : 分類を絞り込み
- **詳細設定** : →下記
- **絞り込み解除** : 絞り込みを解除

リストを並べ替える

1 並替えるを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **距離** : 現在地から近い順※1
- **読み** : 50音順
- **おすすめ** : おすすめ順
- **並替え解除** : 並べ替えるを解除


※1 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。

■ 詳細設定

下記の分類のリストは、予算などの条件を指定して絞り込みます。(付属のガイドブックデータの場合)

- 「食べる」
- 「キャンプ」
- 「スキー」
- 「ゴルフ」
- 「日帰り入浴施設」

条件を選び、絞り込むを選ぶ

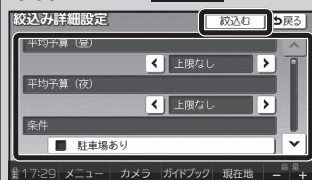

- 項目は分類によって異なります。

おすすめ施設を表示する(おまかせ案内)

ガイドブックに収録されているおすすめの施設を現在地から近い順に3件まで自動で表示します。
旅の途中で、寄り道してしまいたくなるようなおすすめ施設を確認できます。

準備

- おまかせ案内(P.134)を「する」にしてください。

周辺におすすめの施設がある場合、現在地画面に自動で表示されます

施設の写真と名称

タッチすると、施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)が表示されます。(P.139)



施設の写真と名称の表示を消去

施設の場所を地図で確認

おすすめ施設のマーク

地図モード画面でも表示されます。

・カーソルを合わせると施設の写真と名称が表示されます。

お知らせ

- おすすめの施設が2件以上ある場合、約5秒ごとに施設情報が切り換わります。
- 表示される施設のジャンルを指定できます。→P.134
- 施設を検索したあと、約200 m以上移動していない場合、他の施設は検索されません。
- 現在地付近にない施設が表示されることがありますが、GPS受信後約1分間で施設が更新されます。(お買い上げ時は東京駅付近の施設が表示される場合があります。)
- 車モード時は、表示されません。
- SDメモリーカードにダウンロードしたガイドブック(P.129)が保存されているときは、ワンセグ録画を開始する(P.160)と、おまかせ案内が中断されます。

おすすめ施設を表示する(おまかせ案内)(続き)

おまかせ案内の検索条件を設定する

準備 ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(P.68)
(横表示では「寄り道コンシェルジュ」は表示されません。)

1 現在地画面から、寄り道コンシェルジュを選ぶ



2 おまかせ案内を選ぶ



3 条件を設定する



4 完了を選ぶ

おまかせ案内する/しないを設定するには

おまかせ案内の「する/しない」を選ぶ

- お買い上げ時は「する」に設定されています。

検索範囲を変更するには

◀ ▶で検索範囲を変更する

- 200 m～800 mの範囲で、100 m単位の調整ができます。(お買い上げ時の設定: 500 m)

ジャンルを指定するには

案内ジャンルからジャンルを選ぶ

- 複数選択できます。
- おまかせ案内の設定(上記)が「する」の場合のみ指定できます。

おすすめ施設をジャンルで探す

表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイント(P.136)を検索できます。ふらりと降りた駅で、近場の観光スポットを探すときに便利です。

準備 ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(P.68)
(横表示では「寄り道コンシェルジュ」は表示されません。)

1 地図画面から、寄り道コンシェルジュを選ぶ



- 現在地またはカーソル位置を含む県が収録されたガイドブックが表示されます。

2 分類を選ぶ



ガイドブック名

タッチすると、ガイドブックを選べます。

- 県境付近で県境を越えたエリアの施設を検索したい場合や、ほかのガイドブックから検索したい場合などに切り換えてください。

分類

タッチすると、選んだ分類の項目が、地図の中心から10 km以内で、近い順に200件まで表示されます。

- 付箋: 全てのガイドブックを対象に付箋ポイントを検索

◀ ▶が表示された場合、タッチすると、前/次の分類を表示できます。

- 地図画面上に施設の概要が表示されます。



施設の概要

タッチすると、施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)が表示されます。(P.139)

施設が複数検索された場合、◀ ▶が表示されます。タッチすると、前/次の施設を表示できます。

マーク(●)または(✎)(縮尺: 10 m～800 m)

- 分類を選択するときに、付箋を選んだ場合は、付箋ポイントのマーク(✎)が表示されます。
- マークをタッチすると、タッチした地点が地図の中心に移動し、施設の概要が表示されます。

タッチキーを表示

- 行き先設定: 選んだ地点を行き先に設定→P.94
- 地点登録: 選んだ地点を登録(登録ポイント→P.88)

付箋を貼る・探す (付箋ポイント)

付箋を貼る(付箋ポイントを登録する)

1 施設を検索する

- 検索のしかた→P.130～135

2 施設詳細画面から、 付箋を貼るを選ぶ

3 付箋の色(赤/青/黄)を選ぶ



- 付箋ポイントが登録されます。

付箋ポイントについて

- 1000件まで登録できます。
- 登録された付箋ポイントは、で表示されます。
 - ・縮尺: 10 m～800 m
 - ・地図の中心から10 km以内で200件まで
- 付箋はひとつの施設に対してひとつしか設定できません。
- 2画面表示時(P.76)は、右画面には付箋マークが表示されません。

付箋ポイントを探す

1 すべてのガイドブックから探す

ガイドブックメニュー(P.130)から、
付箋ポイントを選ぶ

- 全てのガイドブックの付箋ポイントのリストを表示

ひとつのガイドブックから探す

ガイドブックを選び、
目次画面(P.131)から、
付箋ポイントを選ぶ

- 選択したガイドブックの付箋ポイントのリストを表示

2 付箋ポイントのリストから、付箋ポイントを選ぶ



- 付箋ポイントを地図に表示させて選ぶ(P.137)

リストを並べ替えるには

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- 登録: 登録日時が新しい順
- 距離: 現在地から近い順※1
- 読み: 50音順
- 付箋色: 付箋の色別

※1 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。

リストを絞り込むには

1 絞り込むを選ぶ

2 絞り込む付箋色を選ぶ

- 赤/青/黄: 付箋色で絞り込み
- 絞り込み解除: 絞り込みを解除

付箋ポイントを 地図に表示させて選ぶ

1 付箋ポイントのリスト (P.136)から、 地図で一覧表示を選ぶ

- 表示中のページの先頭の付箋ポイントを中心として、近い順に200件まで地図上に表示されます。

2 付箋ポイント()に カーソルを合わせ、決定を選ぶ



施設詳細画面を表示(P.138)

付箋ポイントの情報を 見る

地図画面で、
付箋ポイントにカーソルを
合わせ、情報を選ぶ



施設詳細画面を表示(P.138)

付箋ポイントの色を変更する

1 付箋ポイントを検索する

- 検索のしかた→P.136

2 施設詳細画面から、 付箋を貼るを選ぶ

3 付箋の色(赤/青/黄)を選ぶ



付箋をはがす (付箋ポイントを消去する)

1件ずつ消去する

1 付箋ポイントを検索する

- 検索のしかた→P.136

2 施設詳細画面から、 付箋を貼るを選ぶ

3 付箋を消すを選ぶ



- 付箋が消去されます。

全ての付箋を消去する

1 設定メニュー(P.53)から、 ナビ設定を選ぶ

2 「付箋の全消去」の 消去するを選ぶ


3 はいを2回選ぶ

- 全ての付箋が消去されます。

施設の詳細な情報を見る(施設詳細画面)

施設や付箋ポイントを検索すると、施設詳細画面が表示されます。

施設詳細画面

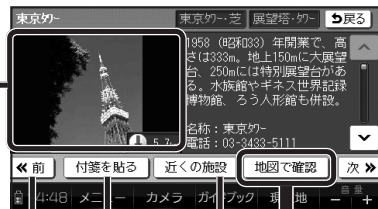

前の施設 付箋ポイント
を表示 の編集
→P.136,137

写真を全画面表示させる

写真をタッチする

- 写真が全画面表示されます。



- 上下左右の矢印 ※1: 写真のスクロール
- 拡大縮小のアイコン ※2: 前/次の画像を表示

- ※1 写真の拡大/縮小の状態により、スクロールが可能となるときに表示されます。
- ※2 ひとつの施設情報に複数の画像データがある場合のみ表示されます。

お知らせ

- 何れカメラで施設を撮影して、施設詳細画面を表示させることもできます。(P.150)

近くの施設を表示する

近くの施設※3を選ぶ

- 表示中の施設から半径10 km 以内の施設を200件までリスト表示します。→P.132へ
- ※3 P.130「ガイドブックを見る」から施設詳細画面を表示させた場合のみ選べます。

地図で確認 ※4を選ぶと、
確認用の地図が表示されます。

確認用地図画面



※4 P.137「付箋ポイントの情報を見る」から施設詳細画面を表示させた場合は選べません。

地点を登録する

地点登録を選ぶ

- 地図の中心が登録ポイント (P.88)として登録されます。

次の経由地に設定する

(すでにルートが設定されている場合のみ)

ここに立ち寄るを選ぶ

- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。
- 行き先・経由地合わせて5地点まで設定できます。

行き先に設定する


ここへ行くを選ぶ

- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- すでにルートがある場合は、古いルートは消去されます。

探索結果画面を表示 (P.98、118)

探索結果画面を表示 (P.98、118)

施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)について (歩)

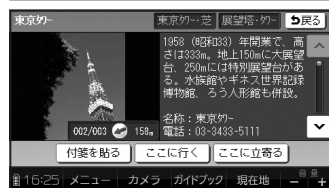

寄り道コンシェルジュから施設詳細画面を表示させると、左のような画面が表示されます。※5

※5 ジャンルで検索 (P.135) した場合は、縦表示のみになります。

- 施設詳細画面 (P.138)と同様に操作できる項目
・ 付箋を貼る
・ 写真を全画面表示させる(写真をタッチする)
・ 戻る ※6
- 確認用地図画面と同様に操作できる項目
カーソルの地点のかわりに、施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)の施設が、行き先または経由地に設定されます。
・ ここへ行く
・ ここへ立ち寄る (すでにルートが設定されている場合のみ)
- 施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)では操作できない項目
・ 地点登録
・ 近くの施設

※6 おすすめ施設をジャンルで探した (P.135) 場合のみ選べます。

旅行プランを立てる

お好みの地点を出発地にして、付箋ポイントに登録した場所をめぐるルートを作ることができます。

自宅にいなから、宿泊先の旅館を出発して観光地をめぐるプランを立てるときなどに便利です。

準備


- 旅行プランに組み込みたい場所を、付箋ポイントとして登録してください。(P.136)

1 ガイドブックメニュー (P.130) から、旅行プランを立てる を選ぶ



2 次へ を選ぶ

3 出発地を選ぶ

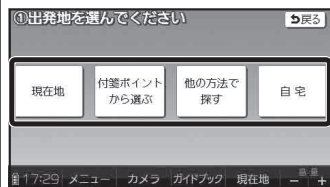

現在地を出発地にするには

現在地を選ぶ

付箋ポイントを出発地にするには

1 付箋ポイントから選ぶ

2 付箋ポイントを選び、決定を選ぶ

- 付箋ポイントの選びかた
→P.136
「付箋ポイントを探す」手順2

他の方法で出発地を指定するには

1 他方法で探すを選ぶ

2 地点を検索する

- 検索のしかた
→P.82 ~ 87
- **地図** :
最後に表示していた地図を表示

3 決定を選ぶ

自宅を出発地にするには

自宅を選ぶ

- 自宅の登録のしかた
→P.43

- GPSの受信状態が悪いと、正しい現在地を出発地に設定できない場合があります。そのときは、**他方法で探す**で出発地を設定してください。
- **他方法で探す**から**電話番号**で検索する場合、個人宅の電話番号は検索できません。

4 付箋ポイントから目的地を選び(5つまで)、決定を選ぶ



地図から付箋ポイントを選ぶには

1 地図で選ぶを選ぶ

- 最後に選択した目的地(選択していない場合は出発地)を中心として、近い順に200件までが地図上に表示されます。

2 付箋ポイント()にカーソルを合わせ、選択を選ぶ

- 付箋ポイントの選びかた→P.136「付箋ポイントを探す」手順2
- 選んだ施設を再度タッチすると、選択が解除されます。
- 施設を選択した状態で絞り込みを行うと、選択が解除されます。

5 (目的地を2カ所以上選んだ場合のみ)

立ち寄り順に目的地をタッチし、決定を選ぶ



- 目的地を再度タッチすると、解除されます。

6 探索結果画面 (P.98、118) で旅行プランを確認し、ルートを保存を選ぶ



- ルートがSDメモリーカードに保存されます。(詳しくは→P.97)
- ルートを保存せず案内を開始するには、**案内開始**を選んでください。

お知らせ

- 保存ルートを読み出すには→P.97