

起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- 起動パスワードが設定されると、本機を起動するたびに起動パスワード認証画面(P.45)が表示されます。
- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。「起動パスワードメモ」(下記)をコピーして、ご使用ください。
- パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。パスワード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

- 他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。
- 文字入力のしかた→P.182
- 入力できる文字数は、全角12文字(半角24文字)まで。

■ 起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。


パスワード

- 1 設定メニュー (P.41) から、**システム設定** を選ぶ



- システム設定画面が表示されます。

- 2 起動パスワードの**設定する**を選ぶ

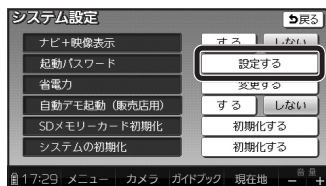

- 起動パスワード画面が表示されます。

- 3 **設定** を選ぶ



- 4 (すでにパスワードが設定されている場合のみ)
パスワードを入力する

- 1 **はい** を選ぶ
- 2 現在のパスワードを入力し、**完了** を選ぶ

- 5 パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。


- 1 **マルチワードで設定** を選ぶ
- 2 **ヒント** を入力し、**完了** を選ぶ
- 3 **パスワード** を入力し、**完了** を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定** を選ぶ
- 2 **リストからヒント** を選ぶ
- 3 **パスワード** を入力し、**完了** を選ぶ

- 6 内容を確認し、**完了** を選ぶ

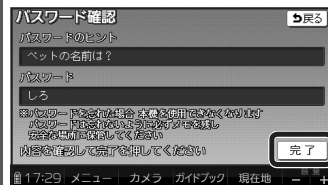


- 起動パスワードが設定されます。


解除するには

- 1 起動パスワード画面(P.44)から、**解除** を選ぶ

- 2 **はい** を選ぶ

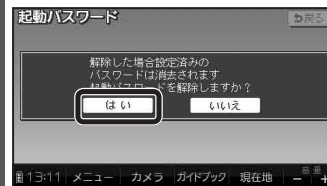

- 3 **パスワード** を入力し、**完了** を選ぶ

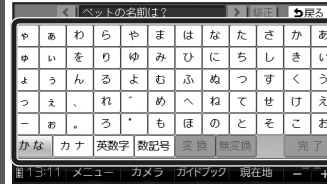

- 起動パスワードが解除されます。

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

- 1 ヒントを確認する



(パスワード認証画面)

- 2 **パスワード** を入力し、**完了** を選ぶ

- 3 **OK** をタッチする

- パスワードが認証され、本機が起動します。