


地図の操作

地図を動かす（スクロール）

1 地図画面をタッチする


- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(☉)が表示されます。(地図モード画面)
- 地図スクロール時の地名表示が「する」に設定されているときは、画面中心付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。(歩行モード時に地図を縦表示している場合は表示されません。)

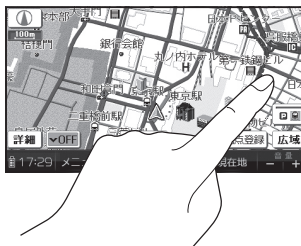

2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※1
- 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺(端)をタッチするほど高速でスクロールします。

※1 走行中に操作した場合は、タッチした地点が地図の中心になります。

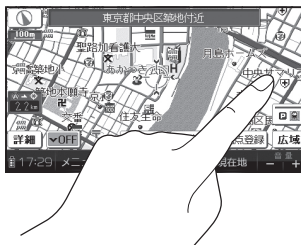

お知らせ

- 地図モード画面で地図の向き・縮尺を切り換えても、**現在地**をタッチすると、もとの設定に戻ります。
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.78)
- 市街地図は、走行中にスクロールできません。

縮尺を切り換える

準備 ● タッチキー表示をONにしてください。(P.62、68)

【詳細】 / 【広域】 をタッチする

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中はズームアウト/ズームインできません。)
- 縮尺の範囲は、10 m～200 kmです。
- 10 m、25 m縮尺は、市街地図でのみ表示できます。



- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。

向きを切り換える（ノースアップ/ヘディングアップ）

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)と、ノースアップ(北が上の地図)を切り換えられます。

ヘディングアップからノースアップに切り換える



をタッチする

- ノースアップに切り換わります。



ノースアップからヘディングアップに切り換える



をタッチする

- ヘディングアップに切り換わります。



お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

市街地図に切り換える

準備 ● タッチキー表示をONにしてください。(P.62、68)

広域地図を50 m縮尺で表示させ、

【市街図】 をタッチする

- 25 m縮尺の市街地図に切り換わります。
- 25 m縮尺の市街地図を表示中に**【詳細】**をタッチすると、10 m縮尺の市街地図に切り換わります。



広域地図に戻すには

市街地図を25 m縮尺で表示させ、

【広域】 をタッチする

- 50 m縮尺の広域地図に切り換わります。



お知らせ

- 市街地図が収録されていない地域では、市街地図を表示できません。