

歩行モード

探索結果画面から

ルート探索が完了すると、探索結果画面が表示されます。

探索条件 / 所要時間 / 消費カロリーの目安を表示

- 歩行者向けのルートが探索できなかったとき（目的地までの直線距離が約10 km以上のときなど）は、探索条件が「徒歩用参考ルート」となり、車用の道路で探索した歩行者用の参考ルートが表示される場合があります。



目的地までの到着予想時刻と道なりの距離が表示されます。

- ルートを保存 …… P.97
- ルート変更
 - ・経路地・目的地の編集 …… P.119
 - ・探索条件の変更 …… P.120
- シミュレーション …… P.121

お知らせ

- 歩行モード時の探索結果画面は常に縦表示されます。（横表示には切り換えられません。）
- 旅行プラン(P.140)または保存ルート(P.97)からルートを探索した場合は、出発地からの時間や距離が算出されます。
- カロリー消費の算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

お知らせ

- 歩行モードについて、詳しくはP.46をご覧ください。

設定・確認する^(歩)

経路地・目的地を編集する

追加する（5地点まで）

- 1 探索結果画面(P.118)から、**ルート変更**を選ぶ
 - ルート変更画面が表示されます。
 - 全ルート図(P.122)から**ルート変更**を選んでも、ルート変更画面を表示できます。

- 2 **追加**を選ぶ



- 3 **施設を検索し、ここに行く**を選ぶ

- 検索のしかた → P.82 ~ 87

- 4 **追加する区間の設定**を選ぶ



- 経路地・目的地が追加されます。

- 5 **探索開始**を選ぶ


- ルート探索を開始します。

消去する

- 1 ルート変更画面(左記)から、**消去**を選ぶ



- 2 (経路地がある場合のみ) **経路地・目的地**を選ぶ

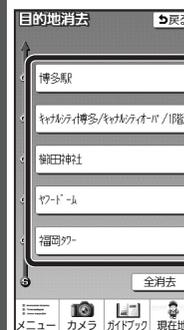

- **全消去**：ルートが消去されます。

- 3 **はい**を選ぶ

- 選択した経路地・目的地が消去されルートを再探索します。

お知らせ

- メインメニューから**目的地を消す**を選んでも、経路地・目的地を消去できます。