

ルートを確認する 歩

全ルート図で確認する

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.62、68)

1 ルート案内中に「表示変更」を選ぶ



2 全ルートを選ぶ



- 全ルート図が表示されます。

3 全ルート図でルートを確認する 残距離表示を切り換える→P.74



- ルートを保存 →P.97
- ルート変更 →P.119～121
- 案内に戻る :ルート案内に戻す
- 歩行モード時の全ルート図は常に縦表示されます。(横表示には切り換えられません。)

もう一度ルートを

探索条件を変更する

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.62、68)

1 ルート案内中に「再探索」を選ぶ



- 再探索メニューが表示されます。

2 探索したい条件を選ぶ



- 選んだ条件で再探索されます。(探索条件について→P.121)

探索する(再探索) 歩

次の経由地を消去する

次の経由地に行く必要がなくなった場合や、経由地に到着しても目的地方向直線が次の経由地/目的地に切り換わらない場合などに行ってください。

再探索メニュー (P.122) から「次の◎消去」を選ぶ



- 次の経由地を消去して、再探索されます。

お知らせ


- 経由地が設定されていない場合、「次の◎消去」は表示されません。

ルート案内中に 歩

ルートからはずれたとき

ルートをはずれても、自動的に再探索します。(オートリルート)

もとのルート

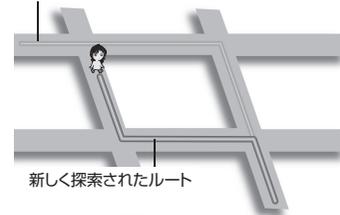

新しく探索されたルート

お知らせ

- オートリルートする/しないの設定ができます。(P.178)

ルート案内以外の音声案内

より快適な旅のため、ルート案内以外にも、様々な音声案内でサポートします。

ハートフル音声

状況に合わせて、日付・曜日の案内や挨拶などの音声を出力します。

例: 1月1日に電源を入れた場合、「明けましておめでとうございます」と案内されます。

お知らせ

- ハートフル音声の出力は、する/しないの設定ができます。(P.174)