

# ワンセグを見る


ワンセグに切り換えるには →P.152「AVに切り換える」

## ワンセグの準備

### ロッドアンテナを伸ばす

- 1 アンテナを伸ばす
- 2 向きを調整する


上下方向  
左右方向

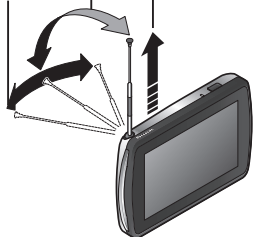

### ロッドアンテナ使用時のお願い

- 無理に曲げない。破損するおそれがあります。
- 使用しないときは収納する。
- 本機の上に倒さない。受信感度が低下する場合があります。

#### 天面図



### チャンネルを記憶させる


初めてワンセグに切り換えたときは、チャンネル初期設定の画面が表示されます。自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。

#### 1 AVメニュー (P.152) から、ワンセグを選ぶ



- チャンネル初期設定画面が表示されます。

#### 2 開始を選ぶ



- チャンネルスキャンを開始します。(最大12局)
- 受信確認は、お買い上げの販売店などでアンテナの入力レベルを確認する際に使用します。(チャンネルは記憶されません)

スキャン中



- 中止をタッチすると、チャンネルスキャンを中止します。

ワンセグの映像を表示

画面をタッチすると  
タッチキーが表示されます。



### チャンネルを選ぶ

- **▽/△**で選局する  
● チャンネルが切り換わります。

### 同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは

- **サービス切換**を選ぶ  
● タッチすることにより番組が切り換わります。
- 番組表から、**サービス切換**を選んで切り換えることができます。(P.158)

### チャンネルを記憶させる

#### オートを1秒以上タッチする

- 現在地周辺で受信できるチャンネルが記憶されます。(12局まで)
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは記憶されません。

### 現在地周辺の放送局のリストから選ぶ(エリアモード)

- **エリア**を選ぶ  
● エリアモードに切り換わります。

### 解除するには

#### 再度**エリア**を選ぶ

### お知らせ

- 約10秒間何も操作しないと、タッチキーは自動的に消去されます。

ワンセグを見る

AV