


## 車に取り付ける・接続する

### 車載用吸盤スタンドを取り付ける (続き)

#### 6 クレードルの角度を調整する

- 1 ロックを解除する
- 2 クレードルの角度を調整する

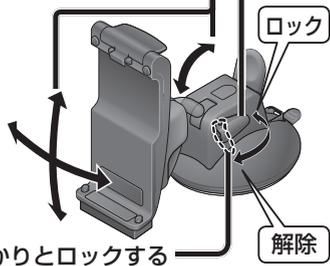


3 しっかりとロックする

#### お願い

- 必ず、クレードルの底面(クッション材)をダッシュボードに強く押し当てるように設置し、安定させてください。

#### 7 車載用吸盤スタンドをしっかりと固定する

- 1 上部を強く押す

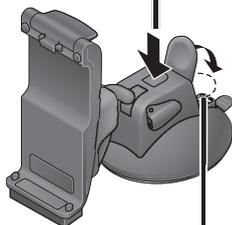

2 レバーを下げてロックする

#### 6 スタンド用ストラップ

#### 金具を掛けられない場合

- 7 タッピンねじで固定する

- ダッシュボードに穴が開くことをご了承ください。



進行方向

の取り付けかた  
スタンド用ストラップ

- 1 スタンドに通す
- 2 金具をデフロスタに掛ける
- 3 ひもの長さを調整する

※ たるまないように調整してください。

#### お願い

- 定期的に(およそ1週間に一度)スタンドの取り付けが緩んでいないか確認し、レバーを再度ロックしてください。
- 吸盤の吸着面が汚れたときは、スタンドのお手入れをしてください。(P.216)


#### 車載用吸盤スタンドを取り外すには

他の車にのせかえるときや、本機を長期間使用しないときなどは、車載用吸盤スタンドを取り外してください。

#### 準備

- ナビゲーション本体および各コードを、取り外してください。


#### 1 レバーを上げる

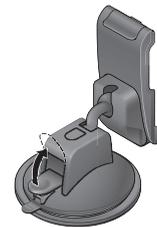

#### 2 後面のタブを持って取り外す

#### お知らせ

- 気温が低いときは、吸盤をはがしにくい場合があります。

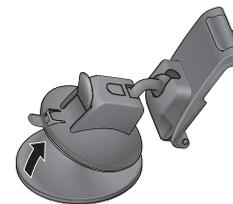

#### 3 吸盤保護カバーをかぶせる

#### お願い

- 吸盤に汚れや傷が付かないように、必ず吸盤保護カバーをかぶせて保管してください。

