

# 地図の操作

## 到着予想時刻表示/残距離表示を切り換える

経路地が設定されている場合は、目的地または各経路地までの到着予想時刻表示/残距離表示に切り換えることができます。


### 1 地図画面から、 を選ぶ

- 経路地がひとつしか設定されていない場合は、選ぶごとに目的地と経路地までの表示が切り換わります。



### 2 表示させたい目的地・経路地を選ぶ

- 選んだ地点の表示に切り換わります。

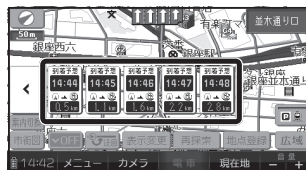

### お知らせ

- 探索結果画面(P.100、120)・全ルート図(P.108、124)からも、表示を切り換えられます。

## 都市高マップに切り換える



- 準備 ● タッチキー表示をONにしてください。(P.64)

### 1 ルート案内中、都市高速道路走行時に を選ぶ

- 表示変更メニューが表示されます。



### 2 を選ぶ

- 都市高マップに切り換わります。(都市高マップについて→P.61)



### お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m～1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

## 都市高マップを解除するには

表示変更メニューから、

### を選ぶ

- 広域地図に切り換わります。

