


行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

- 登録ポイント…………… P.84
- 住所…………… P.84
- 電話番号…………… P.84
- 履歴…………… P.85
- 名称…………… P.85
- おでかけ旅ガイド…………… P.87
- 主要施設…………… P.88
- 周辺ジャンル…………… P.88
- マップコード…………… P.89
- 自宅…………… P.89

国内ガイドブックから検索するには、P.138をご覧ください。

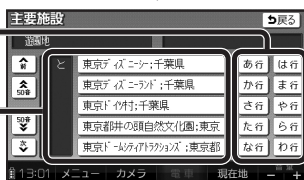

スクロールタッチキー

- ▲ / ▼ : 前/次の項目に移動
- ▲ / ▼ : 50音順:前/次の音に移動
マーク順:前/次のマークに移動
ページ順:前/次のページに移動
種類順:前/次の種類に移動

あかさたなタッチキー

- リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。
- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。

2 行き先に設定する

ここに行く (車) / 徒歩で行く (歩):

ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- 情報: 施設の情報を表示(P.96)
- 提携回: 検索した施設と提携している駐車場を検索※1(P.98)

※1 情報がない場合は表示されません。



すでにルートがある場合は

- ここに行く (車) / 徒歩で行く (歩): 行き先に設定(P.96)
- ここに立寄る (車) / 徒歩で立寄る (歩): 経由地に設定(P.97)

電車を利用する場合は(歩)

- 電車で行く: 電車でおでかけ画面を表示(P.129)



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは下記をご覧ください。
・車モード時 →P.100
・歩行モード時→P.120



ナビゲーション

行き先までのルートを作るには