

# 迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)

## 迂回メモリーについて

迂回したいエリアや地点を登録しておく、そこを回避するルート探索ができます。

- 最大10カ所まで登録できます。
- 迂回メモリーの範囲: 最大3.2 km × 3.2 km
- 登録された迂回エリア/地点は、地図上に□(赤色の枠)で表示されます。
- ルートが設定されている場合(ルート案内中止時を含む)は、登録後、ルートを再探索します。
- 迂回メモリー内にある高速道路・有料道路は、迂回する対象にはなりません。高速道路・有料道路を迂回するルートを探するにはエリアを最小範囲にして、高速道路・有料道路上に設定してください。
- 下記の場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
  - ・迂回メモリー内に現在地または目的地がある
  - ・目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避できない
- 歩行モード時は、登録・消去・修正のみできます。

## 迂回メモリーを登録する

### 1 登録ポイント画面(P.90)から迂回メモリーの登録を選ぶ

### 2 迂回したい地点を検索する




- 検索方法は、登録ポイントと同じです。(P.90)

### 3 セットを選ぶ



### 4 範囲を選び、セットを選ぶ




- : 範囲を広げる。
- : 範囲を狭める。
- 範囲を最小にすると、となり、迂回地点として設定されます。
- 地図は、縮尺のみ変更できます。

## 迂回メモリーを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。


### 1 登録ポイント画面(P.90)から迂回メモリーの削除を選ぶ

### 2 迂回メモリーを選ぶ

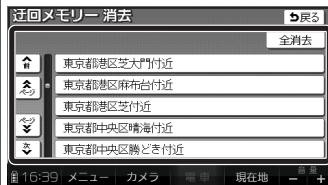


- **全消去 ▶ はい**:  
全ての迂回メモリーを消去

### 3 はいを選ぶ

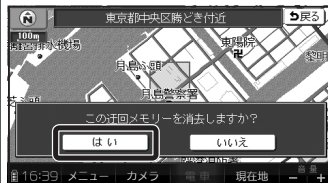


## 迂回メモリーを修正する


### 1 登録ポイント画面(P.90)から迂回メモリーの修正を選ぶ

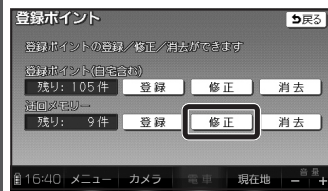

### 2 迂回メモリーを選ぶ

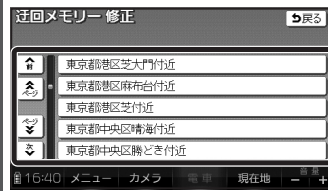

### 3 迂回メモリーの情報を修正する

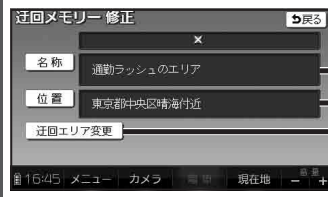

名称を入力する

#### 1 名称を選ぶ

#### 2 名称を入力する

- 全角12文字  
(半角24文字)まで
- 文字入力のしかた  
→P.214

#### 3 完了を選ぶ

場所を変更する

#### 1 位置を選ぶ

#### 2 変更したい場所にスクロールさせる

#### 3 セットを選ぶ

迂回する範囲を変更する

#### 1 迂回エリア変更を選ぶ

#### 2 /で範囲を変更する

#### 3 セットを選ぶ