

ルートを確認する (歩)

全ルート図で確認する

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.64、70)

1 ルート案内中に表示変更を選ぶ



2 全ルートを選ぶ



- 全ルート図が表示されます。

3 全ルート図でルートを確認する

到着予想時刻表示 / 残距離表示を切り換える → P.76



- ルートを保存 → P.99
- ルート変更 → P.121 ~ 123
- 案内に戻る : ルート案内に戻す
- 歩行モード時の全ルート図は常に縦表示されます。(横表示には切り換えられません。)

もう一度ルートを

探索条件を変更する

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.64、70)

1 ルート案内中に再探索を選ぶ



- 再探索メニューが表示されます。

2 探索したい条件を選ぶ



- 選んだ条件で再探索されます。(探索条件について → P.123)

探索する (再探索) (歩)

次の経由地を消去する

次の経由地に行く必要がなくなった場合や、経由地に到着しても目的地方向直線が次の経由地/目的地に切り換わらない場合などに行ってください。

再探索メニュー (P.124) から次の③消去を選ぶ



- 次の経由地を消去して、再探索されます。


お知らせ

- 経由地が設定されていない場合、次の③消去は表示されません。

ルート案内中に (歩)

ルートから外れたとき

ルートを外れても、自動的に再探索します。(オートリルート)

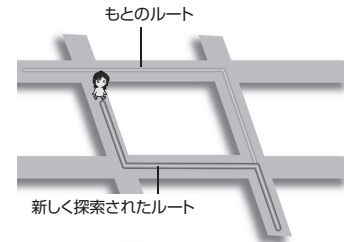

お知らせ

- オートリルートする/しないの設定ができます。(P.210)

ハートフル音声

状況に合わせて、日付・曜日の案内や挨拶などの音声を出力します。

例: 1月1日に電源を入れた場合、
「明けましておめでとうございます」と案内されます。

お知らせ

- ハートフル音声の出力は、する/しないの設定ができます。(P.206)
- ルート案内中以外でも音声案内されます。