

電車を利用する

電車ご利用時の流れ

1. 電車を利用した経路の作成

出発地/目的地を設定する
→右記

2. 電車の乗換案内を確認

乗換案内で電車の情報を確認する→P.130

3. ルート案内を開始

出発地から乗車駅までのルート案内を開始する→P.132

- 乗車駅に着くと、ルート案内を終了します。

電車で移動

- ルート案内・ルート音声案内はされません。乗換案内画面 (P.130) を参考に、移動してください。

降車駅に着くと…

降車駅から目的地までのルート案内を開始する→P.132

お知らせ

- 空路・バス・フェリーを利用した検索はされません。
- 一部の路線は検索対象外です。
- 一部の路線では、時刻表データがありません。その際の出発時刻は、実際の出発時刻と異なる場合があります。

電車を利用した経路を作る

出発地/目的地を設定すると、乗車駅/降車駅が検索され、電車を使った経路を探索します。


- 出発地から目的地までの到着予想時刻を計算することはできません。
- 一度経路を作ると、表示させるたびに前回作成した内容が表示されます。
- 利用したい路線の駅までのルートにならない場合があります。

1 電車を選ぶ



- 電車でおでかけ画面が表示されます。
- 行き先を探索したとき (P.96) や、登録ポイント情報画面 (P.91) などで **電車で行く** を選んでも、電車でおでかけ画面が表示されます。
・出発地/目的地/乗車駅/降車駅が自動で入力された状態で表示。

2 出発地/目的地を設定する

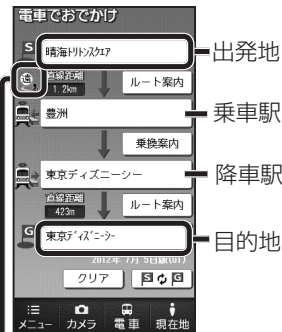

直線距離が1km以上離れている場合に表示

出発地を設定する

1 出発地を選ぶ

2 地点を検索する

- 乗車駅が自動で検索されます。
- 検索のしかた*1→P.84～89
- 現在地**: 現在地を設定

目的地を設定する

1 目的地を選ぶ

2 地点を検索する

- 降車駅が自動で検索されます。
- 検索のしかた*1→P.84～89
- 現在地**: 現在地を設定
- 乗車駅/降車駅を変更したいとき→右記
- 目的地へ直接歩いた方が近い可能性がある場合、メッセージが表示されます。
 - ・**継続**: 電車でおでかけ画面で電車を使用した経路を探索
 - ・**徒歩で行く**: 電車でおでかけ画面を終了し、探索結果画面 (P.120) を表示

乗車駅/降車駅を変更する

1 電車でおでかけ画面 (左記) から乗車駅/降車駅を選ぶ

- 乗車駅/降車駅の候補を最大5件まで表示

2 リストから乗車駅/降車駅を選ぶ

お知らせ

- 設定する駅により経路を検索できない場合があります。その場合、設定する駅を変更して再度検索してください。

作成した経路を解除する

電車でおでかけ画面 (左記) から **クリア** を選ぶ

- 出発地/乗車駅/降車駅/目的地が解除されます。

出発地/目的地を入れ換える

電車でおでかけ画面 (左記) から **S↻G** を選ぶ

*1 **電話番号** で検索する場合、個人宅の電話番号は検索できません。