

国内ガイドブックを見る

メインメニュー (P.54)から

国内ガイドブックを選ぶ



- 国内ガイドブックメニューが表示されます。

国内ガイドブックメニューで選ばれた国内ガイドブックのトップページが表示されます。

■ 国内ガイドブックメニュー



国内ガイドブックを並べ替える

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **新着**: 入手日時*1が新しい順
- **最近使用**: 最近使用した順
- **分類**: 分類順
- **回数**: 使用回数が多い順

*1 本機が国内ガイドブックを読み込んだ日時を入手日時とみなします。(当社サイトからダウンロードした日時ではありません。)

■ ブックトップ画面



- 写真をタッチすると、施設の詳細な情報 (施設詳細画面) が表示されます。(P.146)
- レイアウトは、ページによって異なります。

ブックトップ画面で**目次へ**を選ぶと、施設や観光スポットを表示する方法が選べます。

検索された施設のリストが表示されます。

- リストの見かた→P.140

■ 目次画面




施設や観光スポットを表示する

エリアを指定して表示

1 エリアを選ぶを選ぶ

2 リストから表示したいエリアを選ぶ

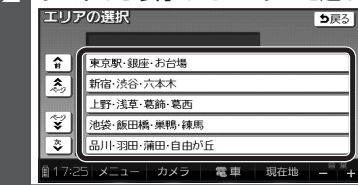

- ### 3 (さらに細かいエリアのリストが表示されたとき) 表示したいエリアを選ぶ

付箋ポイントを表示

付箋ポイントを選ぶ

- P.144「付箋ポイントを探す」手順2へ
- 付箋ポイントの登録のしかたは→P.144
- 海外の付箋ポイントは表示されません。

■ リスト表示



分類から施設を表示

1 分類を選ぶを選ぶ

2 分類を選ぶ



- 国内ガイドブックに収録されていない分類は、表示されません。
- リストから、さらに小分類を絞り込むことができます。(P.140)

名称で施設を探す

1 名称で探すを選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。