

# 旅行プランを立てる


お好みの地点を出発地にして、付箋ポイントに登録した場所をめぐるルートを作ることができます。

自宅にいなから、宿泊先の旅館を出発して観光地をめぐるプランを立てるときなどに便利です。

## 準備


- 旅行プランに組み込みたい場所を、付箋ポイントとして登録してください。(P.144)

## 1 国内ガイドブックメニュー (P.138)から、旅行プランを立てるを選ぶ

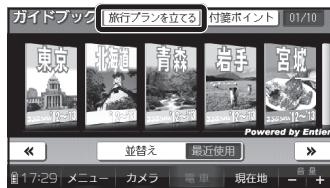

## 2 次へを選ぶ

## 3 出発地を選ぶ

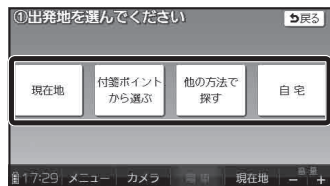

現在地を出発地にするには※1

### 現在地を選ぶ

※1 海外に滞在しているときは、設定できません。

付箋ポイントを出発地にするには

### 1 付箋ポイントから選ぶ

### 2 付箋ポイントを選び、決定を選ぶ

- 付箋ポイントの選びかた →P.144 「付箋ポイントを探す」手順2
- 海外の付箋ポイントは表示されません。

他の方法で出発地を指定するには

### 1 他の方法で探すを選ぶ

### 2 地点を検索する

- 検索のしかた →P.84 ~ 89
- 地図：最後に表示していた地図を表示

### 3 決定を選ぶ

自宅を出発地にするには

### 自宅を選ぶ

- 自宅の登録のしかた →P.45

- GPSの受信状態が悪いと、正しい現在地を出発地に設定できない場合があります。そのときは、他の方法で探す で出発地を設定してください。
- 他の方法で探す から電話番号で検索する場合、個人宅の電話番号は検索できません。

## 4 付箋ポイントから目的地を選び(5つまで)、決定を選ぶ



地図から付箋ポイントを選ぶには

### 1 地図で選ぶを選ぶ

- 最後に選択した目的地(選択していない場合は出発地)を中心として、近い順に200件までが地図上に表示されます。

### 2 付箋ポイント(✎)にカーソルを合わせ、選択を選ぶ

- 付箋ポイントの選びかた →P.144 「付箋ポイントを探す」手順2
- 選んだ施設を再度選ぶと、選択が解除されます。
- 施設を選択した状態で絞り込みを行うと、選択が解除されます。
- 海外の付箋ポイントは表示されません。

## 5 (目的地を2カ所以上選んだ場合のみ)

### 立ち寄り順に目的地を選び、決定を選ぶ



- おまかせ：立ち寄り順が最短・最適になるように自動で並べ替える
- 目的地を再度選ぶと、解除されます。

## 6 探索結果画面 (P.100、120)で旅行プランを確認し、

### ルートを保存を選ぶ



- ルートがSDメモリーカードに保存されます。(詳しくは →P.99)
- ルートを保存せず案内を開始するには、案内開始を選んでください。

## お知らせ

- 保存ルートを読み出すには →P.99
- 「おまかせ」で並べ替えるとき、最短・最適のルートにならない場合があります。