海外ガイドブック

■海外に持ち出して使用するとき

海外に持ち出す場合は、「使用上のお願い」の「■ 海外で使用するとき」 (P.17)を必ずお読みください。

■海外ガイドブックを使用するとき

- 海外ガイドブック使用時は、この章(P.152 ~ 174)で説明している海外ガイドブックの機能以外は、操作できません。 海外ガイドブック以外の操作をする場合は、海外ガイドブックを終了してください。(P.154)
- 車モード時は海外ガイドブックは利用できません。

海外ガイドブックを利用する 152 海外ガイドブックとは
海外ガイドブックで できること152 海外ガイドブックデータに
ついて153
海外ガイドブックに切り換える 154 海外ガイドブックメニューの
海外ガイトブックスニューの 見かた154 海外ガイドブックを終了する154 海外ガイドブックの操作バー
について155
現地の基本情報を見る 155
施設を探す 156
海外の施設の詳細な情報を見る (海外施設詳細画面)
中心エリアの地図を表示させる 160
目的地を消す 160
地点を登録する (海外登録ポイント)161 地点を登録する161 海外登録ポイントについて161 海外登録ポイントを利用する162
付箋を貼る・探す (付箋ポイント)164 付箋を貼る
(付箋ポイントを登録する)164 付箋ポイントを探す164 付箋ポイントの色を変更する

海外地図の紹介	1 1	66 66
海外地図の見かた	.1 1 1	67 67 68
海外地図の操作 地図を動かす(スクロール) 縮尺を切り換える	1	69
地図から行き先に設定する	1	7 C
地図上に表示する施設を選ぶ 表示設定で選んだジャンルの 施設をワンタッチで 表示/消去する	1	71
歩行軌跡表示を切り換える	1	72
周辺の施設を探す(周辺検索)	1	73
撮影した場所を地図上に 表示する		

海外ガイドブックを利用する

海外ガイドブックとは

海外ガイドブックとは、海外の旅行スポット情報などをデジタルデータ化した「るるぶDATA」(JTBパブリッシング作成)および海外都市の地図データ(ラテラ・インターナショナル/エヌ・エス・エイ作成)を、ナビゲーション用に収録したものです。

お買い上げ時は、パリ・ソウルのガイドブック(エリアガイド)が、付属の地図 microSDHCカードに収録されています。

お知らせ

- ダウンロードしたガイドブックデータ(P.137)が保存されたSDメモリーカードを、本機に挿入したままワンセグ録画を開始する(P.192)と、ガイドブックが利用できなくなります。
- 緯度・経度の入力および表示は、世界測地系に対応しています。

海外ガイドブックでできること

施設を探す/情報を見る

P.156、158

海外の有名な施設や観光地を検索したり、情報を調べたりできます。 また、調べた場所を行き先に設定することもできます。

付箋を貼る(付箋ポイント)

P.164

ガイドブックの気になる場所に付箋を貼るような感覚で、地点を登録できます。 付箋ポイントは地図上に表示され、簡単に施設情報を見ることができます。

周辺の施設を探す(周辺検索)

P.173

海外ガイドブックに収録されている施設を地図上に表示させたり、近場の 観光スポットや施設をジャンル別に検索できます。

海外地図を見る

P.166~169

ガイドブック内に収録されている地図を表示させることができます。

- 海外ガイドブック用の地図データは、歩行時にご使用されることを想定しています。海外で、自動車用ナビゲーションとして使用しないでください。
- 海外ガイドブックでは、ルートの探索および案内はできません。

お知らせ

152

● 付箋を貼ったガイドブックデータを消去すると、登録した付箋ポイントが利用できなくなります。ガイドブックデータをバックアップしている場合は、SDメモリーカードに保存すると、付箋ポイントが再度利用できるようになります。

海外ガイドブックデータについて

- 海外ガイドブックデータは、付属の地図microSDHCカードの「GUIDEBOOK」 フォルダに、あらかじめ保存されています。
- 海外ガイドブックデータを使用中は、絶対に地図microSDHCカードを本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。
- ◆ 本機は、国内ガイドブックと海外ガイドブックを合わせて、最大200件の ブックフォルダを読み込めます。
- 掲載している施設・店舗などとの個別のトラブル、損失、不都合等に関しては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。本機のご利用に関しては、旅行の際のひとつの情報として参照していただき、ご自身の判断でご利用してください。
- ◆ 本機に収録されている「るるぶDATA」の著作権は株式会社JTBパブリッシングが有します。
- ◆ 本機に収録されている海外地図データの著作権は株式会社ラテラ・インターナショナルおよびエヌ・エス・エイ株式会社が有します。
- この収録データは書店で販売されている「るるぶ情報版」シリーズをはじめとする海外ガイドブックの内容とは異なります。
- この収録データは2012年5月末までに取材したものです。内容については、調査・制作時期などの関係で、現状のものと異なる場合があります。 ご利用の際はお電話等で事前にご確認されることをお勧めします。
- 施設名は欧文では正式名称通りに、和文名では省略して表記しています。
- カタカナで表示された海外の地名・施設名は政府観光局などの情報を参考 にして、なるべく現地語に近い発音に置き換えて表記しています。
- 住所は基本的に現地語で表示しています。また、表記はStreet=St.、 Place=Pl.、Avenue=Ave.、Road=Rd. などに省略しています。
- 料金については、レストランは1名、カフェはコーヒー1杯、バーはビール1杯の料金の目安を記載しています。
- 掲載の商品は一例です。売り切れや変更の場合もあります。
- 掲載の入園料などは特記のない限り大人料金です。
- ◆ 休みは定休日のみを表示し、クリスマスや国の記念日などは原則として 含まれていません。
- 宿泊料金は季節や人数によって変動します。
- この収録データの無断複製・複写・加工・改変を禁じます。
- 掲載内容による損害等は当社ならびに株式会社JTBパブリッシング、株式会社 ラテラ・インターナショナルでは補償いたしかねますので予めご了承ください。
- 誤って消去したデータはもとに戻せません。消去した場合は、お近くの「サービスで相談窓口」にで相談ください。

■海外ガイドブックデータのダウンロード販売について

国内のガイドブックと同じ方法でダウンロードできます。→P.137



2 渡航先の海外ガイドブック を選ぶ



海外ガイドブックメニューを表示 (右記)

お知らせ

毎外ガイドブックに切り換えて電源を切ったあと、再度電源を入れると(P.35~37)、その海外ガイドブックを選んだ状態で起動します。

海外ガイドブックメニューの見かた

■日本時間を表示

・日本の日付が現地より1日遅い場合は「前日」、早い場合は「翌日」が表示されます。



現地の日時を表示(現地がサマータイムのときは、「サマータイム」が表示されます。)

海外ガイドブック使用時の操作バー について(P.155)

- 旅のキホン→P.155
- スポットを探す→P.156
- 海外登録ポイント→P.161
- カメラ→P.177
- 目的地を消す→P.160

海外ガイドブックを終了する

1 海外ガイドブックメニュー (上記)から国内に戻るを選ぶ



● 海外ガイドブックを終了します。

■海外ガイドブックの特徴

■ 画面の向き

通常、縦向きの画面となります。

 海外ガイドブックメニューで スポットを探す を選んだあと(P.156) は、横向きで表示されます。 (地図画面が表示されたときは 縦向きに戻ります。)

■ 現在地測位


歩行モード時同様に現在地測位します。

- 目的地への誘導
- 目的地方向直線のみ表示されます。
- ルート探索、ルート音声案内はされません。
- 経由地の設定はできません。

海外ガイドブックの操作バー について

海外ガイドブック使用時、操作バー は変わります。

横画面の時計は表示されません。

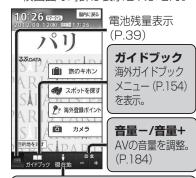

現在地

現在地画面(P.168)を表示。

● 現在地マークがガイドブックの地図内にあるときに表示されます。

中心エリアの地図

選んでいる海外ガイドブックの代表地点を地図モード画面(P.168)で表示。

● 現在地マークがガイドブックの地図内にないときに表示されます。

現地の基本情報を見る

交通・マナー・飲料水情報など、現地の基本的な情報を確認できます。

- 1 海外ガイドブックメニュー (P.154)からkのキホンを選ぶ
 - |● 基本情報が表示されます。



● <</ i></ iii / 次のページへ 移動 海外ガイドブック

海外ガイドブックに切り換える/現地の基本情報を見る

■ 海外ガイドブックトップ画面



写真をタッチすると、施設の詳細な情報(海外施設詳細画面)が表示されます。(P.158)

● レイアウトは、ページによって異なります。

■ 目次画面



■ 施設や観光スポットを表示する

エリアを指定して表示

1 エリアを選ぶを選ぶ

2 リストから表示したい エリアを選ぶ



3 (さらに細かいエリアのリスト が表示されたとき)

表示したいエリアを選ぶ

付箋ポイントを表示

付箋ポイントを選ぶ

- →P.164「付箋ポイントを探す」 手順**2**へ
- 付箋ポイントの登録のしかたは→P.164
- ■国内の付箋ポイントは表示 されません。

分類から施設を表示

1 分類を選ぶを選ぶ

2 分類を選ぶ



- 海外ガイドブックに収録されて いない分類は、表示されません。
- リストから、さらに小分類を 絞り込むことができます。 (P.157)

名称で施設を探す

1 名称で探すを選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- 修正:1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

■ リスト表示



-スクロールバー タッチしてページを移動できます。

● リストが50音順のときは、「あかさたなタッチキー」が表示されます。

リストから施設を選ぶ

■リストから施設を選ぶ

海外施設詳細画面を表示(P.158)

リストを絞り込む

1 絞込むを選ぶ

2 絞り込みかたを選ぶ

- エリア:エリアを絞り込み
- 小分類:分類を絞り込み
- 詳細設定:→下記
- 絞込み解除:絞り込みを解除

リストを並べ替える

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- 距離:現在地から近い順※1※2
- 読み:50音順
- おすすめ:おすすめ順
- 並替え解除:並べ替えを解除
- ※1 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。
- ※2 渡航先の海外ガイドブックに収録 されている地図のエリア以外に滞 在しているときは選べません。

■ 詳細設定

「予約可」や「日本語スタッフ」など の条件を指定して絞り込めます。

条件を選び、絞込むを選ぶ



● 項目は分類によって異なります。

157

156



写真を全画面表示させる

写真をタッチする

● 写真が全画面表示されます。



- ↑ ↓ ← →*1:写真のスクロール
- 母 母 *2:写真の拡大/縮小※3:前/次の悪傷をまる
- 《 » *3:前/次の画像を表示
- ※1 写真の拡大/縮小の状態により、スクロールが可能なときに表示されます。
- ※2 縦表示の海外施設詳細画面(P.159) では表示されません。
- ※3 ひとつの施設情報に複数の画像データ がある場合のみ表示されます。

近くの施設を表示する

近くの施設※4を選ぶ

- 表示中の施設から半径10 km 以内の施設を200件までリスト 表示します。→P.157へ
- ※4 P.156「施設を探す」から海外施設詳細画面を表示させた場合の み選べます。

地図で確認を選ぶと、 確認用の地図が表示されます。

■ 確認用海外地図画面



行き先に設定する

ここに行くを選ぶ

- カーソルの地点を行き先に 設定します。
- すでに目的地がある場合は、 古い目的地は消去されます。

施設マーク (P.172) や、周辺検索 (P.173)から海外施設詳細画面を表示させると、縦画面で表示されます。



毎外施設詳細画面(P.158)と同様 に操作できる項目

付箋を貼る

·写真を全画面表示させる(写真を タッチする)

· « » *5

※5 周辺検索で探した(P.173)場合のみ 選べます。

●確認用海外地図画面と同様に操作できる項目

カーソルの地点のかわりに、海外施設詳細画面(縦表示)の施設が、 行き先に設定されます。

· ここに行く **6

※6 施設マーク(P.172)から表示させた 場合は、選べません。

毎外施設詳細画面(縦表示)では 操作できない項目

近くの施設

海外ガイドブック

海外の施設の詳細な情報を見る(海外施設詳細画面

中心エリアの地図を表示させる

選んだ海外ガイドブックの代表地点 が地図モード画面 (P.168)で表示さ れます。

(現在地マークがガイドブックの地 図内にない場合のみ)

中心エリアの地図を選ぶ



● 代表地点を中心とした地図が 表示されます。



目的地を消す

|海外ガイドブックメニュー (P.154)から

目的地を消すを選ぶ



2 はいを選ぶ

目的地が消去されます。

地点を登録する(海外登録ポイント)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

現在地画面で、 ここを登録を選ぶ



地図から現在地以外を登録する

地図モード画面で、 ここを登録を選ぶ




カーソルの位置 (地点) が登録 されます。

リスト画面から追加する

▋海外ガイドブックメニュー (P.154)から

海外登録ポイントを選ぶ

- 海外登録ポイントリスト画面 が表示されます。
- 2 追加を選ぶ



- 海外登録ポイント編集画面 (P.163)が表示されます。
- 名称と位置を入力する
 - 編集のしかたは→P.163
- 4 完了を選ぶ

お知らせ

● 地図モード画面 (P.168) で海外登 録ポイントにカーソルを合わせる と、登録した施設の名称 (P.163) が表示されます。

海外登録ポイントについて

- 最大50件まで登録できます。
- 登録された地点は、▶マークで表示されます。
- 国内の登録ポイントは表示されません。

海外登録ポイントを利用する

海外登録ポイントから探す

- 準 備
 - **備** ●海外登録ポイントを登録 してください。(P.161)
- 海外登録ポイントリスト■面(P.161)から、海外登録ポイントを選ぶ



- 選択した海外登録ポイントが地図画面の中心に表示されます。
- 選択都市:選択中の海外ガイド ブックの海外登録ポ イントを表示
- ◆ 全 て:すべての海外登録ポイントを表示




■ ここに行く *1:行き先に設定

海外登録ポイントを編集する

- 1 海外登録ポイントリスト画面 (P.161)から編集したい海外 登録ポイントの編集を選ぶ
 - 海外登録ポイント編集画面 (P.163)が表示されます。
- 2 編集する
 - 編集のしかたは→P.163
- 3 完了を選ぶ

海外登録ポイントを消去する

- 1 海外登録ポイントリスト画面 (P.161)から 消去 を選ぶ
 - 海外登録ポイント消去画面が 表示されます。
 - 選択都市:選択中の海外ガイド ブックの海外登録ポ イントを表示
 - 全 て : すべての海外登録ポイントを表示
- 2 消去したい 海外登録ポイントを選ぶ
- 3 はいを選ぶ

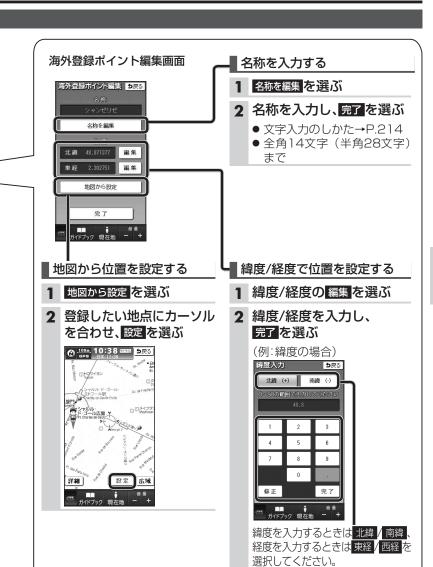

● 座標で入力してください。● 修正:入力された文字を1文

字ずつ消去

付箋を貼る(付箋ポイントを登録する)

1 施設を検索する

- 検索のしかた→P.156 ~ 157、172、173
- 2 海外施設詳細画面から、 付箋を貼るを選ぶ
- 3 付箋の色(赤/青/黄)を選ぶ



◆ 付箋ポイントが登録されます。

■付箋ポイントについて

- ■国内の付箋ポイントと合わせて 1000件まで登録できます。
- 登録された付箋ポイントは ②で表示されます。
 - ·縮尺:50 m~ 800 m
 - ・地図の中心から10 km以内で他の施設マーク (P.172) を含めて170件まで
- ■国内の付箋ポイントは表示されません。
- ◆付箋はひとつの施設に対して ひとつしか設定できません。

付箋ポイントを探す

- 1 目次画面(P.156)から、付箋ポイントを選ぶ
 - 選択中の海外ガイドブックの付箋ポイントのリストを表示
- 2 付箋ポイントのリストから、付箋ポイントを選ぶ



■リストを絞り込むには

| 絞込むを選ぶ

164

- 2 絞り込む付箋色を選ぶ
 - 赤/青/黄:付箋色で絞り 込み

▋リストを並べ替えるには

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- 登録: 登録日時が新しい順
- 距離:現在地から近い順※1※2
- 読み:50音順
- 付箋色:付箋の色別
- ※1 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。
- ※2 渡航先の海外ガイドブックに収録されている地図のエリア以外に滞在しているときは選べません。

海外施設詳細画面を表示(P.158)

付箋ポイントの色を変更する

- 1 付箋ポイントを検索する
 - 探しかた→P.164
- 2 海外施設詳細画面から、 付箋を貼るを選ぶ
- 3 付箋の色(赤/青/黄)を選ぶ



付箋をはがす (付箋ポイントを消去する)

1件ずつ消去する

- 1 付箋ポイントを検索する
 - 探しかた→P.164
- 2 海外施設詳細画面から、 付箋を貼るを選ぶ
- 3 付箋を消すを選ぶ



● 付箋が消去されます。

全ての付箋を消去する

準 備

- 海外ガイドブックを終了してくだ さい。(P.154)
- 1 設定メニュー (P.55)から、 ナビ設定を選ぶ
- 2 「付箋の全消去」の 消去する を選ぶ
- 3 はいを2回選ぶ
 - ■国内の付箋ポイントを含む、 全ての付箋が消去されます。

海外ガイドブック 付箋を貼る・探す(付箋ポ

海外地図の紹介

詳細地図

縮尺 50 m 200 m



全道路や都市名、施設名が表示されます。

● 収録されていない地域は、グレーになり 表示されません。

収録地域は、広域地図(下記)に赤枠で表示 されます。

広域地図





主要道路や主要都市名のみが表示されます。

- 収録されていない地域は、グレーになり 表示されません。
- 地図上に表示されている赤枠部分は、詳細 地図の収録エリアになります。



世界地図





国名や首都名のみが表示されます。

海外地図の見かた

地図画面



1 方位

2 現在の縮尺(縮尺:50m~800km)

10:40 #7-916

3 現地時間※1

100m

- ・現地がサマータイムのときは 「サマータイム」が表示されます。
- ▲ GPS衛星による現在地の測定 を行っているときに表示
- 6日本時間※1
 - ・日本の日付が現地より1日 遅い場合は「前日」、早い場合 は「翌日」が表示されます。
- ※1 GPS衛星から信号を受信して、自動的に 表示されます。(手動では調整できません)

○ 歩行軌跡

移動した最新の軌跡が「歩行/走行軌 跡 I (P.64) と合わせて 100 kmまで 表示されます。(縮尺:50 m~3 km)

● 表示する/しないの設定のしかた →P.172

②金 〒1 金



施設マーク

目印となる施設などを地図上にマーク で表示します。(縮尺:50 m~800 m)

- 表示させるランドマークを選 択できます。(P.171)
- 施設の情報を表示できます。(P.172)

施設マーク表示切換

施設マークを表示/消去します。(P.171)

● 表示させる施設マークを選ぶ には→P.171

◎ 🖳 メニュー

地図の表示設定をしたり、表示さ せている地図の周辺から、施設や 登録した付箋ポイントを検索で きます。

- 表示させる施設マークの選び かた→P.171
- 周辺の施設の探しかた →P.173
- 歩行軌跡の表示する/しないの 設定のしかた→P.172
- カメラマークの表示する/しな いの設定のしかた→P.174

① 詳細 詳細/ 広域 広域

地図の縮尺が切り換わります。 (P.170)

お知らせ

● ヘディングアップには切り換えられません。

166

がた

● タッチした地点が画面の中心 になり、カーソル(☆)が表示 されます。(地図モード画面)

2 スクロールしたい方向を しばらくタッチする



● タッチしているあいだ、スクロールし続けます。 (連続スクロール)


お知らせ

● 地図モード画面で縮尺を切り換えても、現在地を選ぶと、もとの設定に戻ります。

現在地画面

現在地を選ぶと、現在地画面が表示されます。

(現在地マークがガイドブックの 地図内にある場合のみ)

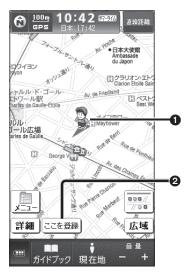




2 ここを登録 ここを登録

現在地が海外登録ポイントとして登録されます。 (縮尺:50 m~800 m)

地図モード画面

現在地からスクロール(P.169)すると 地図モード画面になります。

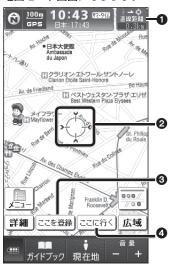

● 直線距離表示

現在地からカーソルまでの直線 距離を表示。



3 ここを登録 ここを登録

カーソルの位置が海外登録ポイン トとして登録されます。 (縮尺:50 m ~ 800 m)

4 ここに行く ここに行く

カーソルの位置が行き先に設定されます。(縮尺:50 m ~ 800 m)

● 海外ガイドブック使用時は、 経由地の設定はできません。

目的地設定時の画面

行き先を設定すると、目的地までの情報を表示します。

● ルート案内はしません。



● 直線距離表示

目的地までの直線距離を表示。

ぬ目的地方向直線

現在地から目的地の方向を直線で表示。(縮尺:50 m ~ 3 km)

■ スクロールすると消去されます。

❸ 目的地マーク

目的地 (P.169、170) に設定した場所が **G** と表示されます。

縮尺を切り換える

縮尺の範囲は、50 m~ 800 kmです。

お知らせ

- 200 km ~ 800 kmの縮尺では世界地図が表示されます。選択中の海外ガイドブック以外のエリアに地図の中心を移動させた場合は、200 km以下の縮尺に切り換えできません。
- 800 m ~ 3 kmの広域地図に表示される赤枠内のエリアでは、200 m以下の詳細地図に切り換えることができます。赤枠外のエリアでは200 m以下に切り換えられません。(P.166)
- 国内の地図データと、切り換えられる縮尺は異なります。

地図から行き先に設定する

地図をスクロールさせ、ここに行くを選ぶ



- カーソルの地点を行き先に 設定します。
- 縮尺:50 m ~ 800 m

2 現在地を選ぶ



● 目的地の方向が直線で表示されます。

地図上に表示する施設を選ぶ

地図画面から、メニューを選ぶ



2 表示設定を選ぶ



- 表示設定画面が表示されます。
- 3 施設のジャンルを選び、 完了を選ぶ



■ 選んだジャンルを再度選ぶと、 選択が解除されます。

表示設定で選んだジャンルの施設 をワンタッチで表示/消去する



●選ぶごとに、施設の表示/消去が切り換わります。



お知らせ

表示設定画面(左記)で施設のジャンルが何も選択されていないときは、タッチキーは表示されません。

海外地図の操作

の操作 海外ガイドブック

地図から行き先に設定する/地図上に表示する施設を選ぶ

170

表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイント(P.164)を検索

地図上に表示する施設を選ぶ

施設マークの情報を見る

施設マークにカーソルを 合わせる



施設マーク 施設マークの ^{種類}

- ◇:付箋ポイント
- **命**:見る● **◎**:遊ぶ
- (1):食べる
- **■**:買う
- 選んだ施設の概要が表示されます。
- 縮尺:50 m ~ 800 m
- 地図の中心から10 km以内で、 近い順に170件まで表示されます。
- 施設マークが重なっている場合は、施設マークを選ぶごとに別の施設マークが表示されます。



施設の概要 タッチする と、海外施設 詳細画面(縦 表示)が表示 されます。 (P.159)

表示設定画面(P.171)から 軌跡表示を選ぶ

歩行軌跡表示を切り換える



- 歩行した軌跡が赤い点で表示 されます。
- 再度選ぶと、消去されます。



お知らせ

●「歩行/走行軌跡表示」(P.206) が 「しない」に設定時は、軌跡表示をON にしても、表示/保存されません。 1 地図画面から、メニューを選ぶ



2 分類を選ぶ

できます。



■分類

選ぶと、選んだ分類の項目が、地図の中心から10 km 以内で、近い順に170件まで表示されます。

● <mark>付箋</mark>:選択中の海外ガイドブックを対象に付箋 ポイントを検索

● 地図画面上に施設の概要が表示されます。



-施設の概要

タッチすると、**海外施設詳細画面(縦表示)**が表示されます。(P.159)

施設が複数検索された場合、**■** か表示されます。 選ぶと、前/次の施設を表示できます。

マーク(または()(縮尺:50 m~800 m)

- ◆ 分類を選択するときに、付箋 を選んだ場合は、 付箋ポイントのマーク(♪)が表示されます。
- ▼マークを選ぶと、選んだ地点が地図の中心に移動し、施設の概要が表示されます。

撮影した場所を地図上に表示する

本機で写真を撮影した場所が、地図上にカメラマーク(\bigcirc)で表示されます。 (お買い上げ時の設定: \bigcirc N)

また、マークを選ぶと、写真を表示できます。

表示設定画面(P.171)から、

| □マーク表示||を選ぶ



- 撮影した地点にカメラマークを表示(地図の中心から近い順に、最大30件)
- 再度選ぶと消去されます。



お知らせ

- 位置情報が付与されていない写真の 場所は、地図には表示されません。
- GPS対応のカメラで撮影された写 真(Exif Ver. 2.X準拠)でも、撮影 した場所にカメラマークを表示で きます。

カメラマークの写真を見るには

見たい写真のカメラマーク (() を選ぶ



選んだカメラマークが地図の 中心に移動し、地図に写真が約 6秒間表示されます。



- カメラマークが重なっている 場合は、カメラマークを選ぶご とに、写真が切り換わります。
- 現地で撮影したときの日時が表示されます。