

AV(オーディオ/ビジュアル)

AVの基本操作	184	静止画を見る^{フオト}(PHOTO)	198
AVに切り換える	184	静止画を再生する	198
AVの音量を調整する	184	静止画を回転させる	198
ナビゲーションに切り換える	185	スライドショーを楽しむ	198
AVをOFFにする	185	静止画を編集する	199
AV画面の明るさを調整する	186	本機で撮影した写真の、 撮影した場所の地図を 表示する	199
アスペクトを切り換える	187		
ワンセグを見る	188	現在地画面に AV画面を表示する	200
ワンセグの準備	188		
現在地周辺の放送局のリスト から選ぶ(エリアモード)	189		
チャンネルを選ぶ	189		
同じチャンネルに複数の番組が 放送されているときは	189		
チャンネルを記憶させる	189		
放送局リストを見る	190		
緊急警報放送を受信したら	191		
番組を録画する	192		
動画を見る(SDビデオ再生)	194		
動画を再生する	194		
動画の詳細情報を見る	194		
一時停止する	194		
再生を停止して 再生リストに戻る	194		
再生位置を指定する	195		
分割されたビデオ動画を 頭出しする	195		
早送り/早戻しをする	195		
各種設定をする	195		
音楽を再生する	196		
曲を頭出しする	196		
早送り/早戻しをする	196		
フォルダを頭出しする	196		
リストから曲を選ぶ	196		
ID3 Tag/WMA Tagを表示する	197		
いろいろな再生 (プレイモード切換)	197		

AVの基本操作

AVに切り換える

1 **メニュー**を選ぶ



2 **映像/音楽**を選ぶ

- AVメニューが表示されます。

3 切り換えたいAVを選ぶ

- 選んだAVに切り換わります。
- ワンセグ※1 P.188
- SDビデオ再生※2 P.194
- 音楽再生※2 P.196
- PHOTO※2 P.198

※1海外では、視聴できません。

※2ワンセグ放送を録画中は、メッセージが表示されます。

- **はい** : 録画を終了して、選んだAVに切り換わります。
- **いいえ** : AVは切り換わず、録画を続けます。



AVの音量を調整する

準備

- 地図画面表示中に調整する場合、タッチキー表示をONにしてください。(P.64、70)

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ) 画面をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 **+**を選ぶ

- 調整範囲: 0 ~ 20 (お買い上げ時の設定: 10)
- 画面が横表示のときは時計表示の箇所に、縦表示のときは画面の右上に、音量が約3秒間表示されます。



お知らせ

- 音量は、ワンセグ・SDビデオ再生・音楽再生で別に設定できます。

ナビゲーションに切り換える

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ) 画面をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 **現在地**を選ぶ

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、AVをOFFにしてからナビゲーションに切り換えてください。(下記)



お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、ワンセグやSDビデオ再生の映像を表示できます。(P.200)

AVをOFFにする

AVメニュー (P.184)から、**AVをOFFにする**を選ぶ

- AVの音声・映像がOFFになります。
- AVをONにするには、再度AVメニューから、視聴するAVを選んでください。



ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえるときは

本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに**現在地**を選ぶと、ナビゲーション画面を表示させたままAVの音声を聞くことができます。



■ AVの音声を消去するには

- 1 **メニュー**を選ぶ
- 2 **映像/音楽**を選ぶ
- 3 **AVをOFFにする**を選ぶ
- 4 **現在地**を選ぶ

- AVの音声が消去された状態で、現在地画面が表示されます。


AVの基本操作

AV画面の明るさを調整する

ワンセグ・SDビデオ再生の明るさを調整します。

1 ワンセグ画面、またはSDビデオ再生画面をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

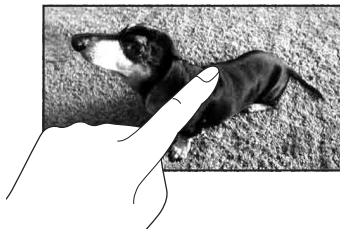

2 明るさを選ぶ

3 暗/明を選び明るさを調整する

- 内蔵電池使用時と外部電源使用時※1で、それぞれの明るさを設定できます。
・内蔵電池について→P.38

※1シガーライターコードまたはACアダプターで使用时



お知らせ

- ワンセグまたはSDビデオ再生のどちらかの明るさを調整すると、連動してもう一方の明るさも調整されます。
- PHOTO・音楽再生・カメラの画面の明るさは、ナビ画面の明るさに連動します。(P.44)
- 内蔵電池使用時の明るさを暗くすることで、内蔵電池の電力消費を抑えられます。

アスペクトを切り換える

ワンセグ・SDビデオ再生のアスペクトを切り換えます。

1 画面がワンセグのとき

1 ワンセグ画面をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 放送局リストを選ぶ

3 アスペクト切換を選ぶ

画面がSDビデオ再生のとき


1 SDビデオ再生画面をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 設定を選ぶ

3 アスペクトの変更するを選ぶ

2 アスペクトを選ぶ

-  ノーマル 4:3 (横:縦)の画面。左右が黒くなります。(16:9の映像は、横方向に圧縮されます。)
-  フル 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面。どの位置も伸ばす比率は同じです。(お買い上げ時の設定)

お知らせ

- 営利目的や公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ワイドでない4:3の映像をフルで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。
制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。


ワンセグを見る

ワンセグに切り換えるには →P.184「AVに切り換える」

ワンセグの準備

ロッドアンテナを伸ばす


- 1 アンテナを伸ばす
- 2 向きを調整する

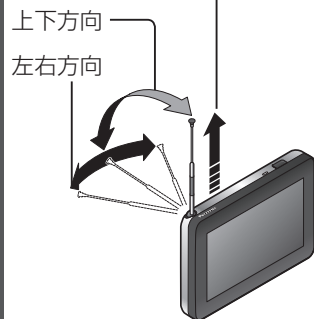

ロッドアンテナ使用時のお願い

- 無理に曲げない。
破損するおそれがあります。
- 使用しないときは収納する。
- 本機の上に倒さない。
受信感度が低下する場合があります。

天面図



チャンネルを記憶させる


初めてワンセグに切り換えたときは、チャンネル初期設定の画面が表示されます。
自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。

- 1 AVメニュー (P.184) から、**ワンセグ**を選ぶ



- チャンネル初期設定画面が表示されます。

- 2 **開始**を選ぶ



- チャンネルスキャンを開始します。(最大12局)
- **受信確認**は、お買い上げの販売店などでアンテナの入力レベルを確認する際に使用します。(チャンネルは記憶されません)

スキャン中



- **中止**を選ぶと、チャンネルスキャンを中止します。

ワンセグの映像を表示

画面をタッチすると
タッチキーが表示されます。



チャンネルを選ぶ

- **V/A**で選局する
● チャンネルが切り換わります。

同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは

- **サービス切換**を選ぶ
● 選ぶごとに番組が切り換わります。
- 番組表から、**サービス切換**を選んで切り換えることができます。(P.190)

チャンネルを記憶させる

オートを1秒以上タッチする

- 現在地周辺で受信できるチャンネルが記憶されます。(12局まで)
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは記憶されません。

現在地周辺の放送局のリストから選ぶ(エリアモード)

エリアを選ぶ

- エリアモードに切り換わります。

解除するには

再度エリアを選ぶ

お知らせ

- 約10秒間何も操作しないと、タッチキーは自動的に消去されます。

ワンセグを見る

AV

ワンセグを見る

放送局リストを見る

番組表を見る

番組を選ぶ


- 番組表が表示されます。

番組表



- **▲/▼**: 前/次の項目に移動
- **▲/▼**: 前/次のページに移動
- **</>**: 前/次のチャンネルに移動
- **サービス切替**: 番組の切替
- 番組名を選ぶと、番組内容が表示されます。

番組内容

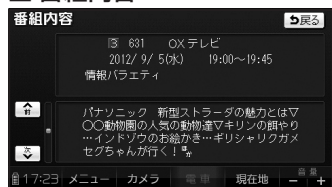

各種設定をする

1 設定を選ぶ

2 各項目(下記)を設定し、完了を選ぶ

- **チャンネルリストスキャン**: スキャンするを選ぶと、スキャンを開始します。
- **音声**: 音声を選択できます。
- **二重音声**: 音声多重放送のとき、選択できます。
- **字幕**: 字幕を選択できます。

放送局リストを表示させる

タッチキー (P.189)を表示させ、放送局リストを選ぶ



- 放送局リストが表示されます。



アスペクト切替(P.187)

放送局のリストから選局する

1 放送局を選ぶ

2 全画面を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。

音声多重放送の音声を切り換える

二重音声を選ぶ

- 選ぶごとに切り換わります。

主(主音声)

副(副音声)

主+副(主音声+副音声)

緊急警報放送を受信したら

緊急警報放送 (EWS)とは

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

- EWS: Emergency Warning System

視聴中のチャンネルで緊急警報放送が開始されると、自動的に切り換わります。

お知らせ

- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使用している場合は、緊急警報放送を開始しても自動的に切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。
- 走行中、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車してご覧ください。



ワンセグを見る

番組を録画する

ワンセグの番組をSDメモリーカードに録画して、SDビデオ再生(P.194)から再生できます。

準備

- 市販のSDメモリーカードを本機に挿入してください。

1 タッチキー (P.189)を表示させ、録画したいチャンネルに切り換える

2 ●録画を選ぶ



- 録画を開始します。



●REC : 録画中に表示

録画を停止するには

タッチキー (P.189)を表示させ、□停止を選ぶ



- 走行中に録画を停止するにはAVをOFFにしてください。(P.185)

録画時の留意点

- SDメモリーカードの容量に関わらず、1枚あたり最大99番組/1番組あたり最大2 GB (約10時間) まで録画できます。
- パソコンで初期化したSDメモリーカードは、本機では正常に動作しない場合があります。その場合、重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.212)
- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 録画中に音量を変更しても、一定の音量で録画されます。
- ワンセグ録画中にナビゲーションの音声案内が出力されても、その音声は録音されません。
- 受信状態によっては、録画の開始・終了に時間がかかる場合があります。
- 受信状態が悪い場合は録画できません。
- 録画中に受信状態が悪くなった場合、その部分は録画されません。本機で再生すると、受信できなくなった時点の画像が静止した状態で再生されます。
- 2つ以上の番組を続けて録画すると、最初の番組の番組情報が記録されます。
- 録画開始日時が取得できなかった場合、録画日時は----/--/-- --:--と表示されます。
- 短時間の録画(約10秒以下)の場合、番組名と放送局名が表示できない場合があります。
- 下記の場合は、録画できません。
 - ・内蔵電池で動作中、電池の残量が十分ではない
 - ・SDメモリーカードが挿入されていない
 - ・SDメモリーカードにすでに99番組が録画されている
- 録画中は、SDメモリーカードを取り出さないでください。正しく録画されません。
- 下記の場合は、録画を停止します。
 - ・内蔵電池で動作中、電池の残量が十分ではなくなった
 - ・SDメモリーカードの空き容量がなくなった
 - ・本機の電源を切った
 - ・カメラに切り換えた
 - ・他のAVに切り換えた
 - ・AVをOFFにした


動画を見る (SDビデオ再生)

SDビデオ再生に切り換えるには →P.184「AVに切り換える」

準備

- 動画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

再生リスト

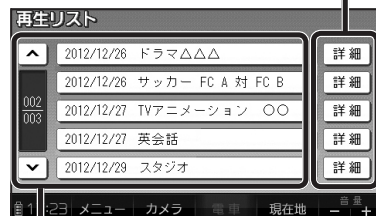

動画を再生する

リストから動画を選ぶ

- 選んだ動画を再生します。



お知らせ

- 本機で再生できるファイルについて、詳しくはP.235をご覧ください。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の詳細を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



- 消去を選ぶと、動画が消去されます。
- 分割された動画は、消去できません。

一時停止する

⏸を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- ▶を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して再生リストに戻る

■/リストを選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

再生画面をタッチすると
タッチキーが表示されます。



明るさ調整
(P.186)

分割されたビデオ動画を頭出しする

⏮⏪⏩⏭を選ぶ

- 前/次の分割に頭出しされます。

- ⏮⏪⏩⏭は、分割されたビデオ動画を再生時のみ表示されます。
- 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。

早送り/早戻しをする

⏮⏪⏩⏭をタッチし続ける

- タッチしている間、連続して5秒ずつスキップします。(早送り/早戻し)
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。
- 短くタッチすると、約5秒分スキップします。
- 180秒先まで早送り/早戻しすると、以降は連続して60秒ずつスキップします。

各種設定をする

1 設定を選ぶ


2 各項目(下記)を設定し、完了を選ぶ

- 音 声: 音声を選択できます。
- 二重音声: 音声多重放送のとき、選択できます。
- 字幕: 字幕を選択できます。
- アスペクト: 変更するを選んで、アスペクトを切り換える。(P.187)

再生位置を指定する

1 再生位置を選ぶ

2 V/Aで再生位置を指定する

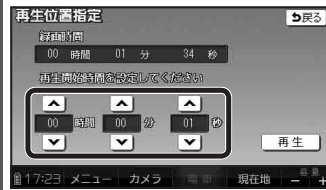

3 再生を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

動画を見る (SDビデオ再生)

A
V

音楽を再生する

準備

- MP3/WMAファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。



フォルダを頭出しする

▼▲を選ぶ

- 前/次のフォルダに頭出しされます。

曲を頭出しする

◀▶を選ぶ


- 前/次の曲に頭出しされます。

早送り/早戻しをする

◀▶をタッチし続ける

- タッチしている間、早送り/早戻しされます。
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。

階層と再生順序のイメージ

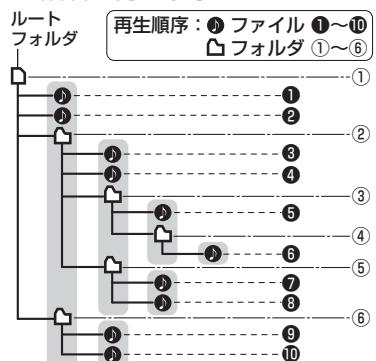

同じ階層(□で囲まれた範囲)内のファイル・フォルダは、書き込まれた日時順に並べ替えて再生します。(下記)



リストから曲を選ぶ

ファイルのリストから選ぶ

1 ファイルリストを選ぶ

2 リストから曲を選ぶ



- 選んだ曲を再生します。

フォルダのリストから選ぶ

1 リストを選ぶ

2 リストからフォルダを選ぶ



- フォルダの曲のリストを表示
- フォルダの先頭の曲から再生を開始

3 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- トップ画面へ: 再生中の画面に戻る

音楽再生に切り換えるには → P.184 「AVに切り換える」

お知らせ

- 音楽再生の一時停止や停止はできません。再生を止めるには、他のAVに切り換えるか、AVをOFFにしてください。(P.185)
- MP3/WMAのファイルが多数あったり、MP3/WMA以外のファイルが多数混在する場合は、SDメモリーカードが認識されるまで時間がかかる場合があります。
- 本機で再生できるファイルについて、詳しくはP.236をご覧ください。
 - ・SDオーディオや著作権保護されたファイルは再生できません。
 - ・MP3/WMAファイルが入っていないフォルダは表示されません。

ID3 Tag/WMA Tagを表示する

曲情報を選ぶ

- MP3の場合: アーティスト、アルバム、ジャンルの情報が表示されます。
- WMAの場合: 作曲者が表示されます。



フォルダ名/ファイル名の表示に戻すには

■情報を選ぶ

いろいろな再生(プレイモード切換)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- **リピート**: 再生中のフォルダ内の全曲を繰り返し再生
- **リピート**: 再生中の曲を繰り返し再生
- **ランダム**: 全フォルダの全曲を順不同に再生
- **ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲を順不同に再生
- **スキャン**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- **スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒間ずつ再生

通常の再生に戻すには

インジケータが点灯しているタッチキーを選ぶ

- インジケータが消灯し、通常の再生に戻ります。

音楽を再生する

AV

静止画を見る (PHOTO)

PHOTOに切り換えるには →P.184「AVに切り換える」

静止画を再生する

準備

- 静止画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

リストから静止画を選ぶ



- 選んだ静止画を再生します。(静止画再生画面)

お知らせ

- 本機で再生できるファイルについて、詳しくはP.234をご覧ください。
- 静止画の容量が大きい場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 静止画によっては位置情報を付与または編集できない場合があります。
- 本機を縦に構えて撮影した写真は再生時に自動で縦向きに表示されます。(ただし、上や下に向けて撮影した写真は、横向きで表示されます。)

静止画再生画面をタッチすると
タッチキーが表示されます。

ひとつ前/次の静止画を表示

カメラに切換
(P.177)

タッチキー
を消去



静止画を回転させる

左回転を選ぶ

- 静止画が左に90°回転します。

スライドショーを楽しむ

スライドショーを選ぶ



- 画面サイズに合わせて拡大/縮小されます。
- 全ての静止画を再生すると、最初の静止画からもう一度再生します。


■ スライドショーを終了するには
画面にタッチする

- 静止画再生画面に戻ります。

静止画を編集する

1 編集を選ぶ

2 各項目を設定する

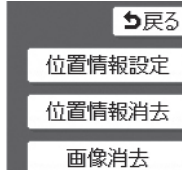

位置情報を設定する

1 位置情報設定を選ぶ

2 設定したい場所にスクロールさせる

3 セットを選ぶ

- 他のカメラなどで撮影された写真に位置情報を設定すると、データが破損する場合があります。
- 海外で撮影した写真は位置情報を設定できません。

静止画を消去する

1 画像消去を選ぶ

2 はいを選ぶ

位置情報を消去する

1 位置情報消去を選ぶ

2 はいを選ぶ

静止画データや位置情報は、消去すると、もとに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。

本機で撮影した写真の、撮影した場所の地図を表示する

地図表示を選ぶ



撮影した地点

- 他のカメラマーク(📷)を選ぶと、その地点が地図の中心に移動し、その写真が表示されます。
- カメラマークが重なっている場合は、カメラマークを選ぶごとに、写真が切り替わります。
- カメラマークの無い場所にスクロールすると、表示中の写真は消えます。
- GPS対応のカメラで撮影された写真(Exif Ver. 2.X準拠)でも、撮影した場所の地図を表示できます。
- 海外で撮影した写真は地図を表示できません。

■ 位置情報のない写真の場合は

地図表示を選ぶと、位置情報編集画面(下記)が表示されます。

下記の手順で位置情報を設定してください。

- 他のカメラなどで撮影された写真に位置情報を設定すると、データが破損する場合があります。

1 設定したい場所にスクロールさせる



(位置情報編集画面)

2 セットを選ぶ

■ 地図表示を終了するには

戻るを選ぶ

または、写真にタッチする

- 静止画再生画面に戻ります。

現在地画面にAV画面を表示する


現在地画面※1に、ワンセグ・SDビデオ再生の映像を表示できます。

※1 歩行モード時は横表示の場合のみ

1 設定メニュー (P.55)から、システム設定を選ぶ

- システム設定画面が表示されます。

2 ナビ+映像表示のするを選ぶ

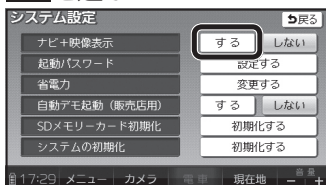

- 現在地画面にAVの映像が表示されます。
- お買い上げ時の設定: しない



現在地画面からAV画面を消去するには

システム設定画面(左記)から、ナビ+映像表示のしないを選ぶ

お知らせ

- 走行中は、現在地画面にAVの映像は表示されません。
- 拡大図表示や地図モード画面では、AVの映像は表示されません。
- AV画面が表示されている部分では地図画面のタッチキーは操作できません。
- 現在地画面にAV画面を表示中も、AVの音量を調整できます。(他のAVの操作はできません)
- AV画面が表示されている部分をタッチすると、AV画面が全画面で表示され、AVの操作ができます。
- 4:3の画面は左右に引き伸ばされます。
- 現在地画面のAVの映像は、表示位置やアスペクトの変更ができません。