

必要なとき

別売品と組み合わせて使う 202

シガーライターコード (のせかえ用).....	202
サイドブレーキコード.....	202
車載用吸盤スタンド取付シート (のせかえ用).....	202
ヘッドホン(市販).....	202
USBモバイル電源	203
USBモバイル電源接続コード	203

利用に応じた設定に変える 204

ナビ設定を変更する	204
システム設定を変更する	212
ナビ設定をお買い上げ時の状態に 戻すには	214

文字入力のしかた 214

お手入れ..... 216

別売品と組み合わせて使う

シガーライターコード(のせかえ用) : CA-LDC010D



本機を他の車にのせかえるときにご使用ください。

サイドブレーキコード : CA-LND010D



本機の走行/停止判定をサイドブレーキに連動させる場合に、ご使用ください。(P.219)
サイドブレーキを引いた状態を停車中、それ以外の状態を走行中と判定されるようになります。

車載用吸盤スタンド取付シート(のせかえ用) : CA-ZND010D



本機を他の車にのせかえるときにご使用ください。

ヘッドホン (市販)



本機の音声をヘッドホンで聞けます。

- ヘッドホンを接続すると、本機のスピーカーから音声は出力されません。
ただし、カメラのシャッター音は、ヘッドホンを接続しても本機のスピーカーから出力されます。
- 次のことをお守りください。
 - ・接続する前に音量を下げる
 - ・音量を上げすぎない
 - ・密閉型(周囲の音が聞こえにくいタイプ)は使用しない

接続する機器の説明書もよくお読みください。

USBモバイル電源 : QE-PL202-K/W、QE-QL201-K/W



本機を充電するときにご使用ください。
● 接続するときは、別売のUSBモバイル電源接続コード(CA-LBP165D)をご利用ください。

USBモバイル電源接続コード : CA-LBP165D



本機とUSBモバイル電源(QE-PL202-K/W、QE-QL201-K/W)を接続するときにご使用ください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。

- 詳しくは「パナセンス」のサイトを
ご覧ください。
- 携帯電話からもお買い求め
いただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



<http://p-mp.jp/cpm/>

別売品と組み合わせて使う

必要なとき

利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

ナビ設定を変更する

1 設定メニュー (P.55)から、ナビ設定を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 完了を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.214

項 目		関連モード 車 歩		設 定 内 容	
都市高マップ自動表示 (P.61)		○	—	都市高速を走行時に都市高マップを自動表示する/しないを設定する。	● す る 都市高マップが自動的に表示される。 ● しない 都市高マップは表示されない。
3D交差点拡大図 (P.62)		○	—	交差点拡大図を3Dで表示する/しないを設定する。	● す る 3Dで表示される。 ● しない 2Dで表示される。
2D時フロントワイド		○	○	ノースアップ時、フロントワイド(上部が広くあいている地図)で表示する/しないを設定する。	● す る ノースアップ時、フロントワイド表示される。 ● しない ノースアップ時、フロントワイド表示されない。
2D時フロントワイド		○	○	ヘディングアップ時、フロントワイドで表示する/しないを設定する。	● す る ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 ● しない ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。
右画面の地図で表示		○	—	右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示する/しないを設定する。	● す る 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 ● しない 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。
地図カスタマイズ	昼の地図色	※1	※1	昼の地図色を設定する。	● ノーマル ● フレッシュ ● ウォーム ● 街歩き ● お散歩 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 車モード フレッシュ 、歩行モード 街歩き) ● ノーマル ● フレッシュ ● ウォーム ● 街歩き ● お散歩 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 車モード フレッシュ 、歩行モード 街歩き) ● す る 地図強調表示で表示される。 ● しない 地図強調表示で表示されない。 ● 青 ● 黄 ● 赤 ● 緑 を選ぶ ● 赤・小 ● 赤・大 ● 青・大 ● 黄・大 ● 緑・大 を選ぶ
	夜の地図色	※1	※1	夜の地図色を設定する。	
	地図強調表示 (P.60)	○	○	地図強調表示する/しないを設定する。	
	ルート色(P.69)	※1	※1	案内ルートの色を設定する。	
	自車マーク (P.66)	○	—	自車マーク(車モード時の現在地マーク)の色を設定する。	
3D地図表示設定		○	—	3D時の地図の傾きを設定する。	● 変更する を選ぶ ● 変更のしかた→P.79
ランドマークワンタッチセレクトジャンル(P.74)		○	○	ランドマークセレクトのワンタッチセレクトを変更する。	変更したいランドマークを ワンタッチセレクトにしたい ランドマークを選ぶ 完了 を選ぶ
立体ランドマーク表示 (P.65)		○	○	立体ランドマークを表示する/しないを設定する。	● す る 立体ランドマークが表示される。 ● しない 立体ランドマークは表示されない。
シーズンレジャーランドマーク表示(P.64)		○	○	シーズンレジャーランドマークを表示する/しないを設定する。	● す る シーズンレジャーランドマークが表示される。 ● しない シーズンレジャーランドマークは表示されない。

※1 車モード・歩行モードそれぞれに設定ができます。

※2 **完了** を選ぶと、現在地画面に切り換わります。

引き続き設定を行う場合は、**戻る** を選んで、前の画面に戻ってください。

利用に応じた設定に変える

必要なとき

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー (P.55)から、ナビ設定を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 完了を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.214

項 目	関連モード		設 定 内 容		
	車	歩			
地図スクロール時の地名表示(P.67)	○	—	横表示の地図をスクロールしたとき、地名を表示する/しないを設定する。	● す る	スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示される。
事故多発地点マーク表示(P.65)	○	○	事故多発地点のマークを表示する/しないを設定する。	● す る	事故多発地点のマークが表示される。
目的地方向直線表示(P.69)	○	○	現在地から次の経由地・目的地の方向を、橙色の直線で表示する/しないを設定する。	● す る	目的地方向直線が表示される。
歩行/走行軌跡表示※1(P.64)	○	○	走行時や歩行時に移動した軌跡を、地図上に表示する/しないを設定する。	● す る	歩行/走行軌跡が表示される。
				● しない	歩行/走行軌跡の表示・情報ともに消去する 歩行/走行軌跡の表示のみ消去する (情報は消去されません)
季節規制メッセージ表示(P.102)	○	—	季節規制区間を通るルートを探したときに、メッセージを表示する/しないを設定する。	● す る	季節規制メッセージが表示される。
オートリルート(P.115)	○	—	オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。	● す る	ルートから外れたとき、自動的に再探索する。
スマートIC自動利用探索(P.113)	○	—	スマートICをルート探索の対象にする/しないを設定する。	● す る	スマートICを通るルートを自動的に探索する。
自動音声案内(P.116)	○	—	ルート音声案内する/しないを設定する。	● す る	ルート音声案内される。
他モード時の案内	○	○	AVの画面やメニュー画面を表示中に、ナビゲーションの音声案内をする/しないを設定する。	● す る	ナビゲーションの音声案内が、AVやメニュー画面表示中も出力される。
踏切案内(P.66、116)	○	—	踏切にさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	● す る	踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。
合流案内(P.66、116)	○	—	高速道路・有料道路の合流にさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	● す る	高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。
カーブ案内(P.66、117)	○	—	急なカーブにさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	● す る	急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。
ハートフル音声(P.115)	○	○	ハートフル音声を出力する/しないを設定する。	● す る	起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力される。
居眠り防止案内(P.115)	○	—	居眠り防止案内する/しないを設定する。	● す る	定期的に居眠り防止案内される。

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー (P.55)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.214

項 目	関連モード		設 定 内 容	
	車	歩		
料金案内 (P.117)	○	—	料金案内する/しないを設定する。	● す る 料金案内される。 ● しない 料金案内されない。
到着予想時刻 (P.68)	○	—	車モード時の、到着予想時刻を算出するための平均車速を設定する。 変更する を選ぶ	● < >で平均車速を設定する ● 一般道:5 km/h~ 30 km/h~ 60 km/h ● 有料道:5 km/h~ 60 km/h~ 80 km/h ● 高速道:5 km/h~ 80 km/h~ 120 km/h 完了 を選ぶ
交差点拡大図自動表示 (P.62)	○	—	交差点拡大図、立体交差点拡大図、ハイウェイ入口案内を表示する/しないを設定する。	● す る 交差点拡大図が表示される。 ● しない 交差点拡大図は表示されない。
レーンリスト自動表示 (P.61)	○	—	レーンリストを表示する/しないを設定する。	● す る レーンリストが表示される。 ● しない レーンリストは表示されない。
ハイウェイ分岐図自動表示(P.63)	○	—	ハイウェイ分岐図を表示する/しないを設定する。	● す る ハイウェイ分岐図が表示される。 ● しない ハイウェイ分岐図は表示されない。
ETC拡大図表示 (P.63)	○	—	ETC拡大図を表示する/しないを設定する。	● す る ETC拡大図が表示される。 ● しない ETC拡大図は表示されない。
地図の文字幅	○	○	地図の文字幅を設定する。	● 大 ● 中 を選ぶ
スマートアシスト (P.244)	○	—	スマートアシスト機能で現在地を更新する/しないを設定する。	● す る スマートアシスト機能で現在地が更新される。 ● しない スマートアシスト機能で現在地が更新されない。
走行/停止判定	○	—	走行/停止の判定を、自転車位置測位をもとに自動で行うか、サイドブレーキ信号*1で行うかを設定する。 *1 別売のサイドブレーキコード (CA-LND010D)が必要です。	● 自 動 走行/停止の判定を、自転車位置測位をもとに自動で行う。 ● 配 線 走行/停止の判定を、サイドブレーキ信号で行う。

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー (P.55)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.214

項 目		関連モード		設 定 内 容	
		車	歩		
おでかけウォーク設定	歩行速度 (到着予想時刻 計算用) (P.68)			歩行モード時の、到着予想時刻を算出するための平均歩行速度を設定する。	
	案内音声 (P.126)			ルート音声案内する/しないを設定する。	
	初期探索条件	—	○	通常使用するルート探索の条件を設定する。	変更する を選ぶ
	オートリルート (P.125)			オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。	
車両情報設定		○	—	車両の情報(ナンバー・長さ・幅・高さ)を設定する。	変更する を選ぶ
目的地履歴の消去 (P.85)		○	○	目的地履歴を消去する。	消去する を選ぶ
付箋の全消去※1 (P.145、165)		○	○	付箋ポイントを全て消去する。	消去する を選ぶ
昼夜切換		○	○	時刻に応じて昼夜を切り換えるか、常に昼画面または夜画面のみを表示させるかを設定する。	変更する を選ぶ
ナビ補正		○	○	現在地を手動で移動させます。(通常は必要ありません。)	補正する を選ぶ
操作音※1		○	○	操作音のON/OFFを設定する。 ● 操作音の音量は、AVの音声を出力中はAVの音量(P.184)に連動し、それ以外はナビ案内音量設定(P.43)に連動します。	＜ ＞で平均速度を設定する ● 1 km/h～ 4 km/h～ 20 km/h ● す る ルート音声案内される。 ● しない ルート音声案内されない。 ● 効果音 ルート音声案内されず、効果音のみ出力される。 ● おまかせ ● 屋根あり ● 歩き易さ ● カロリー消費 ● にぎやか を選ぶ ・探索条件の内容については、P.123をご覧ください。 ● す る ルートから外れたとき、自動的に再探索する。 ● しない ルートから外れても、自動的に再探索しない。 完了を選ぶ

※1 海外ガイドブックにも有効な設定

システム設定を変更する

1 設定メニュー (P.55)から、**システム設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

項 目		関連モード 車 歩	設 定 内 容	
ナビ+映像表示		○ ○	横表示の現在地画面に、ワンセグやSDビデオの映像を表示する/しないを選ぶ。	● 設定のしかた→P.200
起動パスワード		○ ○	起動パスワードを設定する。 設定する を選ぶ	● 設定のしかた→P.46
省電力 (P.40)	省電力モード	○ ○	何も操作しないとき、省電力モードになるまでの時間を設定する。	● 10秒 ● 30秒 ● 60秒 ● しない を選ぶ
	省電力モード時の自動電源OFF	○ ○	省電力モード(P.40)のまま約5分何も操作しないとき、自動的に電源を切る/切らないを設定する。 変更する を選ぶ	● す る 省電力モードのまま約5分経過すると、自動的に電源が切れます。 ● しない 自動的に電源は切れません。
自動デモ起動 (販売店用)		○ ○	販売店用の機能のため、使用しません。 ● 「しない」に設定してください。	● す る 販売店用のナビゲーションのモードになります。 通常のナビゲーション機能は動作しません。 ● しない 通常のナビゲーション機能が動作します。 こちらに設定してください。
SDメモリーカード 初期化		○ ○	SDメモリーカード挿入口にあるSDメモリーカードを初期化する。 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとっておくことをおすすめします。 SDメモリーカードの初期化中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。SDメモリーカードが故障するおそれがあります。 初期化する を選ぶ	はい を選ぶ ● SDメモリーカード内の全てのデータが消去されます。 いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。
システムの初期化		○ ○	本機をお買い上げ時の状態に戻す。 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。 ● 起動パスワード設定中は初期化できません。解除してください。(P.47) 初期化する を選ぶ	はい を選ぶ ● 下記の情報が消去されます。 ・付箋 ・ルート ・迂回メモリー ・歩行/走行軌跡 ・登録ポイント ・全ての設定内容 いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。

ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには

1 メニューを選ぶ


2 設定を選ぶ

- 設定メニューが表示されます。

3 ナビ設定を選ぶ



4 初期状態を選ぶ

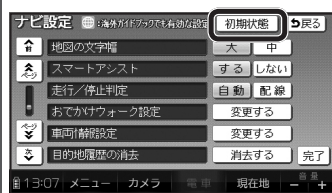

5 はいを選ぶ


- ナビ設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- ナビ補正は、システムの初期化 (P.212) を行くと、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 地図カスタマイズ・3D地図表示設定・ランドマークワンタッチセレクトジャンル・到着予想時刻・おでかけワーク設定・車両情報設定・昼夜切換をお買い上げ時の状態に戻すには


- 1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の「変更する」を選ぶ
- 2 初期状態を選ぶ

1 文字の種類を選ぶ

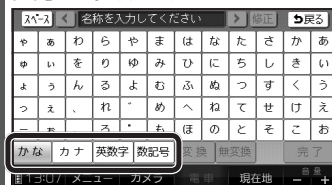

- かな: ひらがな/漢字
- カタカナ: カタカナ
- 英数字: 英字/数字
- 数記号: 数字/記号

2 文字を入力する (P.215)

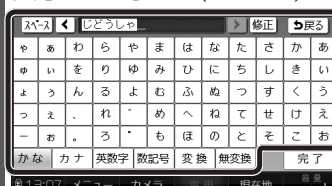

- スペース: スペースを入力
- < >: カーソルを移動
- 修正: 1文字削除


3 文字の入力が終わったら、完了を選ぶ



お知らせ

- 入力できる文字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。
例) 名称検索 (P.85) で入力できるのは、「ひらがな」のみです。

ひらがな/漢字を入力する

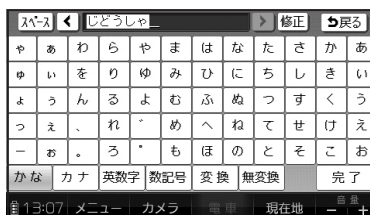


- 変換: 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)
- 無変換: ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。

漢字に変換する

1 < >で、変換する範囲を選ぶ

2 候補から変換する文字を選ぶ

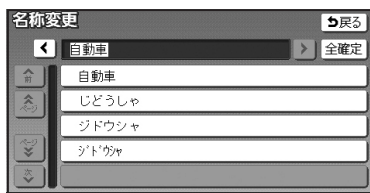

- 全確定: 全ての変換を完了します。

カタカナを入力する



- 半角/全角: 半角・全角の切換
・半角を選ぶと、全角が表示されます。

英字/数字を入力する



- 半角/全角: 半角・全角の切換
・半角を選ぶと、全角が表示されます。
- 大文字/小文字: 大文字・小文字の切換
・大文字を選ぶと、小文字が表示されます。

数字/記号を入力する



- 半角/全角: 半角・全角の切換
・半角を選ぶと、全角が表示されます。
- ページ: ページが切り換わります。

お手入れ

本体・液晶画面のお手入れ

- 本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(ケースや塗装が変質するおそれがあります。)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

ハンドストラップのお手入れ

- ハンドストラップは、乾いた布で拭いてください。
水洗いはおやめください。(劣化するおそれがあります。)

車載用吸盤スタンドのお手入れ

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。
吸盤と取付シートの汚れを取り除いてください。

吸 盤 (吸着面)

- スポンジ (市販品) に十分に水を含ませて、なでるように拭いてください。
(水分が不足していると、汚れが落ちなかったり、吸着面が傷つきます。)
- 吸盤は完全に乾くまでに時間がかかりますが、自然乾燥させてください。
(タオルやティッシュペーパーなどで拭くと繊維が付着します。)

設置面 (取付シートなど)

- 水や市販のクリーナーなどで表面の汚れ (ごみや油など) をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 設置面 (取付シートなど) に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。水を含ませた布でこすり落としてください。落ちにくい場合は、スクラブ成分入り化粧石けん※¹でやさしく拭き取ってください。

※¹ 設置面が磨耗、変性する場合があります。

溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

お願い

本機の故障や吸盤の破損、吸着力の低下の原因となりますので、次のことをお守りください。

- 洗剤は使わない
- 水洗いしない (特に、端子部分には水がかからないように)
- 下記のようなスポンジは使わない
 - ・ 研磨スポンジ (メラミンスポンジ)
 - ・ 洗剤などの入ったスポンジ
 - ・ 表面の硬いスポンジ (たわし状、ネットに入っているなど)