

## 車に取り付ける・接続する

### 車載用吸盤スタンドを取り付ける


#### 取り付ける前に

- 設置する位置を確認するときは、車載用吸盤スタンドの吸盤保護カバーを外さないでください。吸盤保護カバーを外して直接ダッシュボードに取り付けると、吸盤の跡が残る場合があります。
- 付属のスタンド用ストラップを車載用吸盤スタンドに取り付けて、設置する位置を確認してください。
- 付属のクリーナーで、設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 必ずダッシュボードの平らな面にしっかり取り付け、安定させてください。
- 下記のような場所には絶対に取り付けられないでください。落下する原因となります。

|                         |   |                                                                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 取付シートが密着しないような強い曲面      | × |    |
| 約30°以上傾いた場所（推奨15°以下）    | × |    |
| 不安定な場所                  | × |  |
| 垂直な面（スタンドの破損に至る場合もあります） | × |  |

#### 1 取付シートを貼り付ける

- 貼りなおさないでください。粘着力が弱くなります。

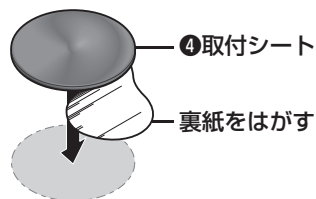

ダッシュボード（設置面）  
気温が低いときは、ドライヤーなどで温めてください。

しっかり定着させるため、貼り付け後、約24時間以上経過してから、スタンドを取り付けてください。


#### お願い

車載用吸盤スタンドは、必ず取付シートの上に取り付けてください。

- 吸着面全体がしっかりと密着していないと、使用中に外れるおそれがあります。
- 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- ダッシュボードに吸盤の跡が残る場合があります。

#### 2 クレードルの向きを変える

- ① クレードルを起こす
- ② 180°回転させる

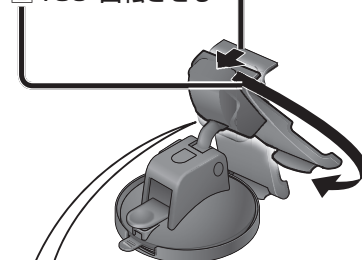


ボールジョイント  
自由な角度に回せます。  
（ロックはありません）

ボールジョイントが固いときは、少しずつ力をかけて回してください。

#### 3 吸盤保護カバーを外す

- ① レバーを上げる
- ② 吸盤保護カバーを外す

- スタンドを取り外した際、吸盤保護のため必要になります。大切に保管してください。

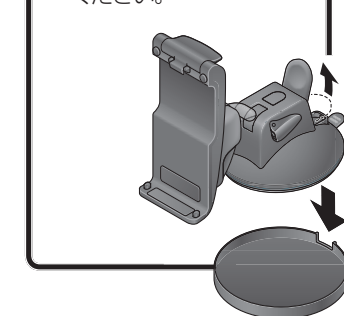


#### 4 クッション材を貼り付ける

- 振動でノイズが発生する原因となりますので、左図のとおりクッション材を貼り付けてください。

#### 5 車載用吸盤スタンドを取付シートに仮止めする

- クレードルがダッシュボードにあたってスタンドが密着しない場合は、ロックを解除してください。

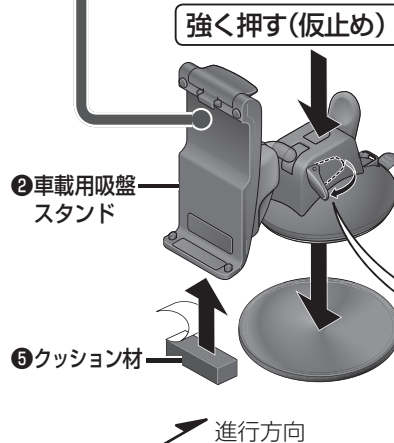

次ページへ続く

はじめに

車に取り付ける・接続する